
TA06 PRO CHASSIS KIT

1/10th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

1/10 電動RC 4WDレーシングカー

TA06 PRO シャーシキット


ON-ROAD USE ONLY・オンロード専用

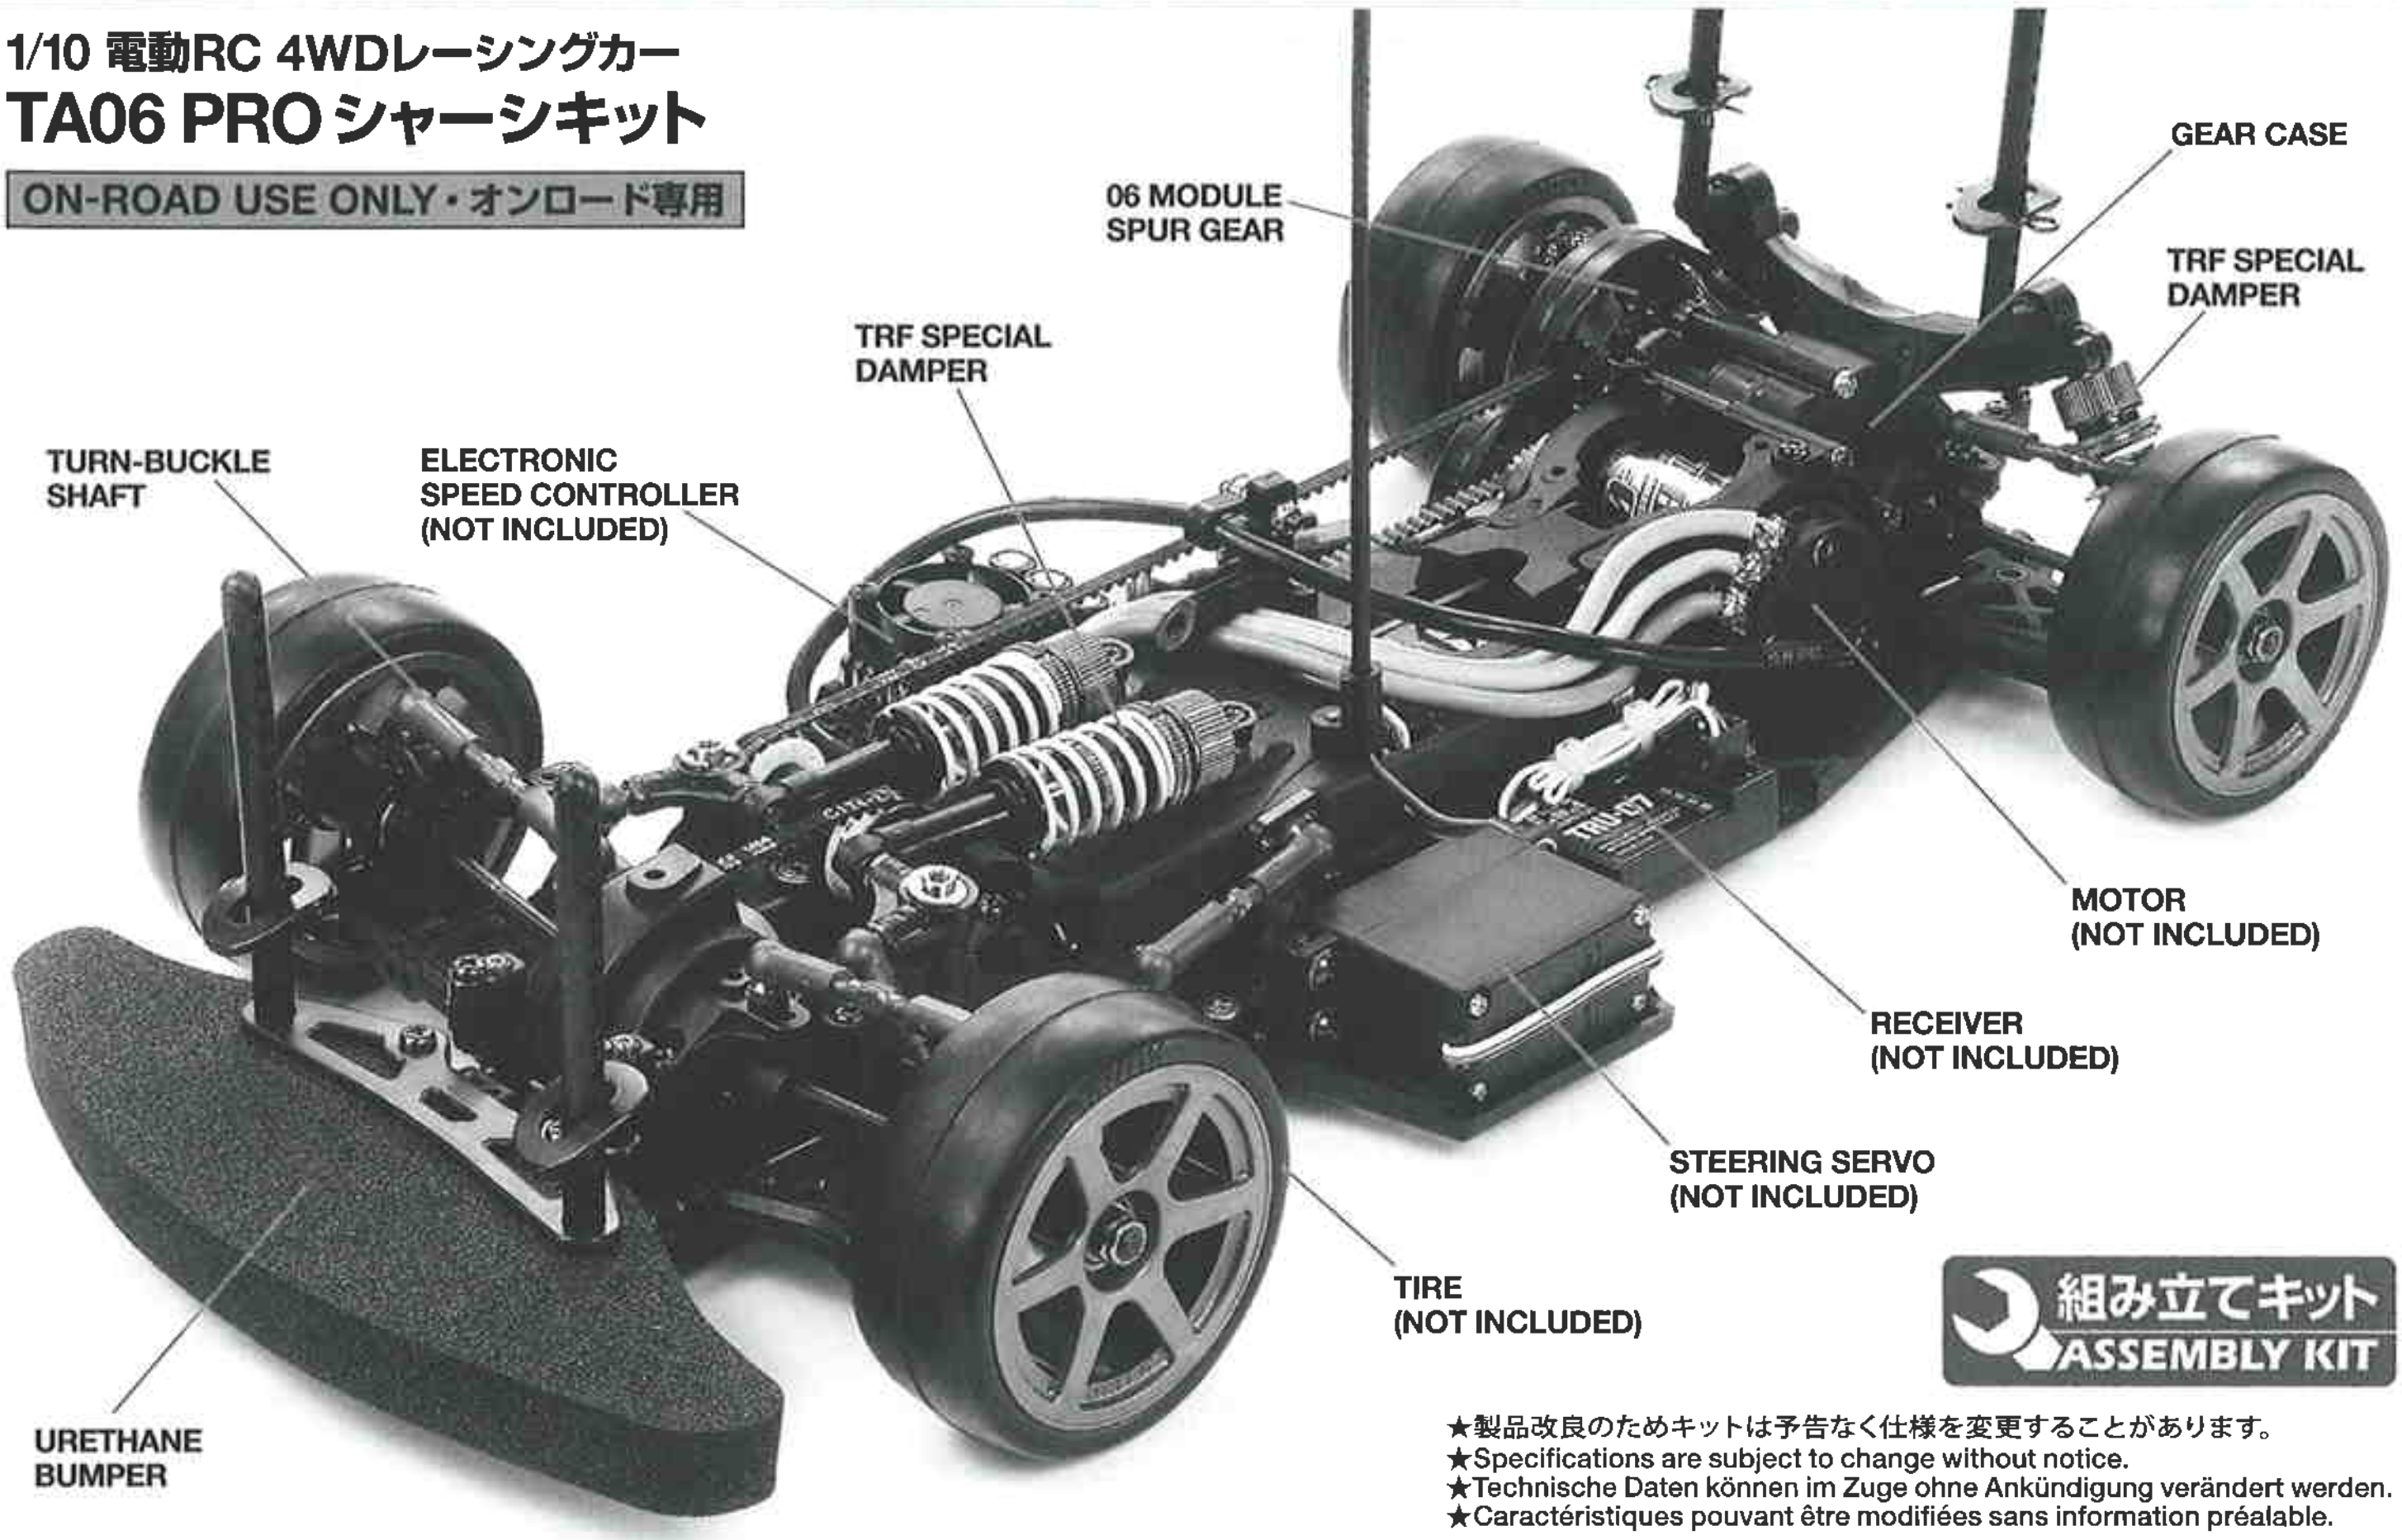

組み立てキット
ASSEMBLY KIT

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

ボディ、RC装置、走行用バッテリー、モーター、タイヤはキットに含まれません。

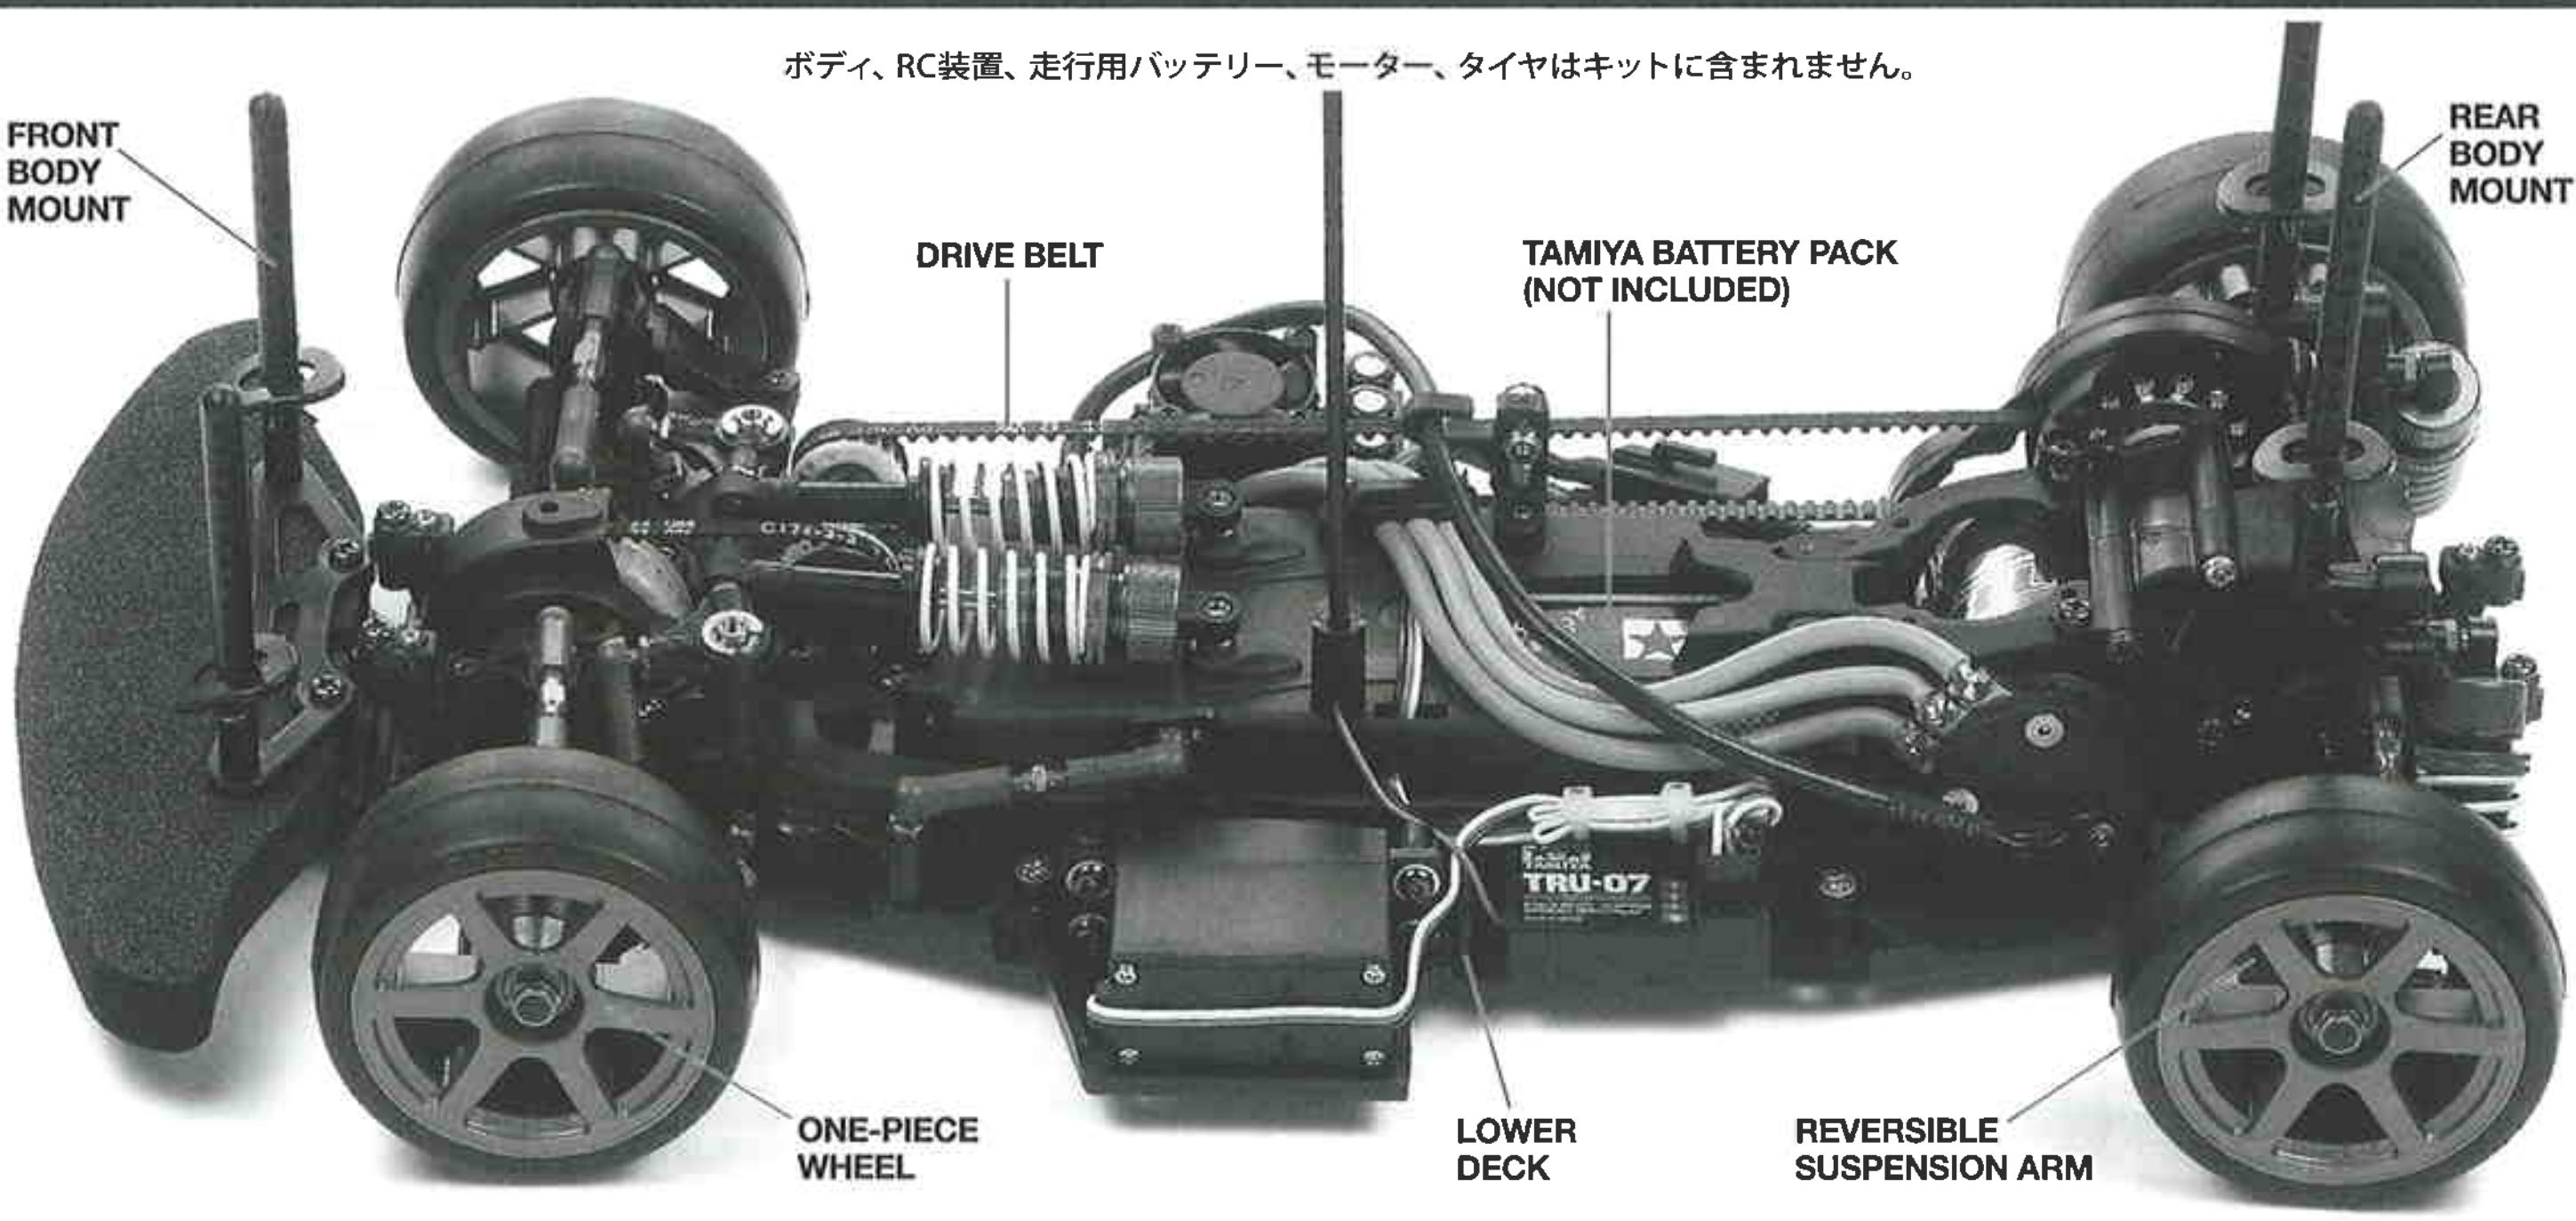

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN


TA06 PRO CHASSIS KIT

●小学生や組み立てになれない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポセット（小型受信機、小型ESC（FETアンプ）、標準型サーボのセットがお勧めです。）をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤバッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

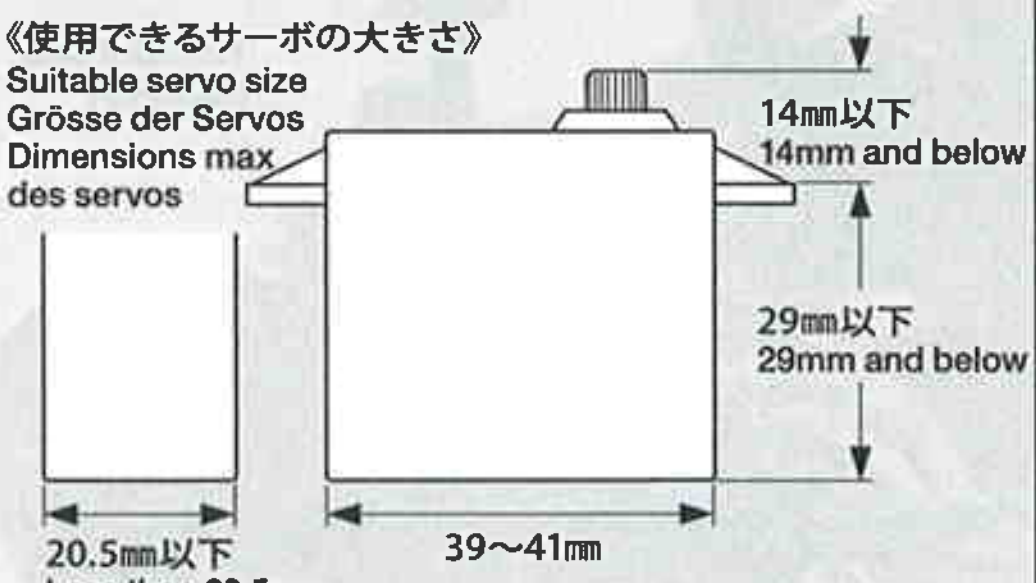


★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT
Standard 2 channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STOMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・エクスペックGT 2.4G プロポ / ESC（FETアンプ）付き
Tamiya EXPEC GT 2.4G R/C system
Tamiya EXSPEC GT 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXSPEC GT 2.4G
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

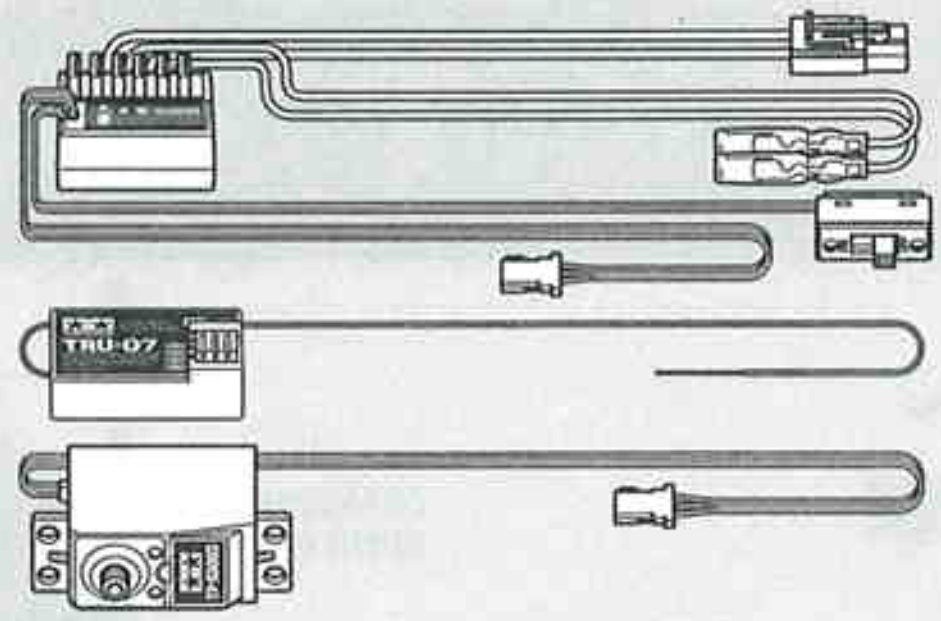




★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポ
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

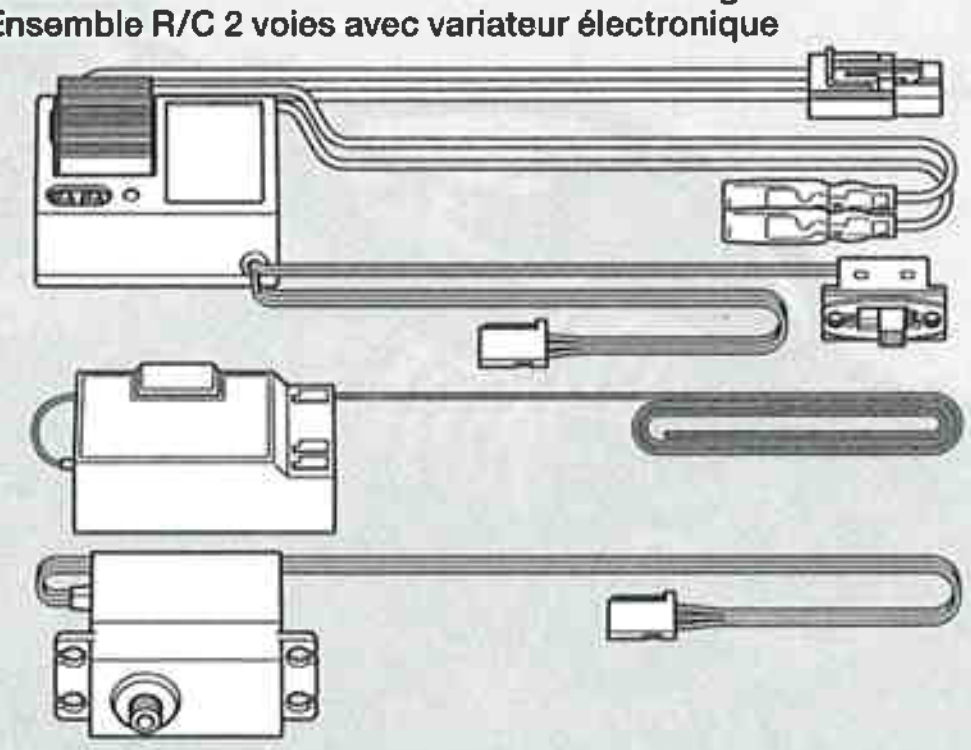


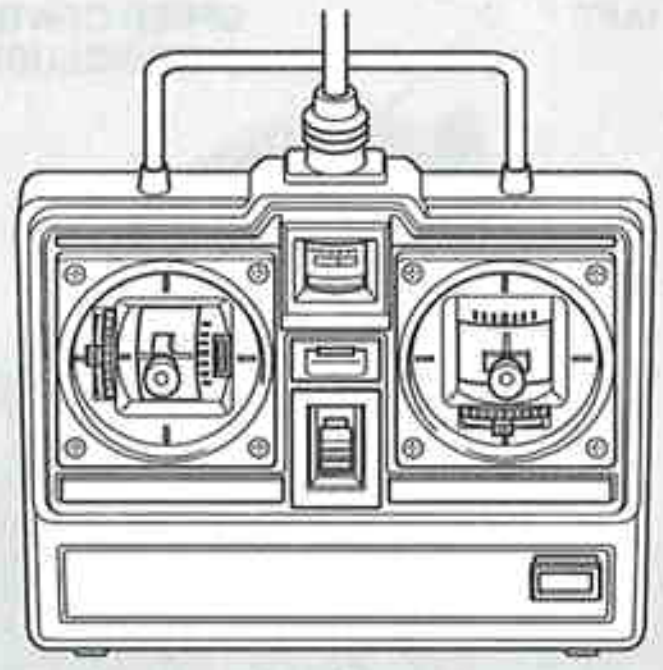

タミヤ走行用バッテリー
Tamiya Battery Pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya



専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

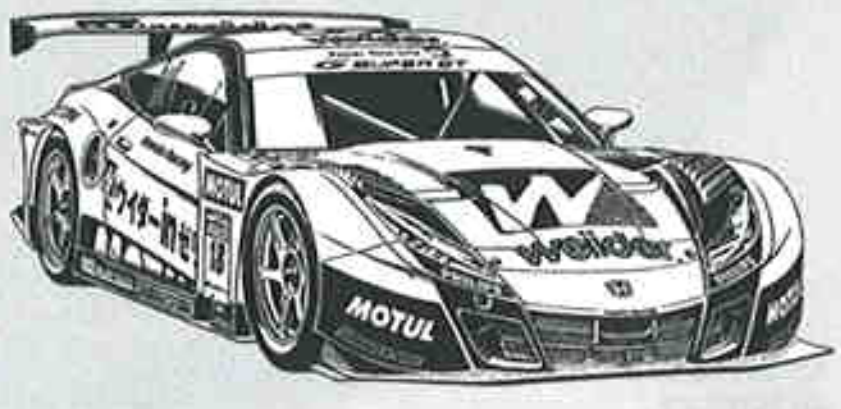


《その他に》
モーター、タイヤ、モールドインナーなどを別にお求めください。
AVAILABLE SEPARATELY
This kit does not include tires, tire inserts, or motor.
SEPARAT ERHÄLTLICH
Dieser Baukasten enthält weder Reifen, Schaumgummi-Reifeneinlagen, noch Motor.
DISPONIBLE SEPAREMENT
Ce kit n'inclut pas les pneus, les inserts de pneus et le moteur.


《走行用ボディ》
キットにはボディは含まれていません。
1/10電動カー用ボディパーツセットを別にお買い求めください。
BODY SHELL
Body shell is not included in kit. Purchase separately sold Tamiya 1/10 scale R/C polycarbonate body parts set.
KAROSSERIE
Dieser Baukasten enthält keine Karosserie. Tamiya Lexan Karosserieset Maßstab 1/10 separat erhältlich.
CARROSSERIE
Ce kit n'inclut pas la carrosserie. Se procurer séparément une carrosserie polycarbonate érhelle 1:10 TAMIYA.

《用意する工具》
TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE


六角レンチ（1.5㎜、2㎜）
Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen




＋ドライバー（大、小）
＋ Screwdriver (large, small)
＋ Schraubenzieher (groß, klein)
Tournevis ＋ (grand, petit)




クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste




ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

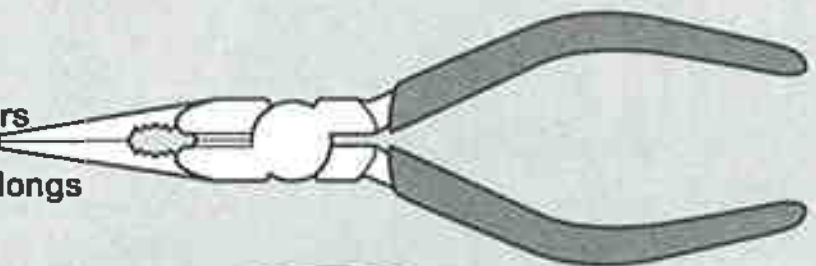


ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

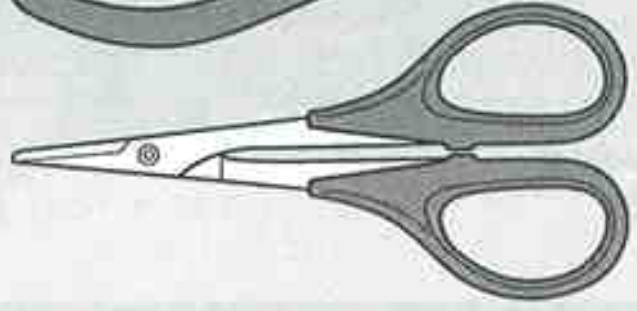

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



ピンバイス（2.5㎜、3㎜）
Pin vise
Schraubstock
Outil à percer



瞬間接着剤（タイヤ用）
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ネジ止め剤（中強度）
Gel type thread lock
Gelförmige Schraubensicherung
Frein-filet type gel



★この他に、ヤスリ、ウエス、ノギス、Eリングセッターがあると便利です。
★A file, soft cloth, caliper and E-ring tool will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch, ein Meßschieber und ein E-Ring-Abzieher hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse et un outil à circlip seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペック GT 2.4G プロポ / ESC（FETアンプ）付き》
TAMIYA EXPEC GT 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

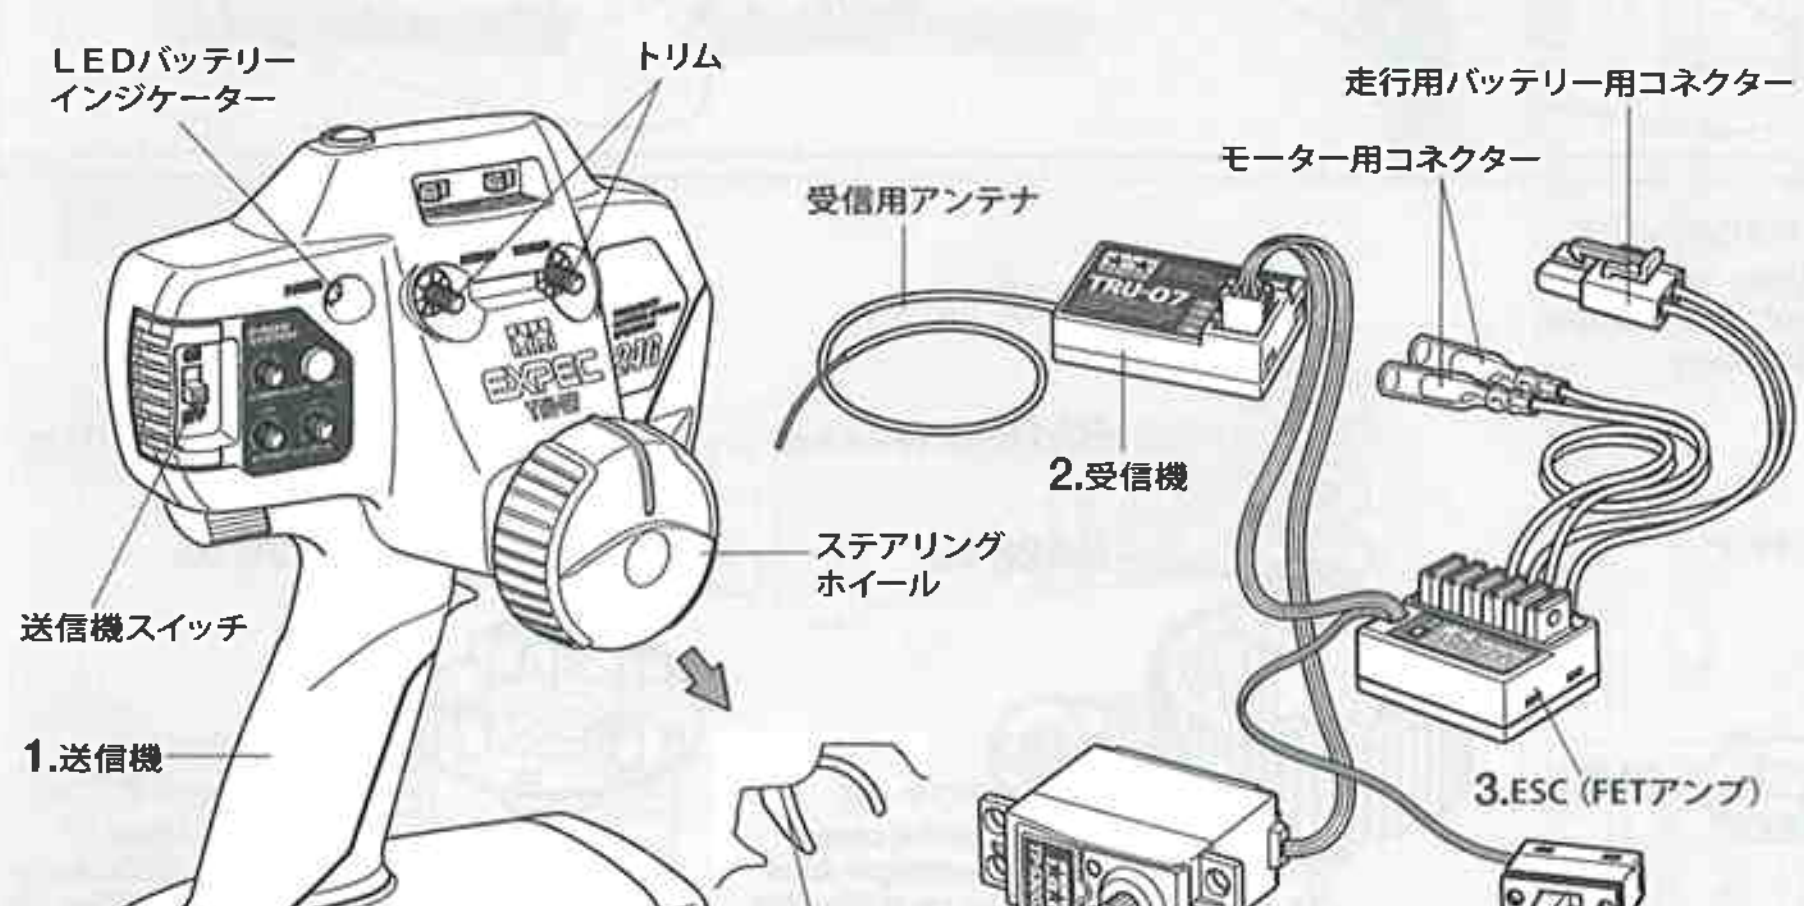

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

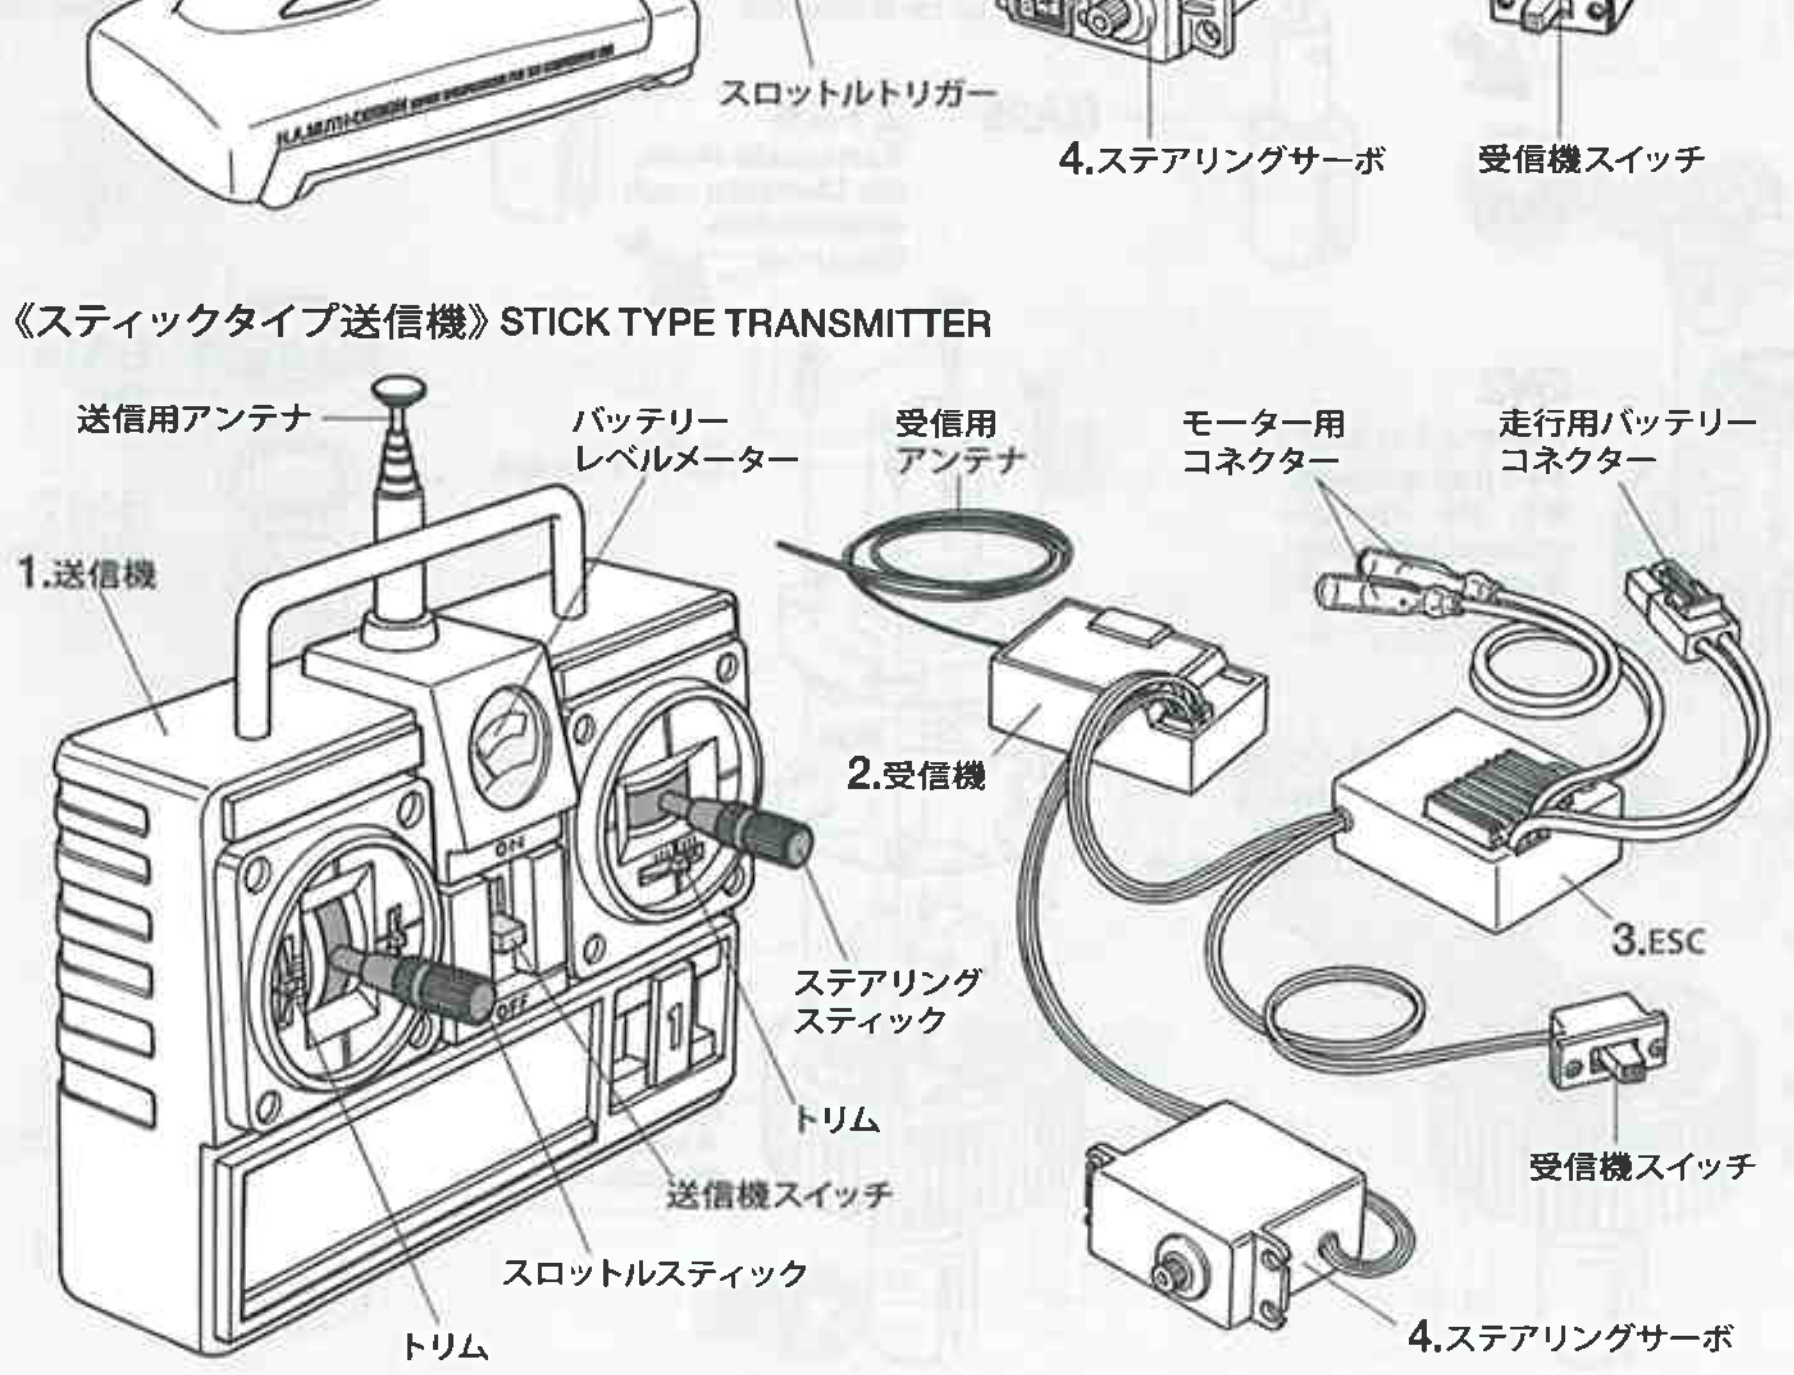

《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC（FETアンプ）をコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC（FETアンプ）やサーボにつたえます。
3. ●ESC（FETアンプ）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
このマークはモリブデングリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply molybdenum grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.


★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst Molybdänfett, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisse de molybdène les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.


★各部品の寸法精度を高めてあります。組み立てにはヤスリ、ドリル、タップ等での加工が必要な場合があります。ネジの下穴加工にはタップをご利用ください。
★As this kit is for experienced users, design tolerances of parts are very tight. Files and drills will be used for fine adjustment.
★Dies ist ein Bausatz für Fortgeschrittene, daher sind die Toleranzen bei der Auslegung der Teile sehr eng. Zur Anpassung sind ggf. Feilen und Bohrer erforderlich.
★Ce kit étant destiné à des utilisateurs expérimentés, les tolérances de conception des pièces sont minimes. Limes et forets seront utilisés pour les réglages fins.

●このキットのフロントサスペンションはIFS（インボード）仕様、またはSTD（アウトボード）仕様に組み立てられます。どちらか選んで製作してください。
●This kit can be assembled with either Inboard Front Suspension (IFS) or standard type outboard front suspension (STD). Assemble your desired type.
●Dieser Bausatz kann entweder mit innen liegender Vorderrad-Aufhängung (IFS) oder standardmäßiger Vorderrad-Aufhängung (STD) gebaut werden. Bauen Sie den von Ihnen gewünschten Typ.
●Ce kit peut s'assembler avec une suspension avant inboard (IFS) ou une suspension avant standard outboard (STD). Choisir l'une ou l'autre.

IFS
《IFS（インボード）シャーシ仕様》
IFS chassis
IFS Chassis
Châssis IFS

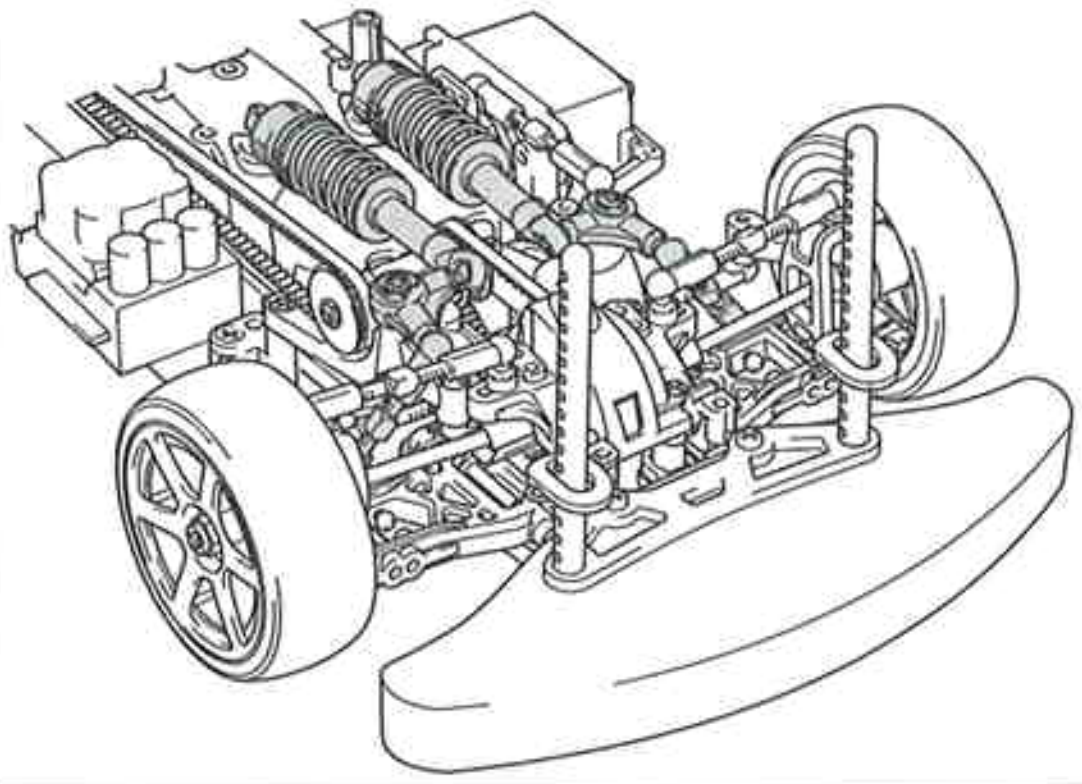

STD
《STD（アウトボード）シャーシ仕様》
STD chassis
STD Chassis
Châssis STD

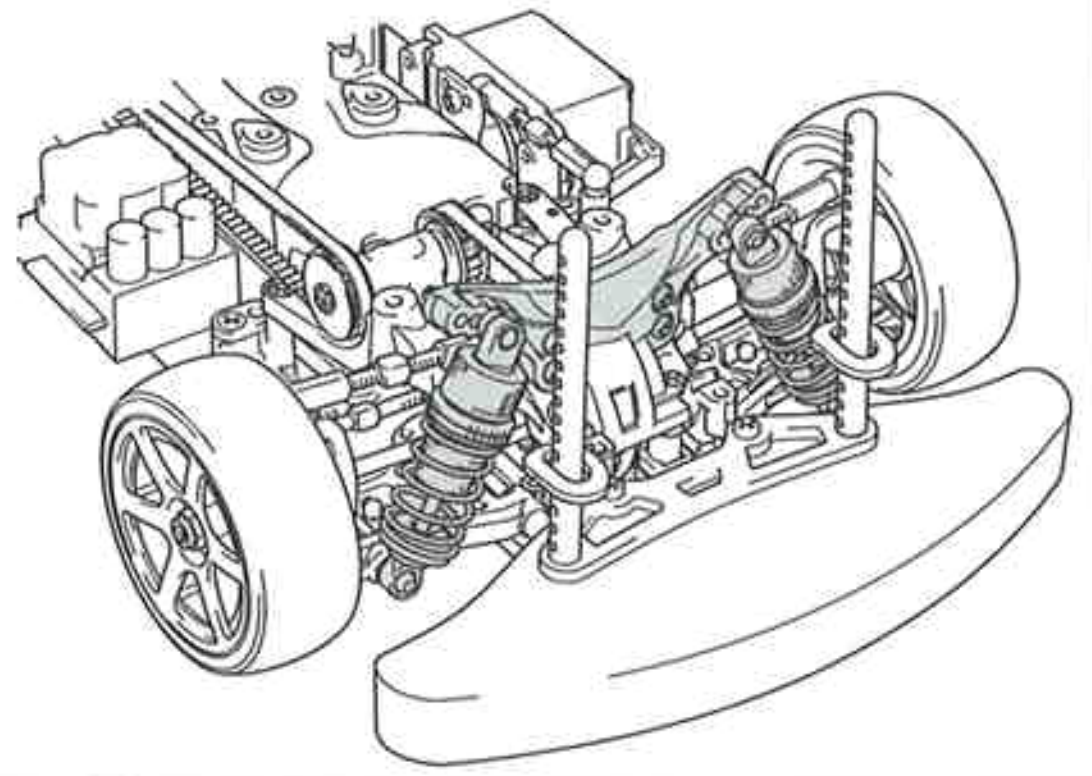

A

1 ~ 6
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1

BA11 ×4 — 2×8㎜六角皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA14 ×2 — 1510ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

BA17 ×2 — 10×0.2㎜シム / Shim / Scheibe / Cale

BA18 ×4 — 5×10×0.1㎜シム / Shim / Scheibe / Cale


BA22 ×2 — 1.6×8㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BA25 ×2 — デフジョイントカップ / Differential joint cup / Differential-Gelenkkapsel / Noix de différentiel

BA26 ×2 — 5㎜Oリング / O-ring / O-Ring / Joint torique

BA31 ×1 — デフガスケット / Differential gasket / Differentialgehäuse-Dichtung / Joint de carter de différentiel

1
リヤデフギヤの組み立て
Differential gear (rear)
Differentialgetriebe (hinten)
Différentiel (arrière)

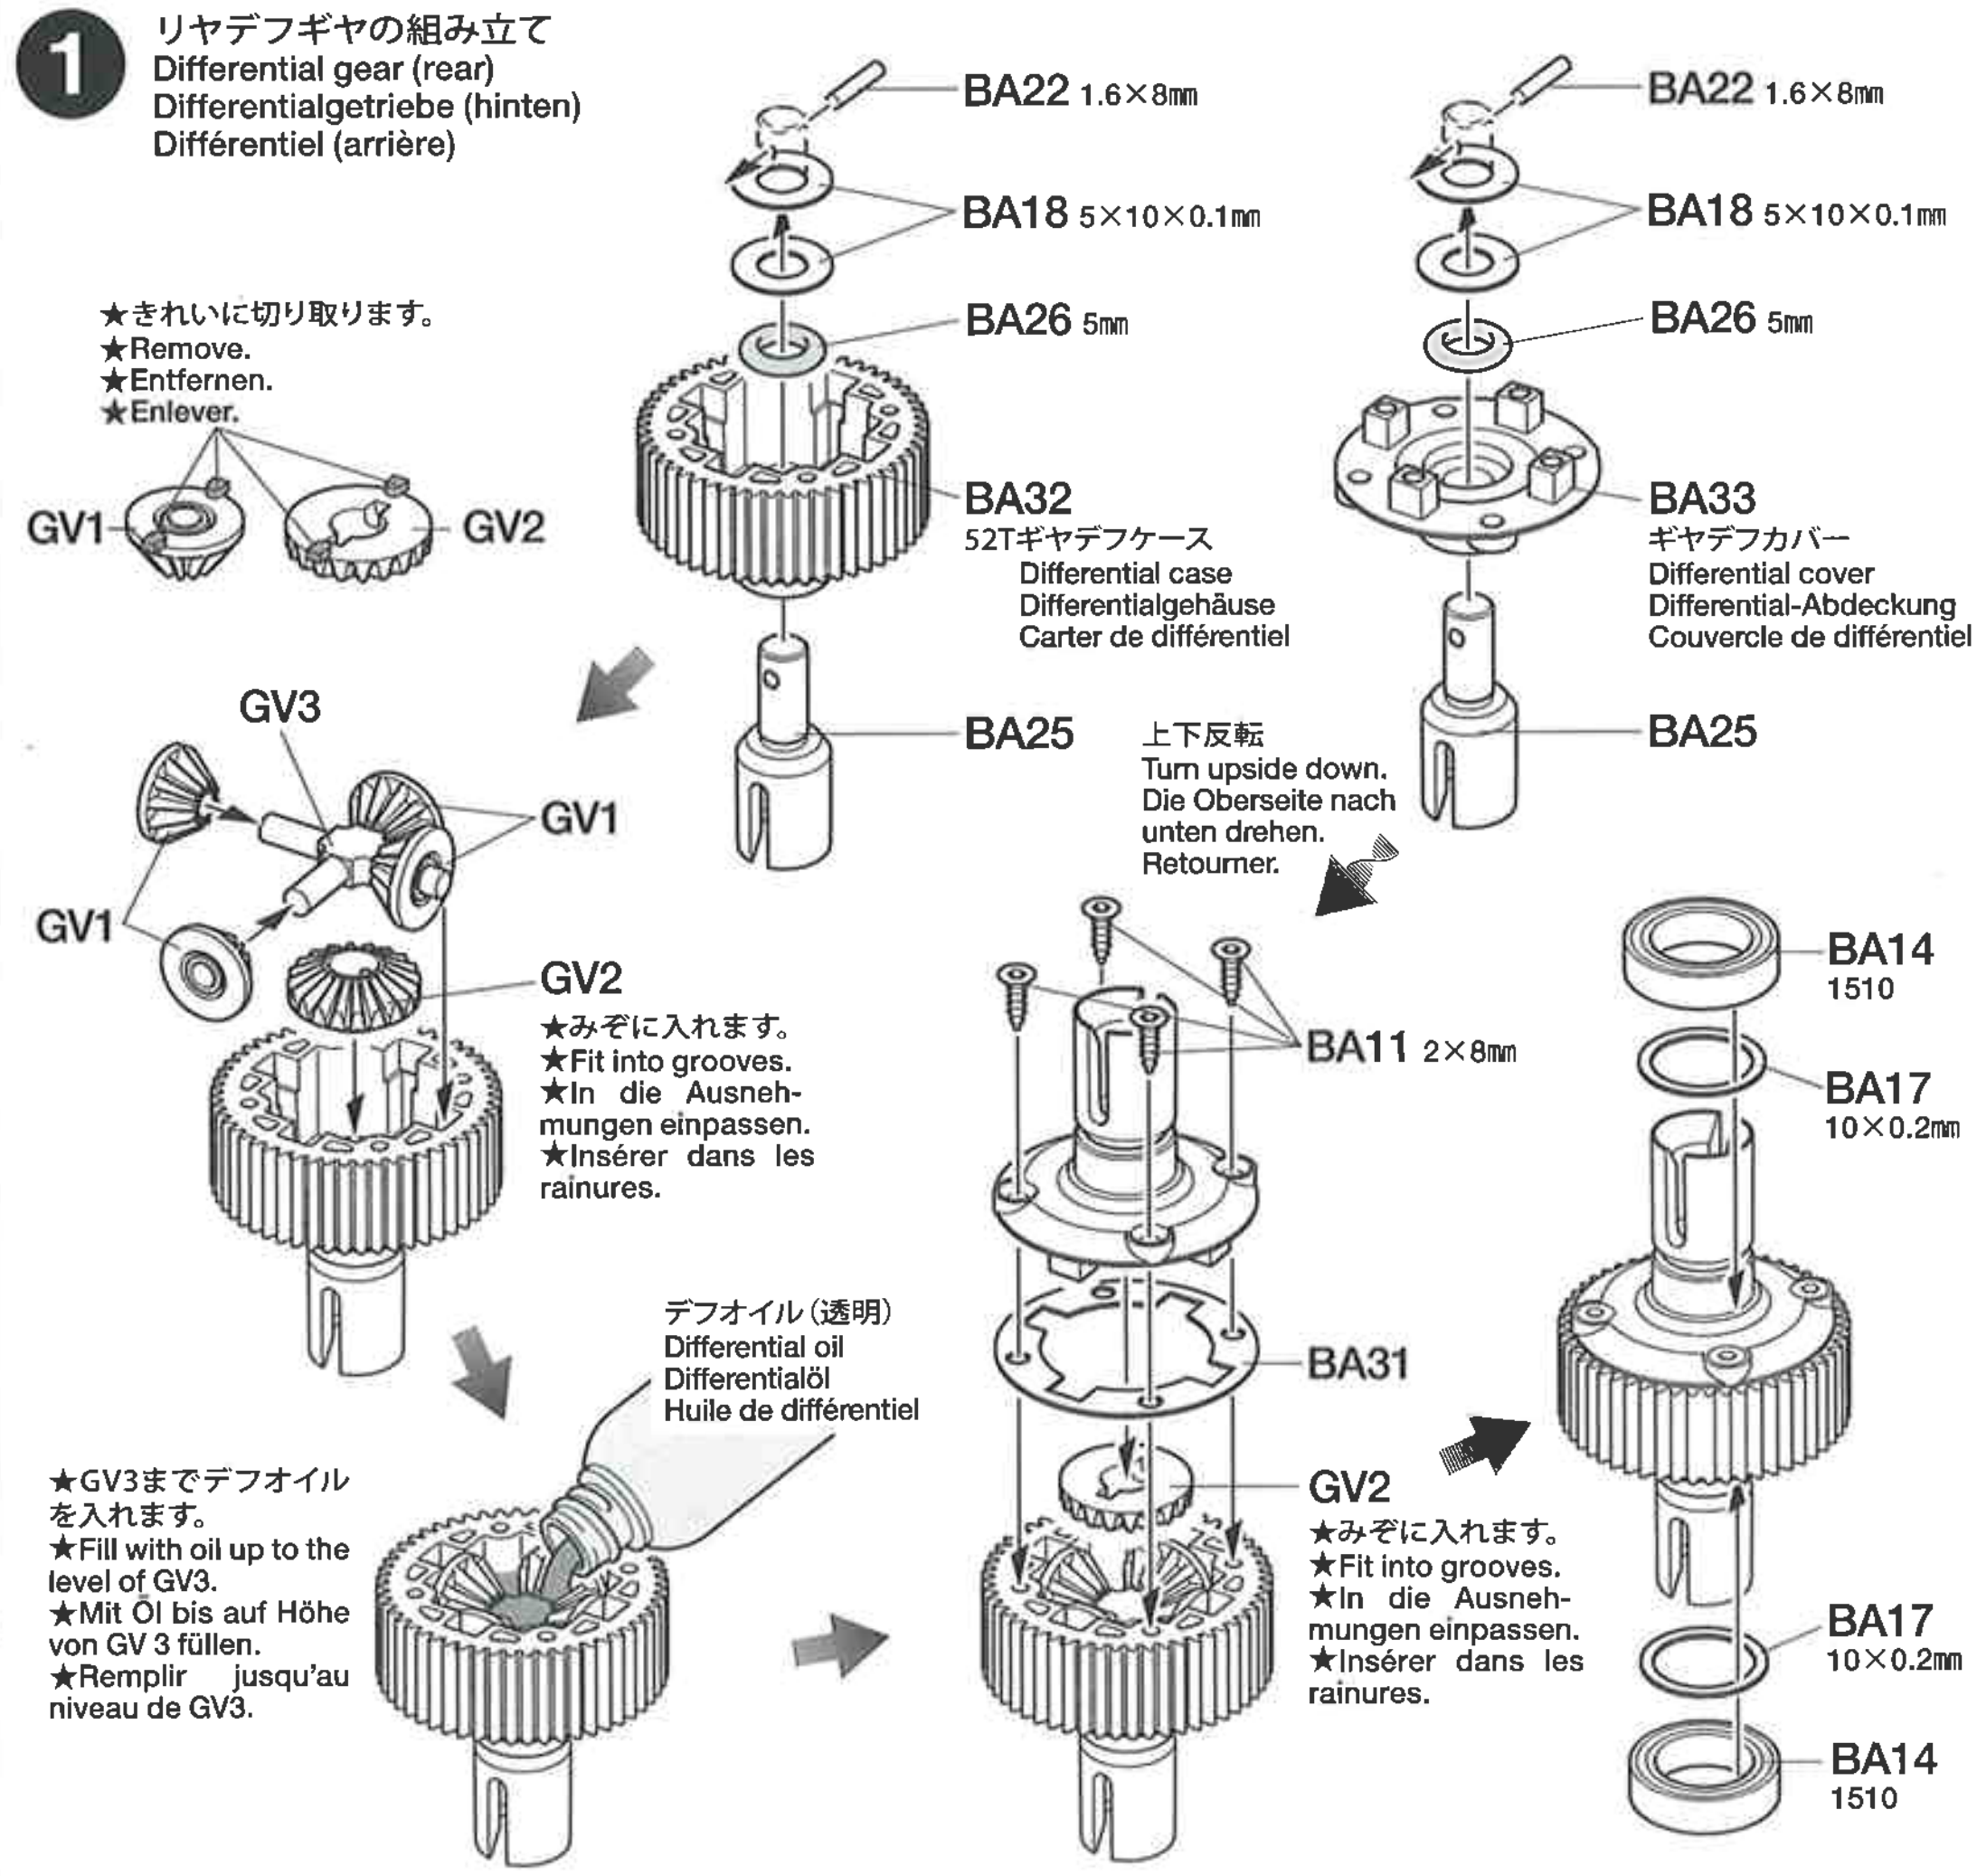

2

BA6 ×1 3×16㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA10 ×1 2.6×10㎜キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

BA15 ×2 1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA16 ×2 840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA19 ×2 4×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BA21 ×1 2×8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe


BA23 ×1 メインシャフト
Main shaft
Hauptwelle
Axe principal

BA24 ×1 アイドラーシャフト
Idler shaft
Zwischenwelle
Axe de poulie-guide

BA29 ×1 カウンターギヤ
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire

BA30 ×1 アイドラーギヤ
Idler gear
Zwischenrad
Pignon de renvoi

2 ギヤケースの組み立て
Gear case
Getriebegehäuse
Carter de transmission

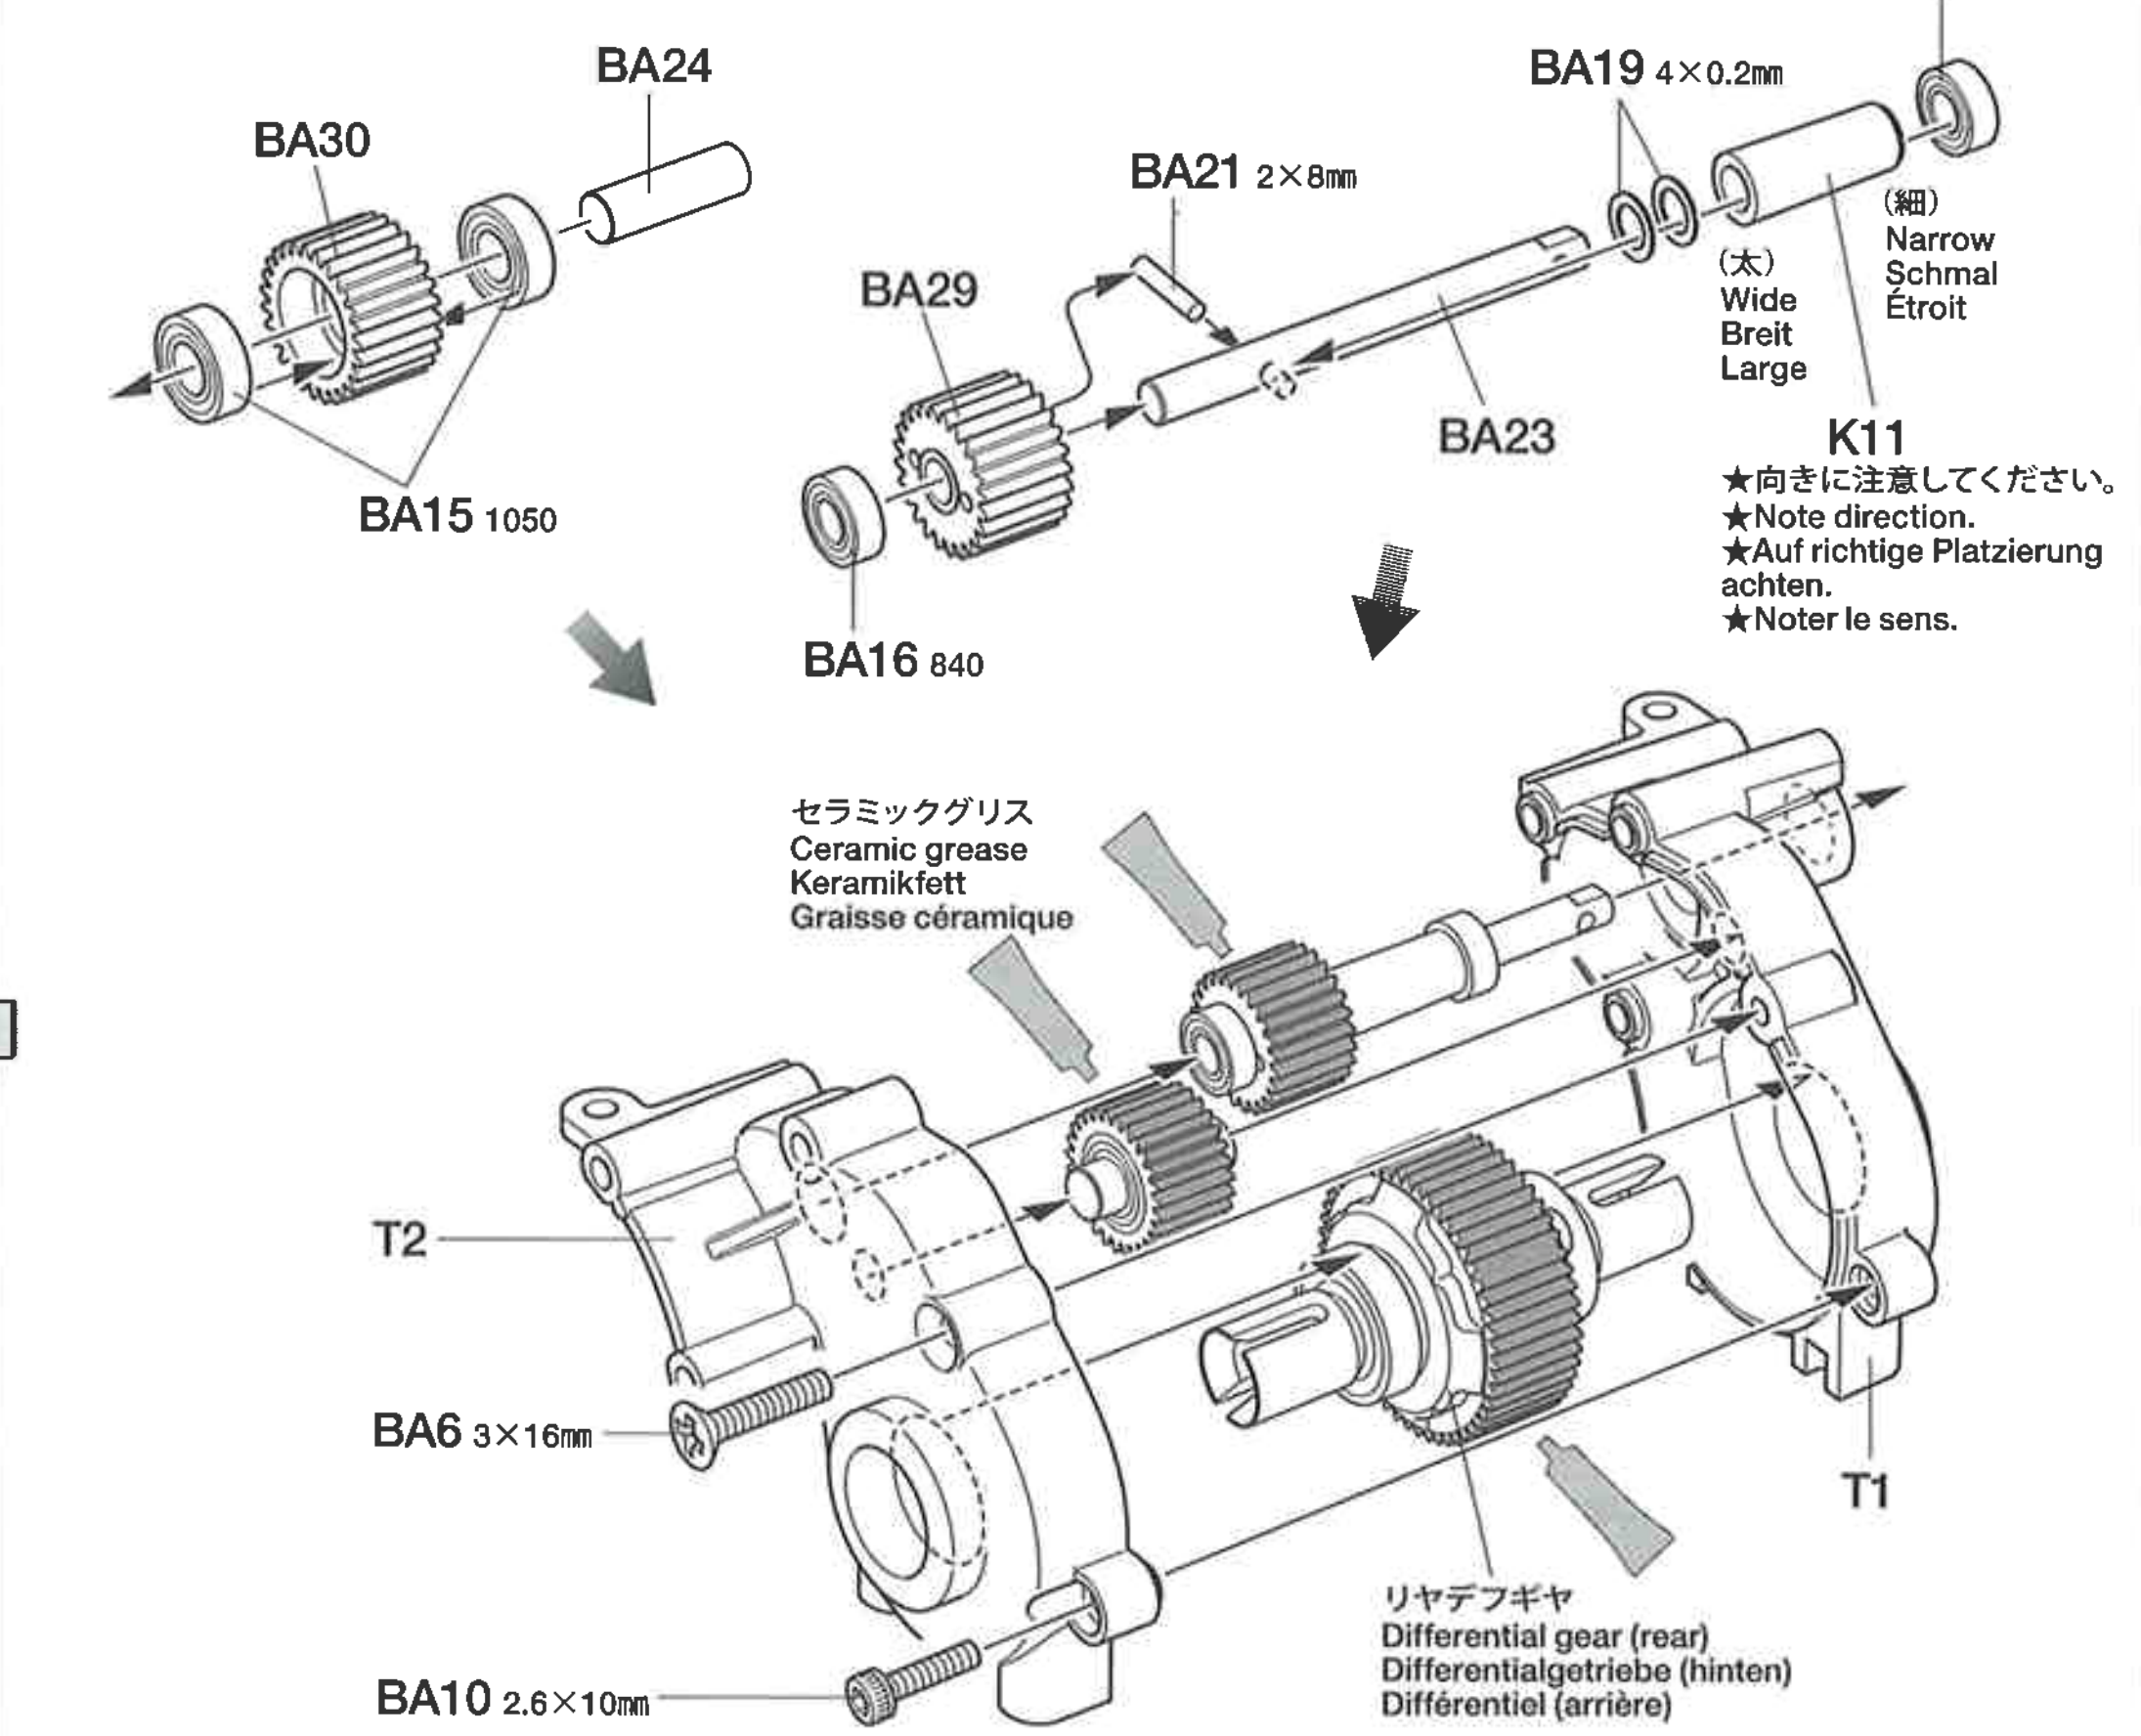

3

BA1 ×2 3×48㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA2 ×1 3×36㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA7 ×1 3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis


BA9 ×4 3×5㎜フラットビス
Screw
Schraube
Vis

BA20 ×1 2×9㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA27 ×1 スパーギヤホルダー
Spur gear holder
Stirnrad-Halter
Support de pignon intermOdiaire


BA28 ×1 18Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie

3 スパーギヤの取り付け
Attaching spur gear
Stirnradgetriebe-Einbau
Fixation du pignon intermédiaire

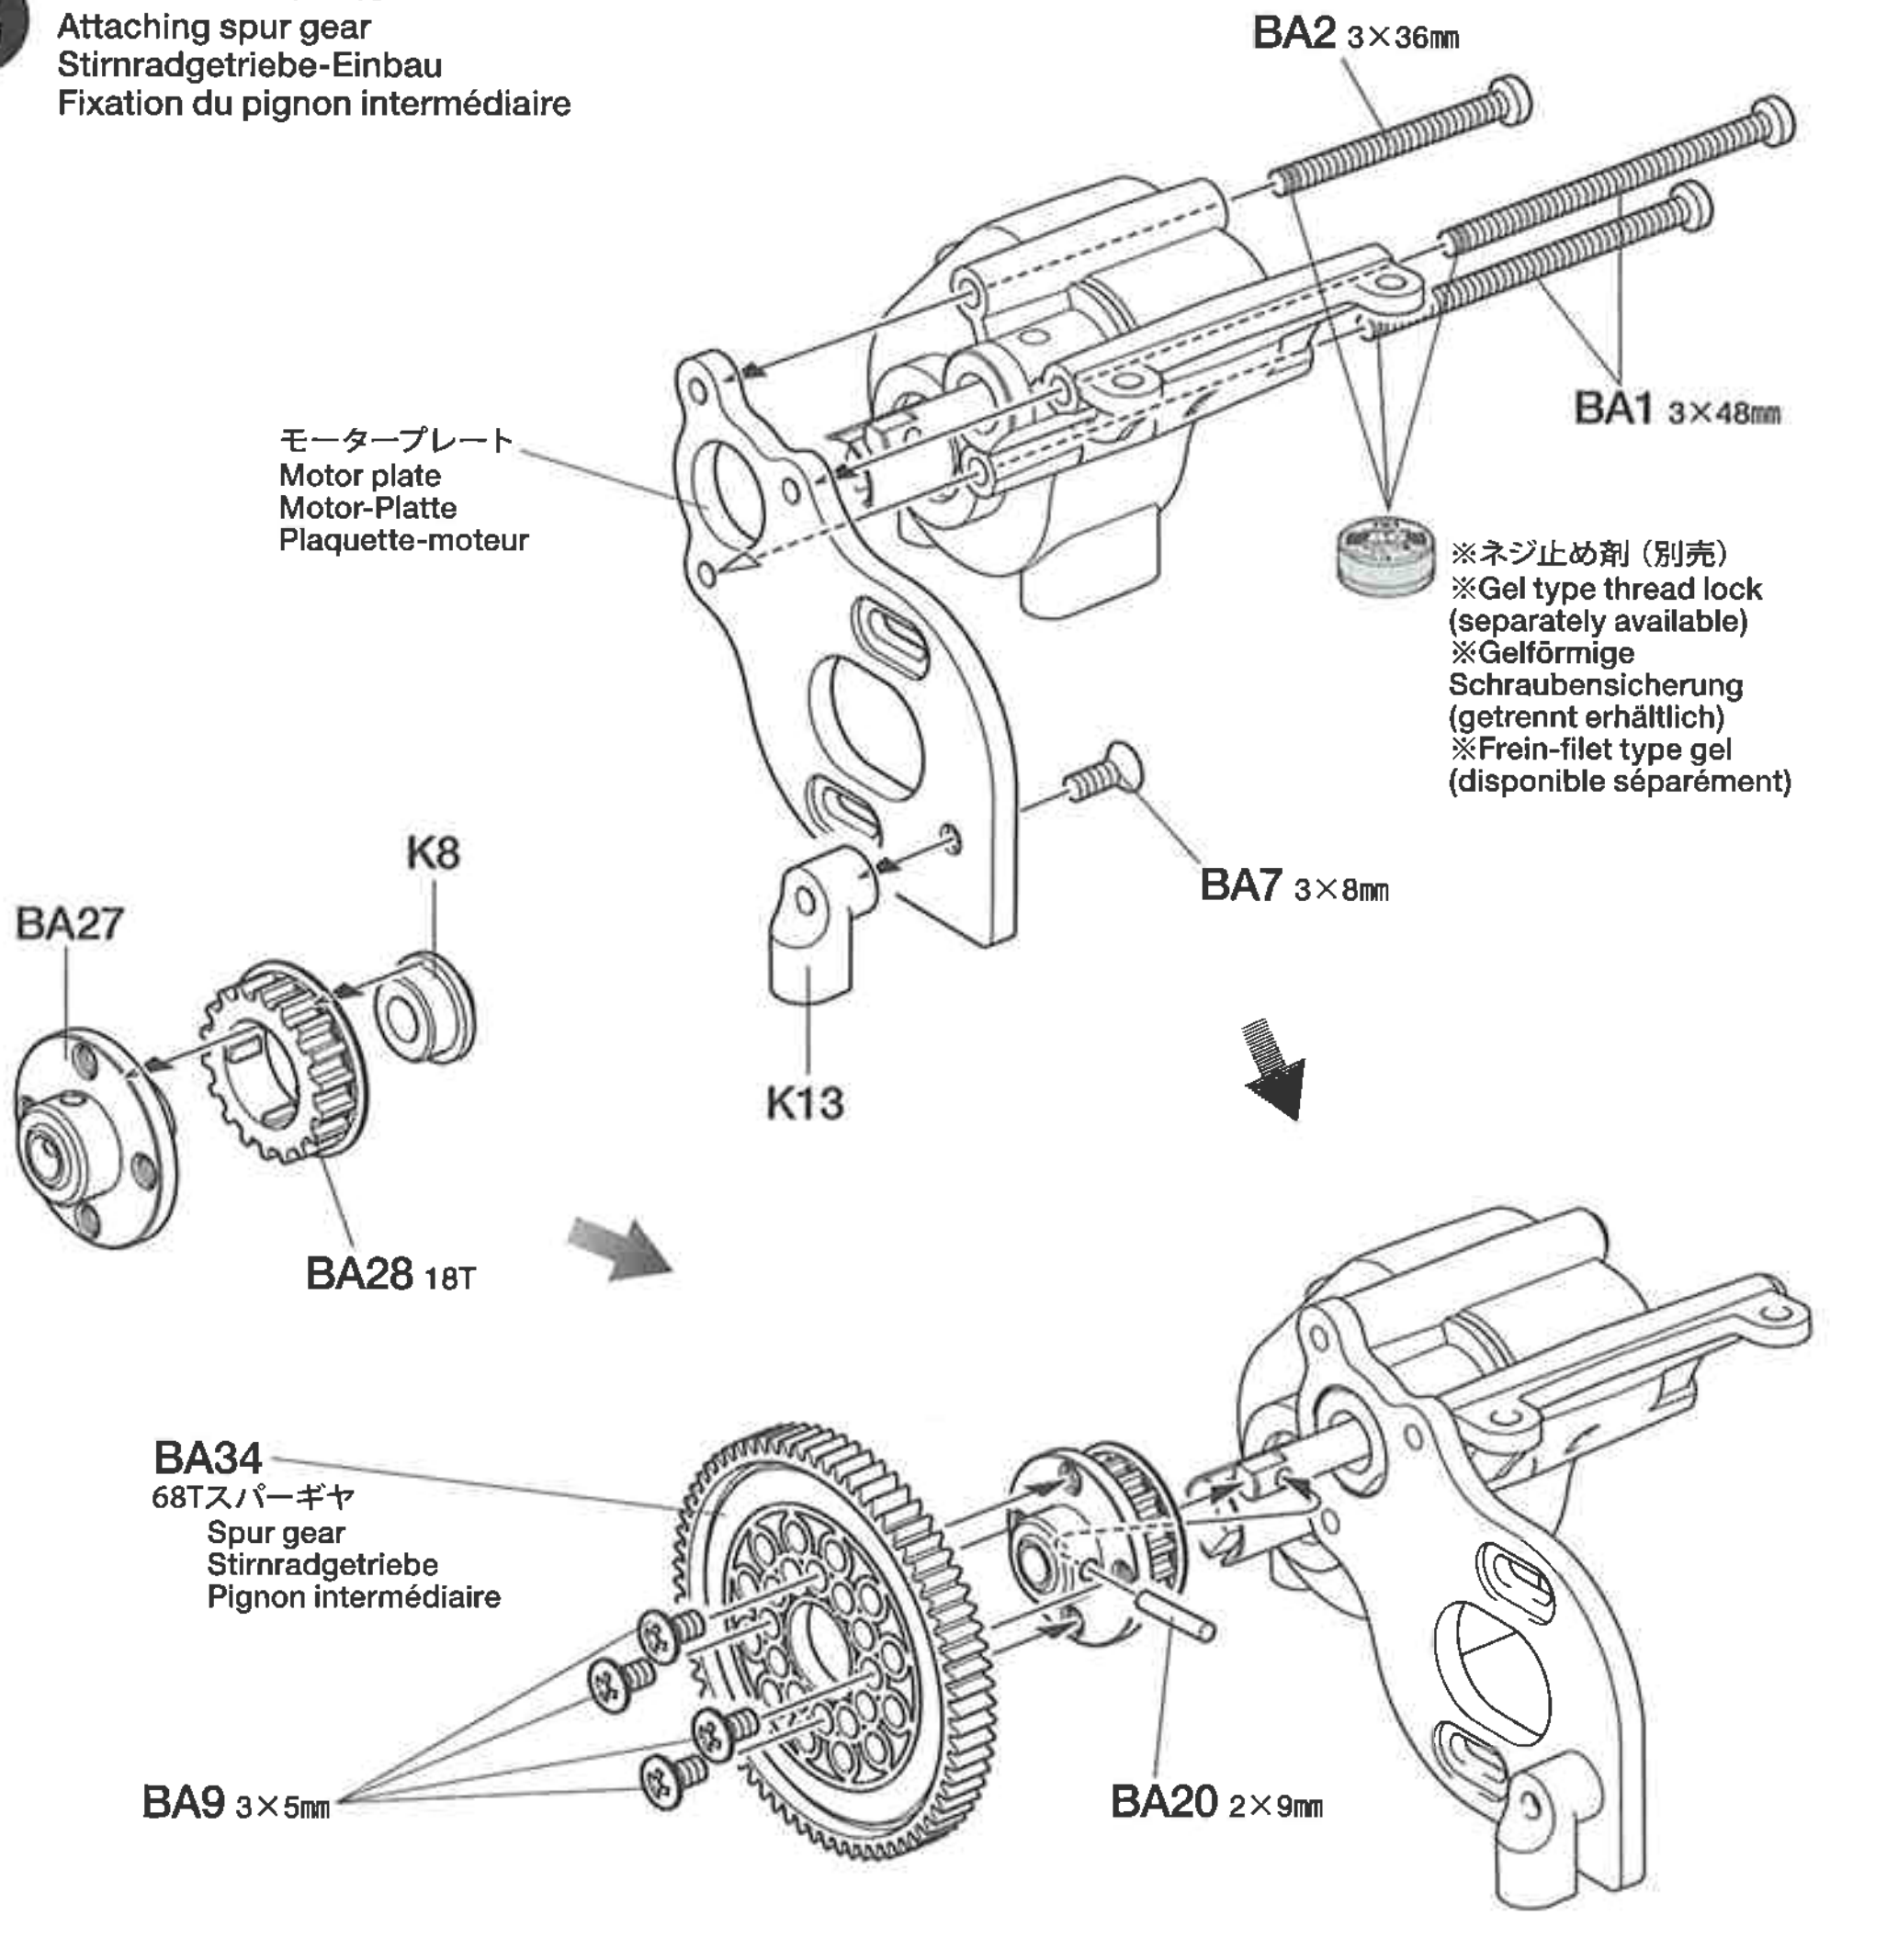


4


3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA7 ×12


3×6mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA8 ×2



3mmロックナット（薄）
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)
BA12 ×2

《ロワデッキ》
Lower deck
Chassisboden
Châssis inférieur

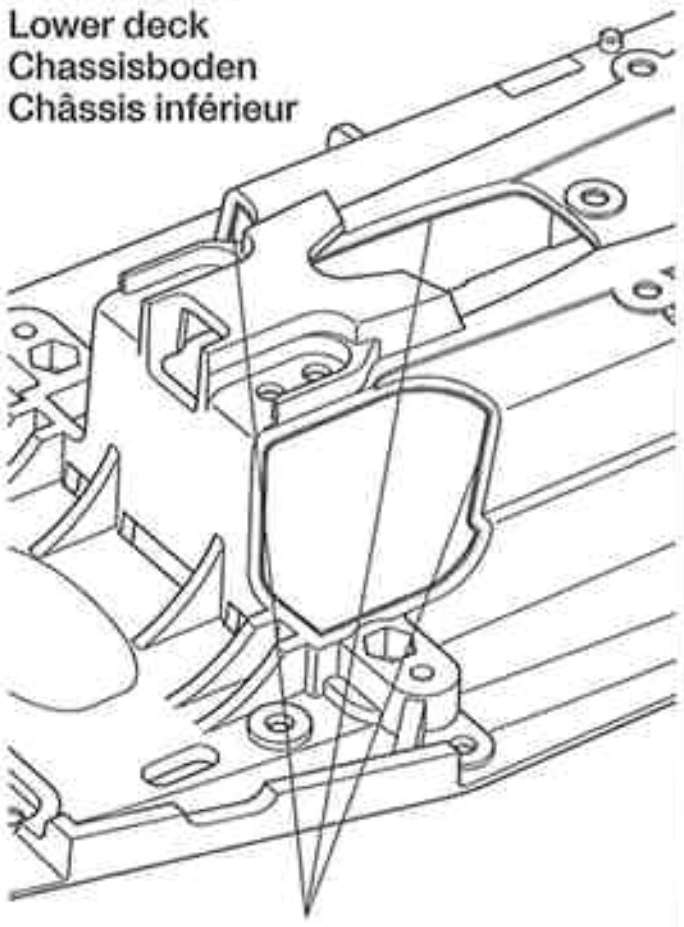


★クラフトナイフ等で面取りをしてください。
★Smooth-out the edge of opening using file.
★Die Kanten der Öffnung mit einer Feile leicht abrunden.
★Lisser l'ouverture au moyen d'une lime.

4 リヤロワバルクヘッドの取り付け
Attaching rear lower bulkhead
Einbau der Aufhängungsträger hinten
Fixation de la cloison inférieure arrière

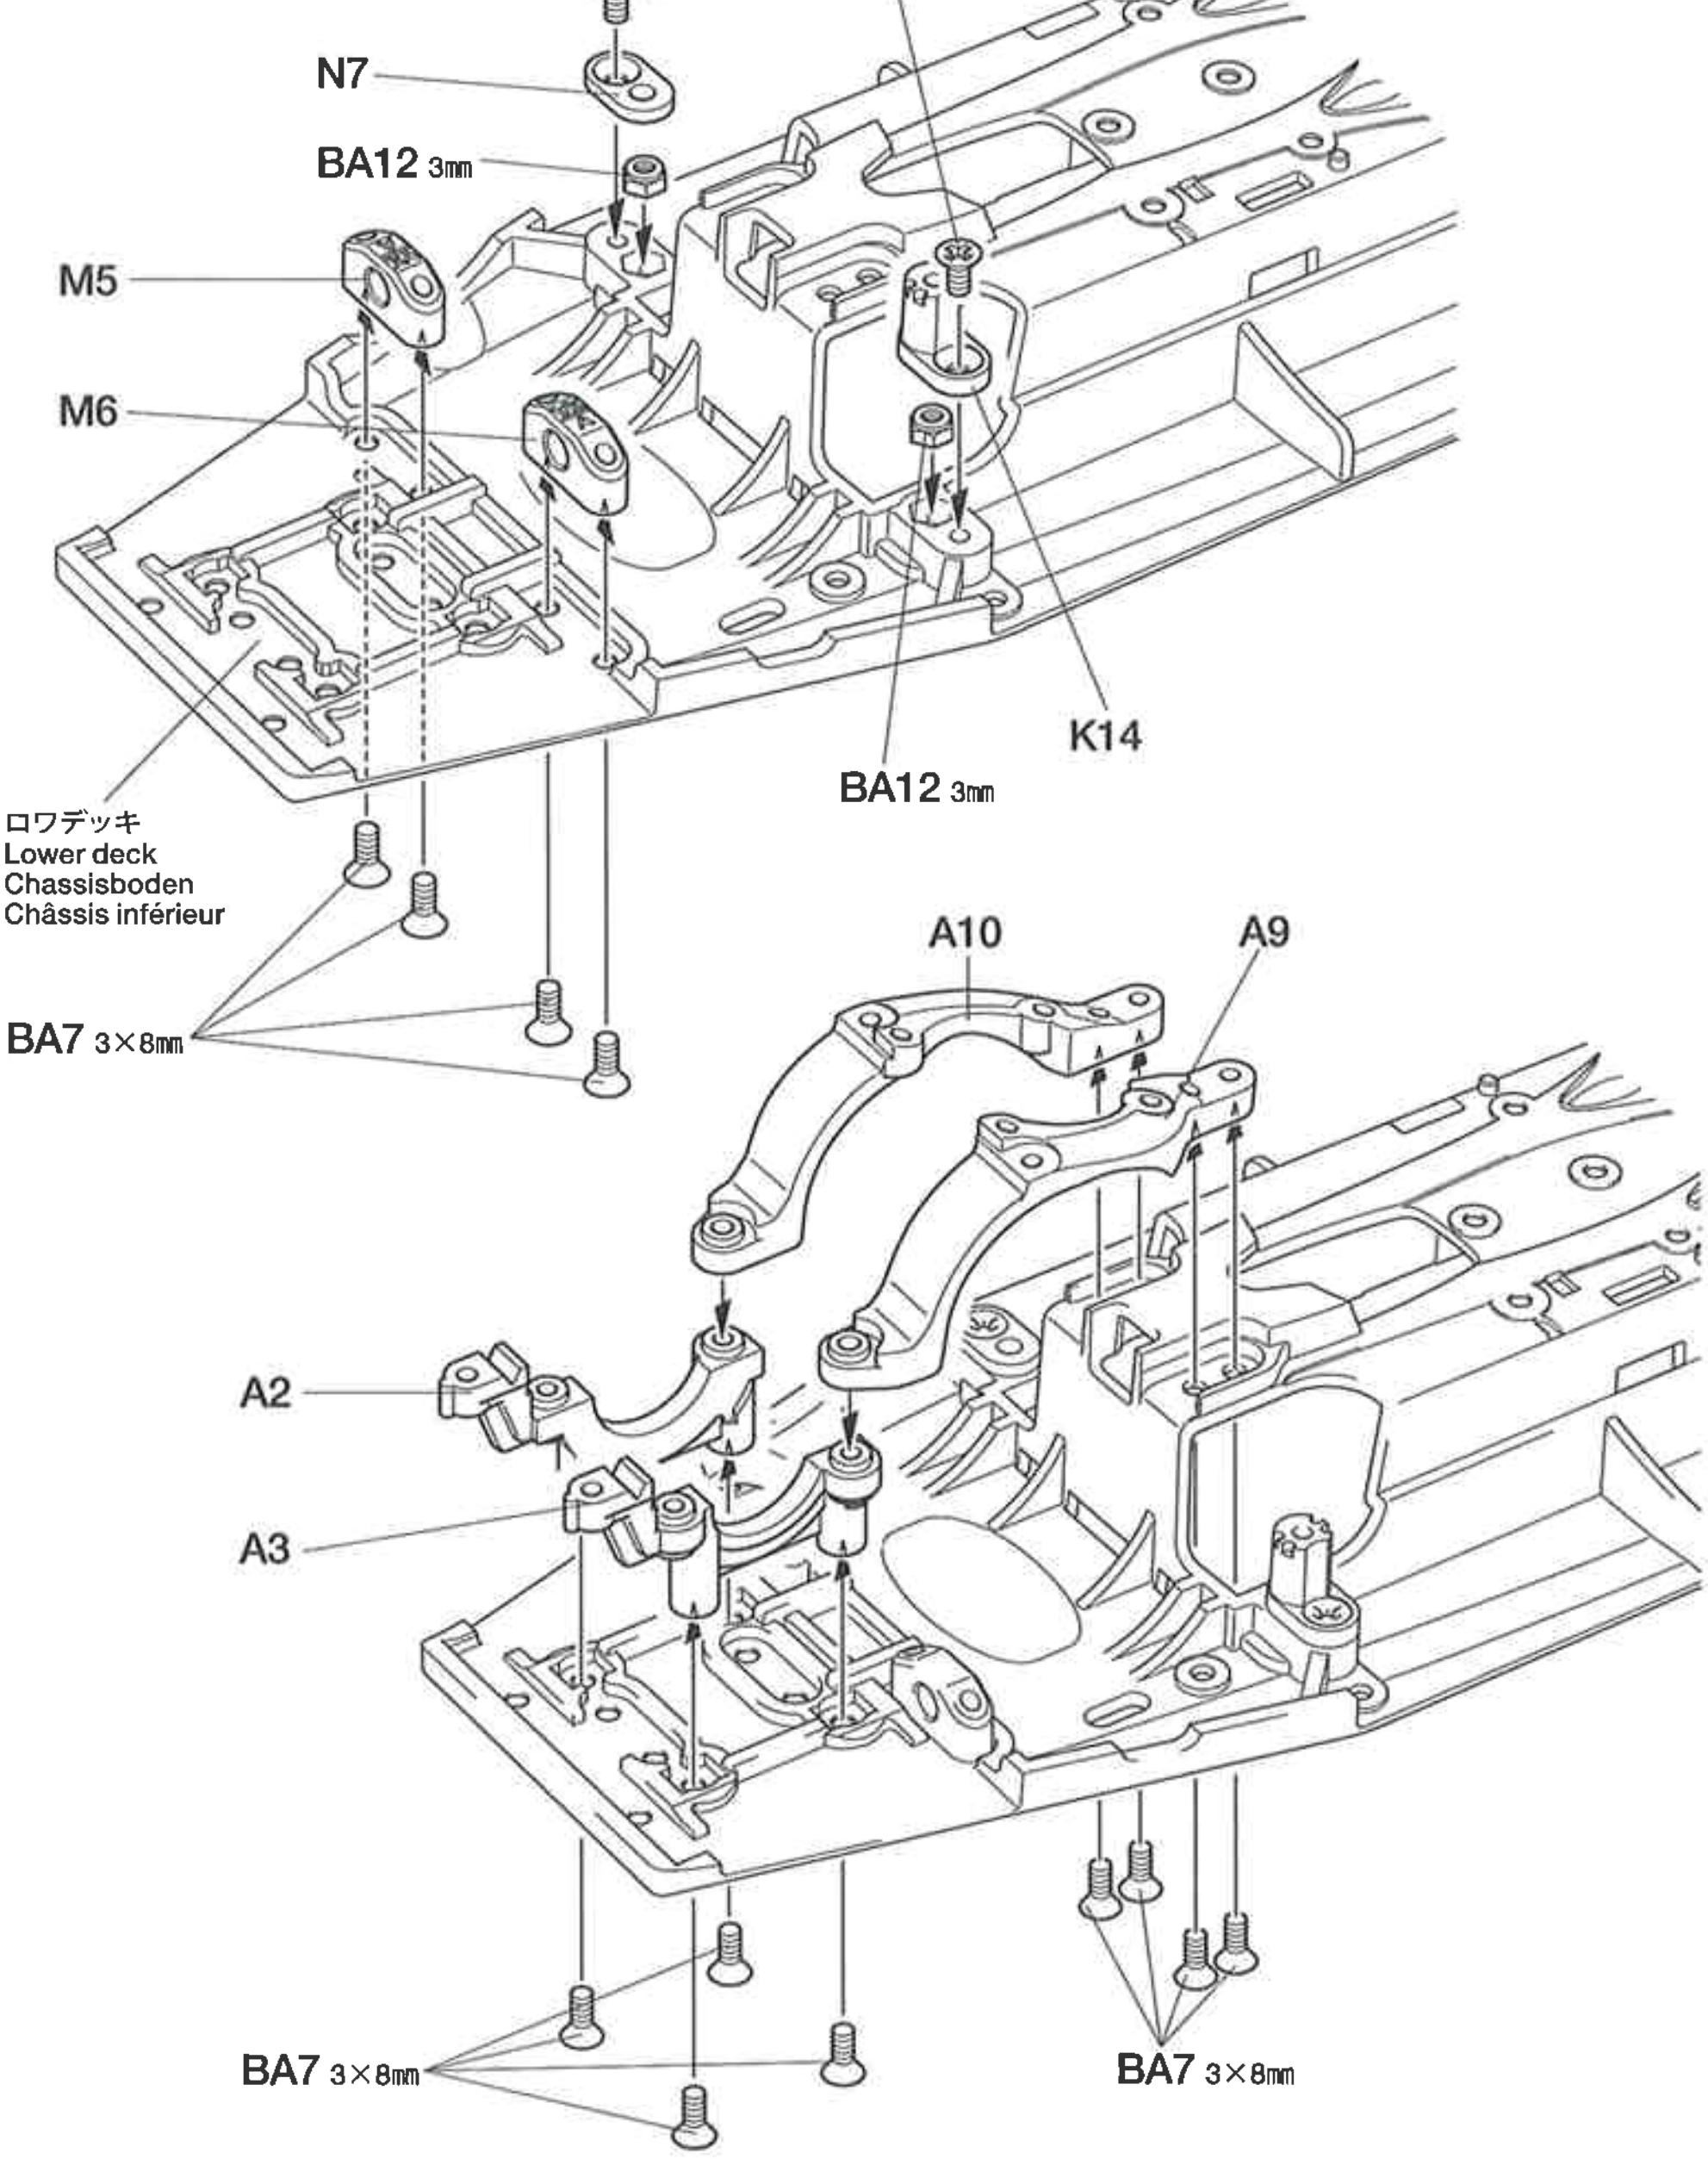


5


3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA7 ×5

《ドライブベルト》
Drive belt
Antriebsriemen
Courroie


★折り曲げたり、ひねったりしないでください。シンナー、オイルをつけないでください。
★Do not crimp or twist. Do not apply any thinner or oil.
★Nicht knicken oder verdrehen. Nicht mit Verdünner oder Öl in Berührung bringen.
★Ne pas plier ou vriller. Ne pas appliquer de diluant ou lubrifiant.

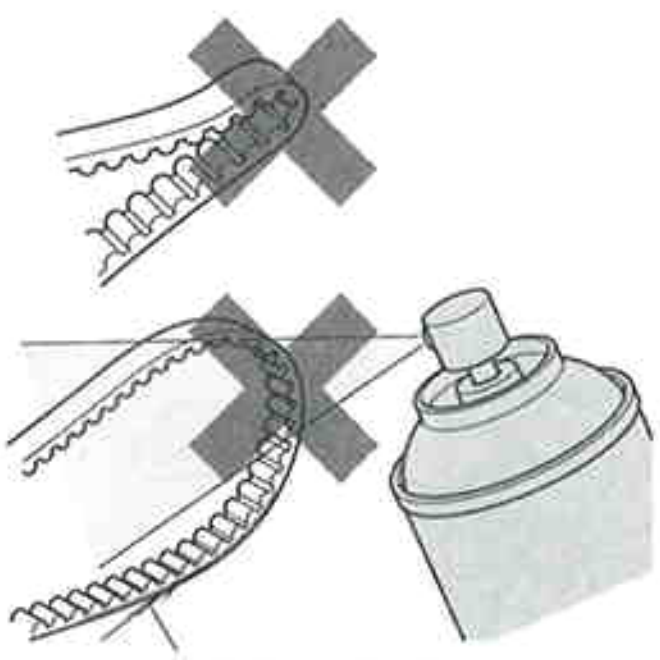


★ベルトの心線が出てきたらハサミでていねいに切り取ってください。また、山がすりへったり、のびてしまったら、新しい物と交換してください。
★If drive belt becomes frayed, cut off excess fiber with scissors. When worn out or overstretched, replace drive belt.
★Falls der Antriebsriemen ausfranst, Überstand mit der Schere abschneiden. Den Antriebsriemen ersetzen, wenn er verschlissen oder überdehnt ist.
★Si la courroie s'effiloche, découper les fibres avec des ciseaux. Si elle est usée ou détendue, la remplacer.

5 ギヤケースの取り付け
Attaching gear case
Anbringen des Getriebegehäuses
Fixation du carter de transmission

★ベルト（長）を取り付けます。
★Attach drive belt (long).
★Einbau Antriebsriemen (lang).
★Fixer la courroie (longue).

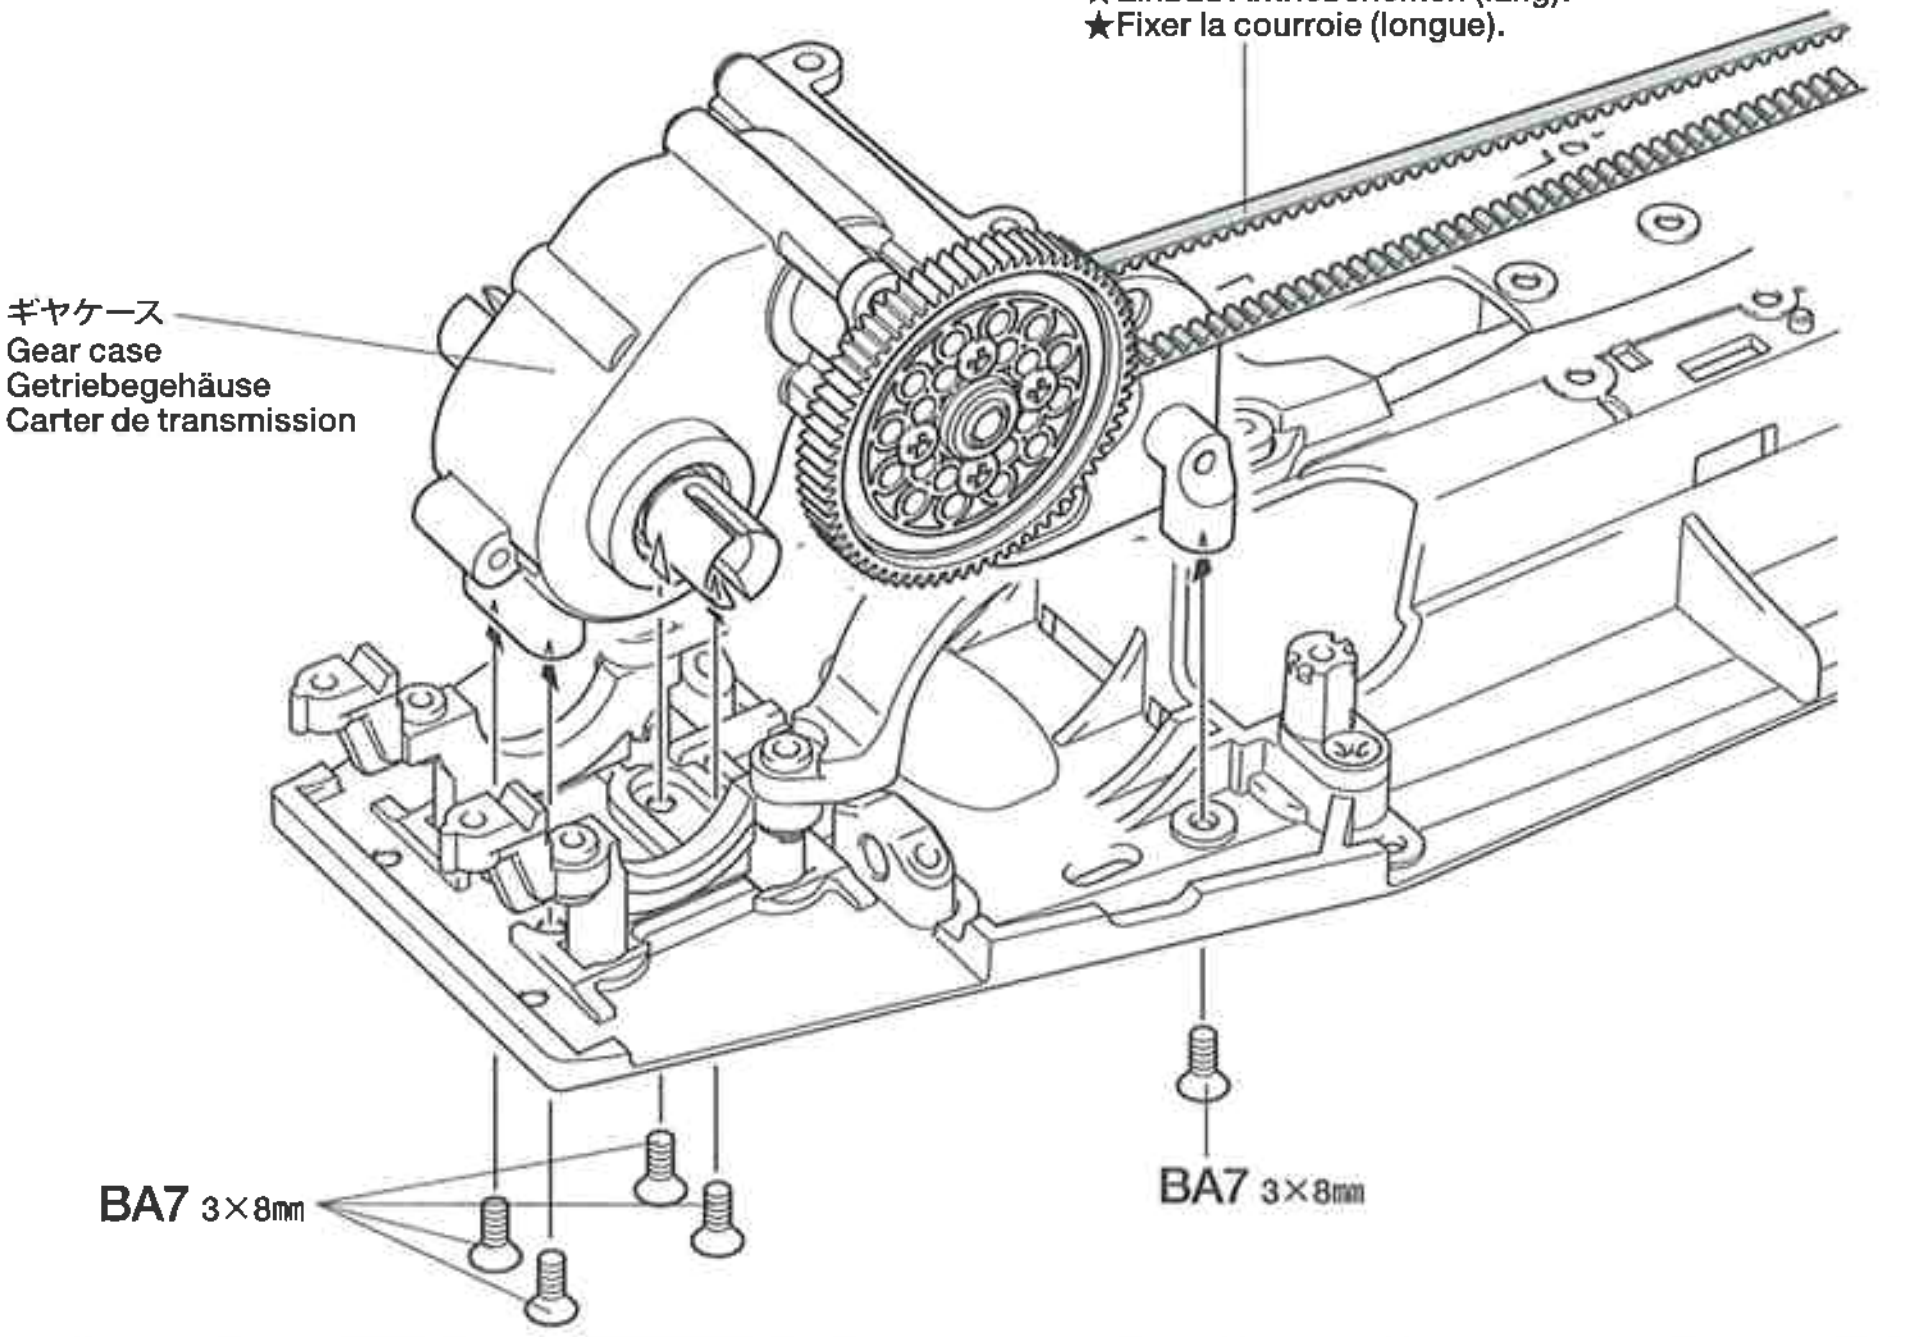


6



BA3 ×2 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BA4 ×3 — 3×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BA5 ×1 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BA13 ×2 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

6 リヤアッパーバルクヘッドの取り付け
Attaching rear upper bulkhead
Einbau der oberen Abdeckungen
Fixation de la cloison supérieure arrière

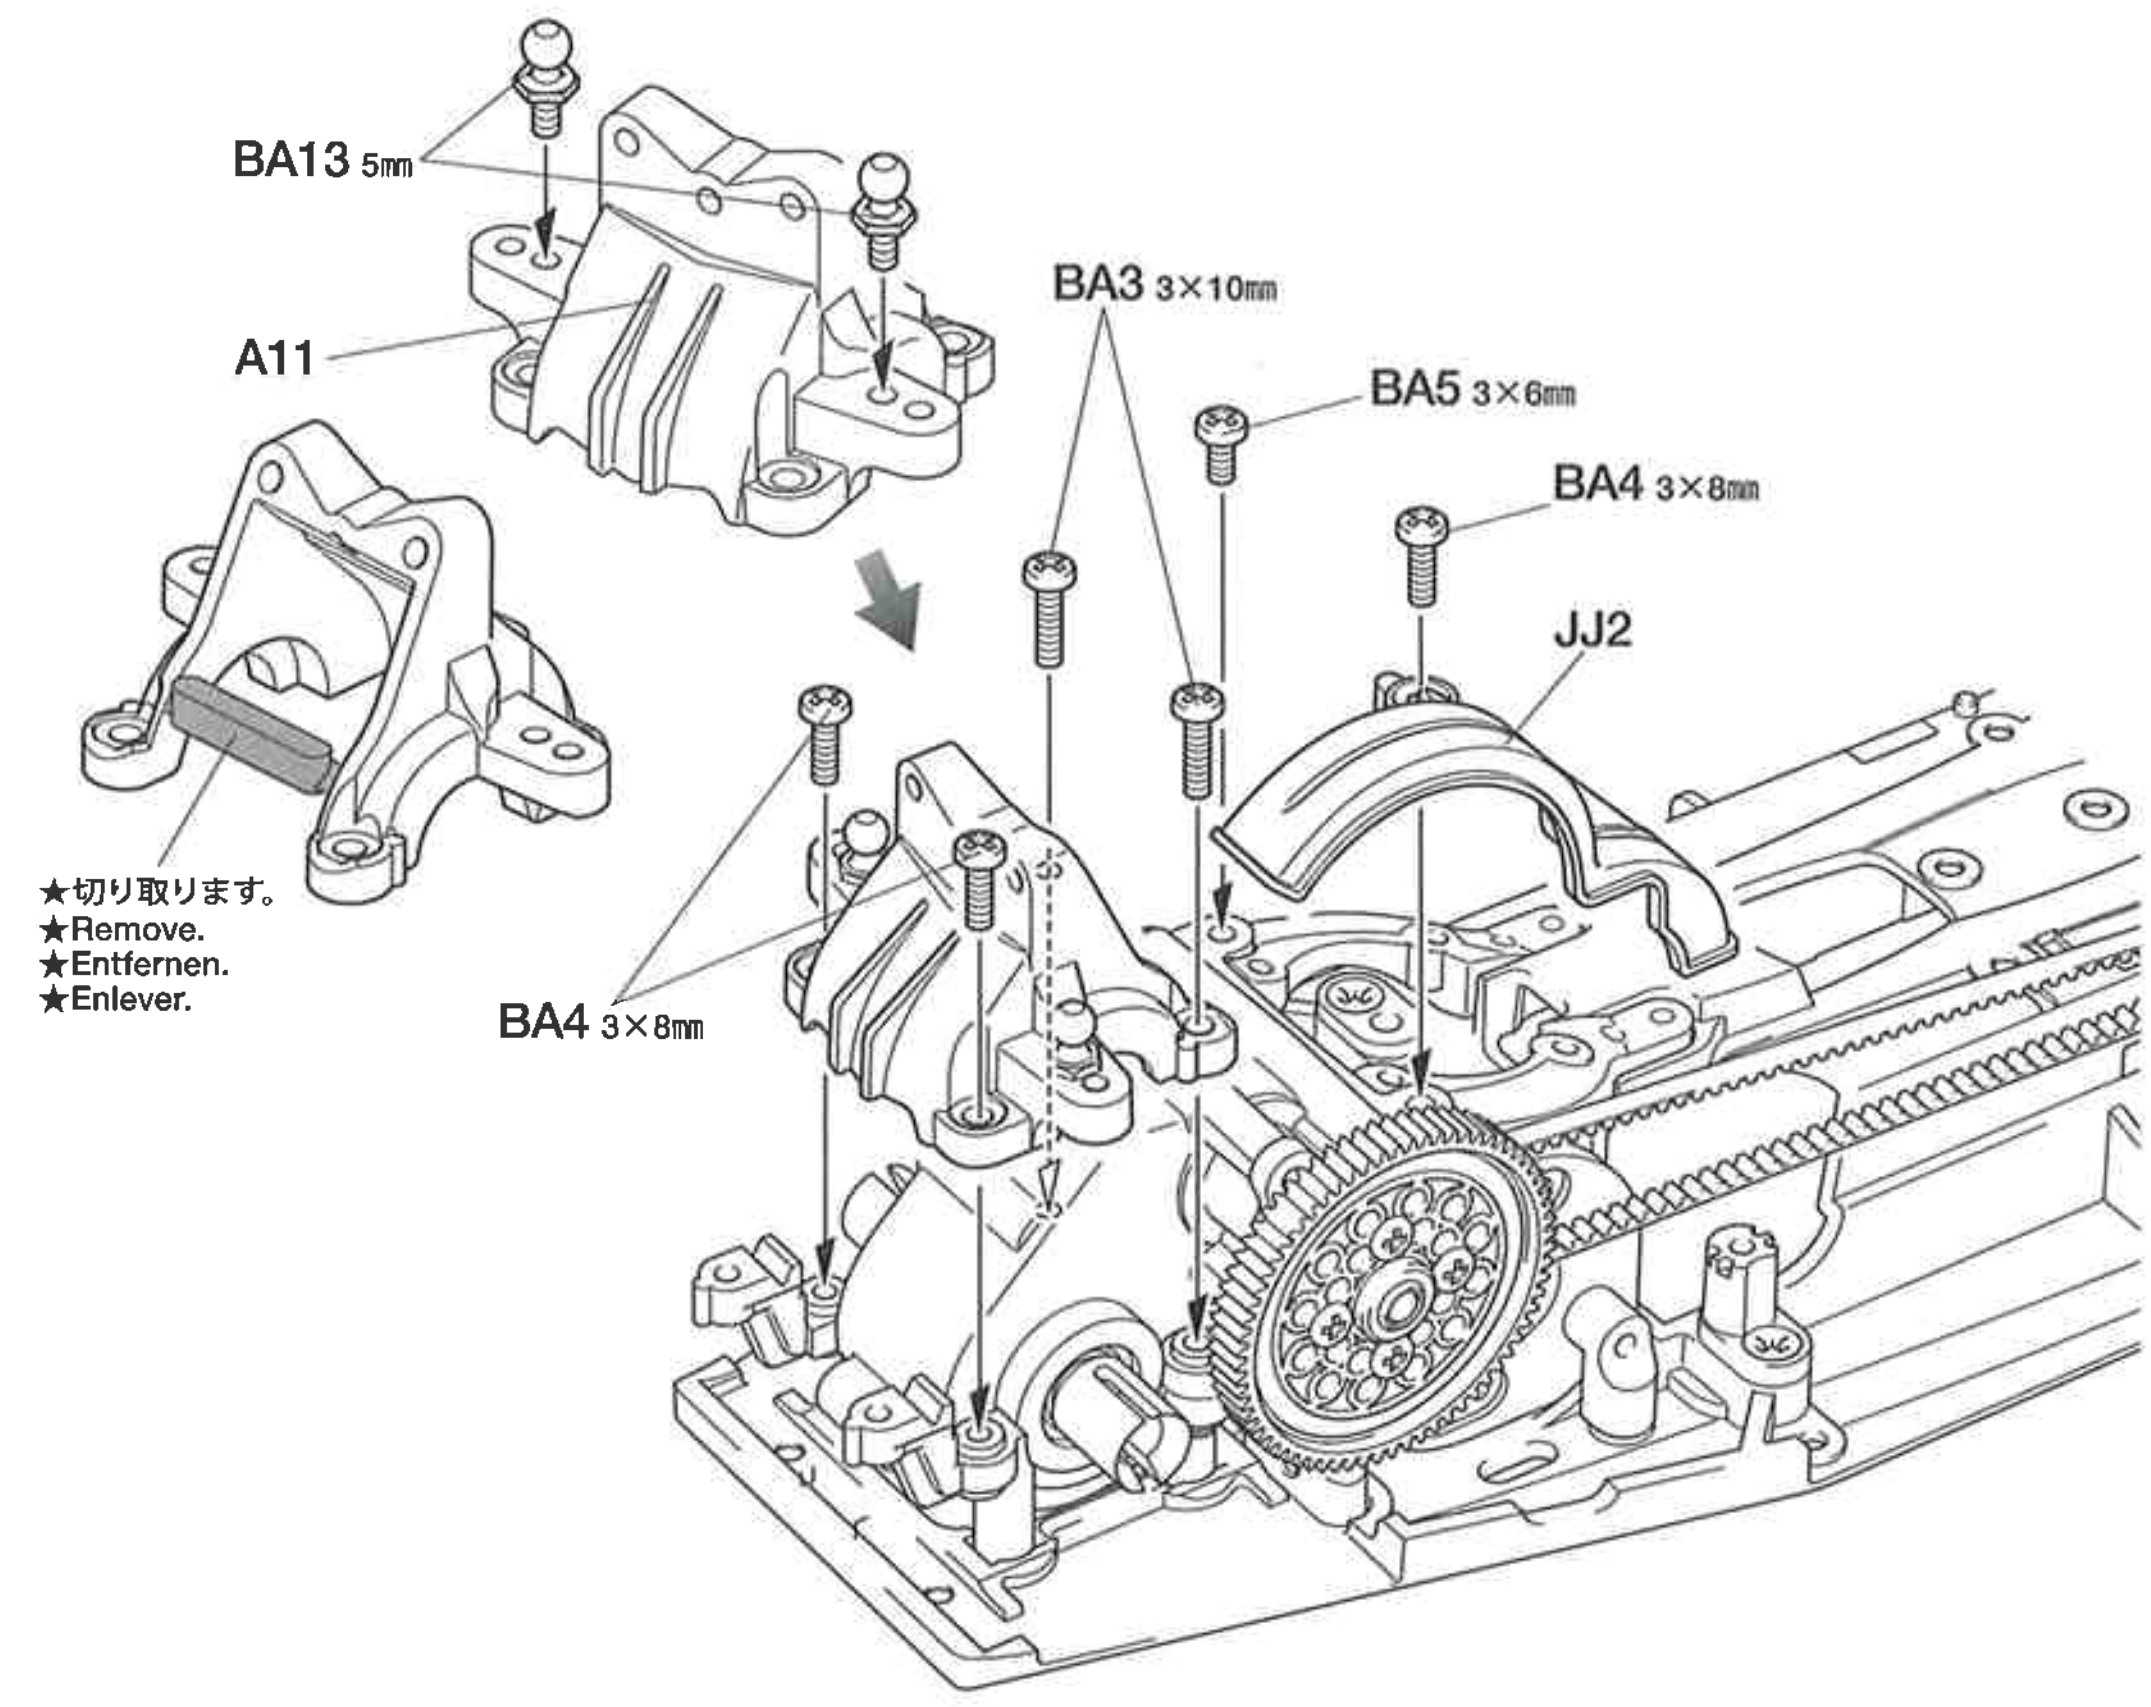


B

7 ~ 13

袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

7



BA11 ×4 — 2×8㎜六角皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

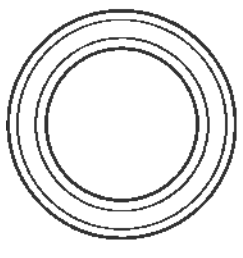
BA14 ×2 — 1510ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes



BA17 ×2 — 10×0.2㎜シム / Shim / Scheibe / Cale


BA18 ×4 — 5×10×0.1㎜シム / Shim / Scheibe / Cale



BA22 ×2 — 1.6×8㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe


BA25 ×2 — デフジョイントカップ / Differential joint cup / Differential-Gelenkkapsel / Noix de différentiel


BA26 ×2 — 5㎜Oリング / O-ring / O-Ring / Joint torique

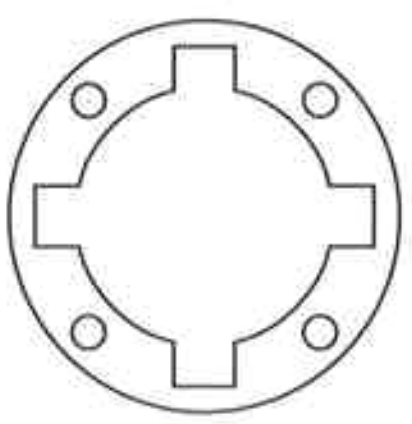
BA31 ×1 — デフガスケット / Differential gasket / Differentialgehäuse-Dichtung / Joint de carter de différentiel

7 フロントデフギヤの組み立て
Differential gear (front)
Differentialgetriebe (vorne)
Différentiel (avant)

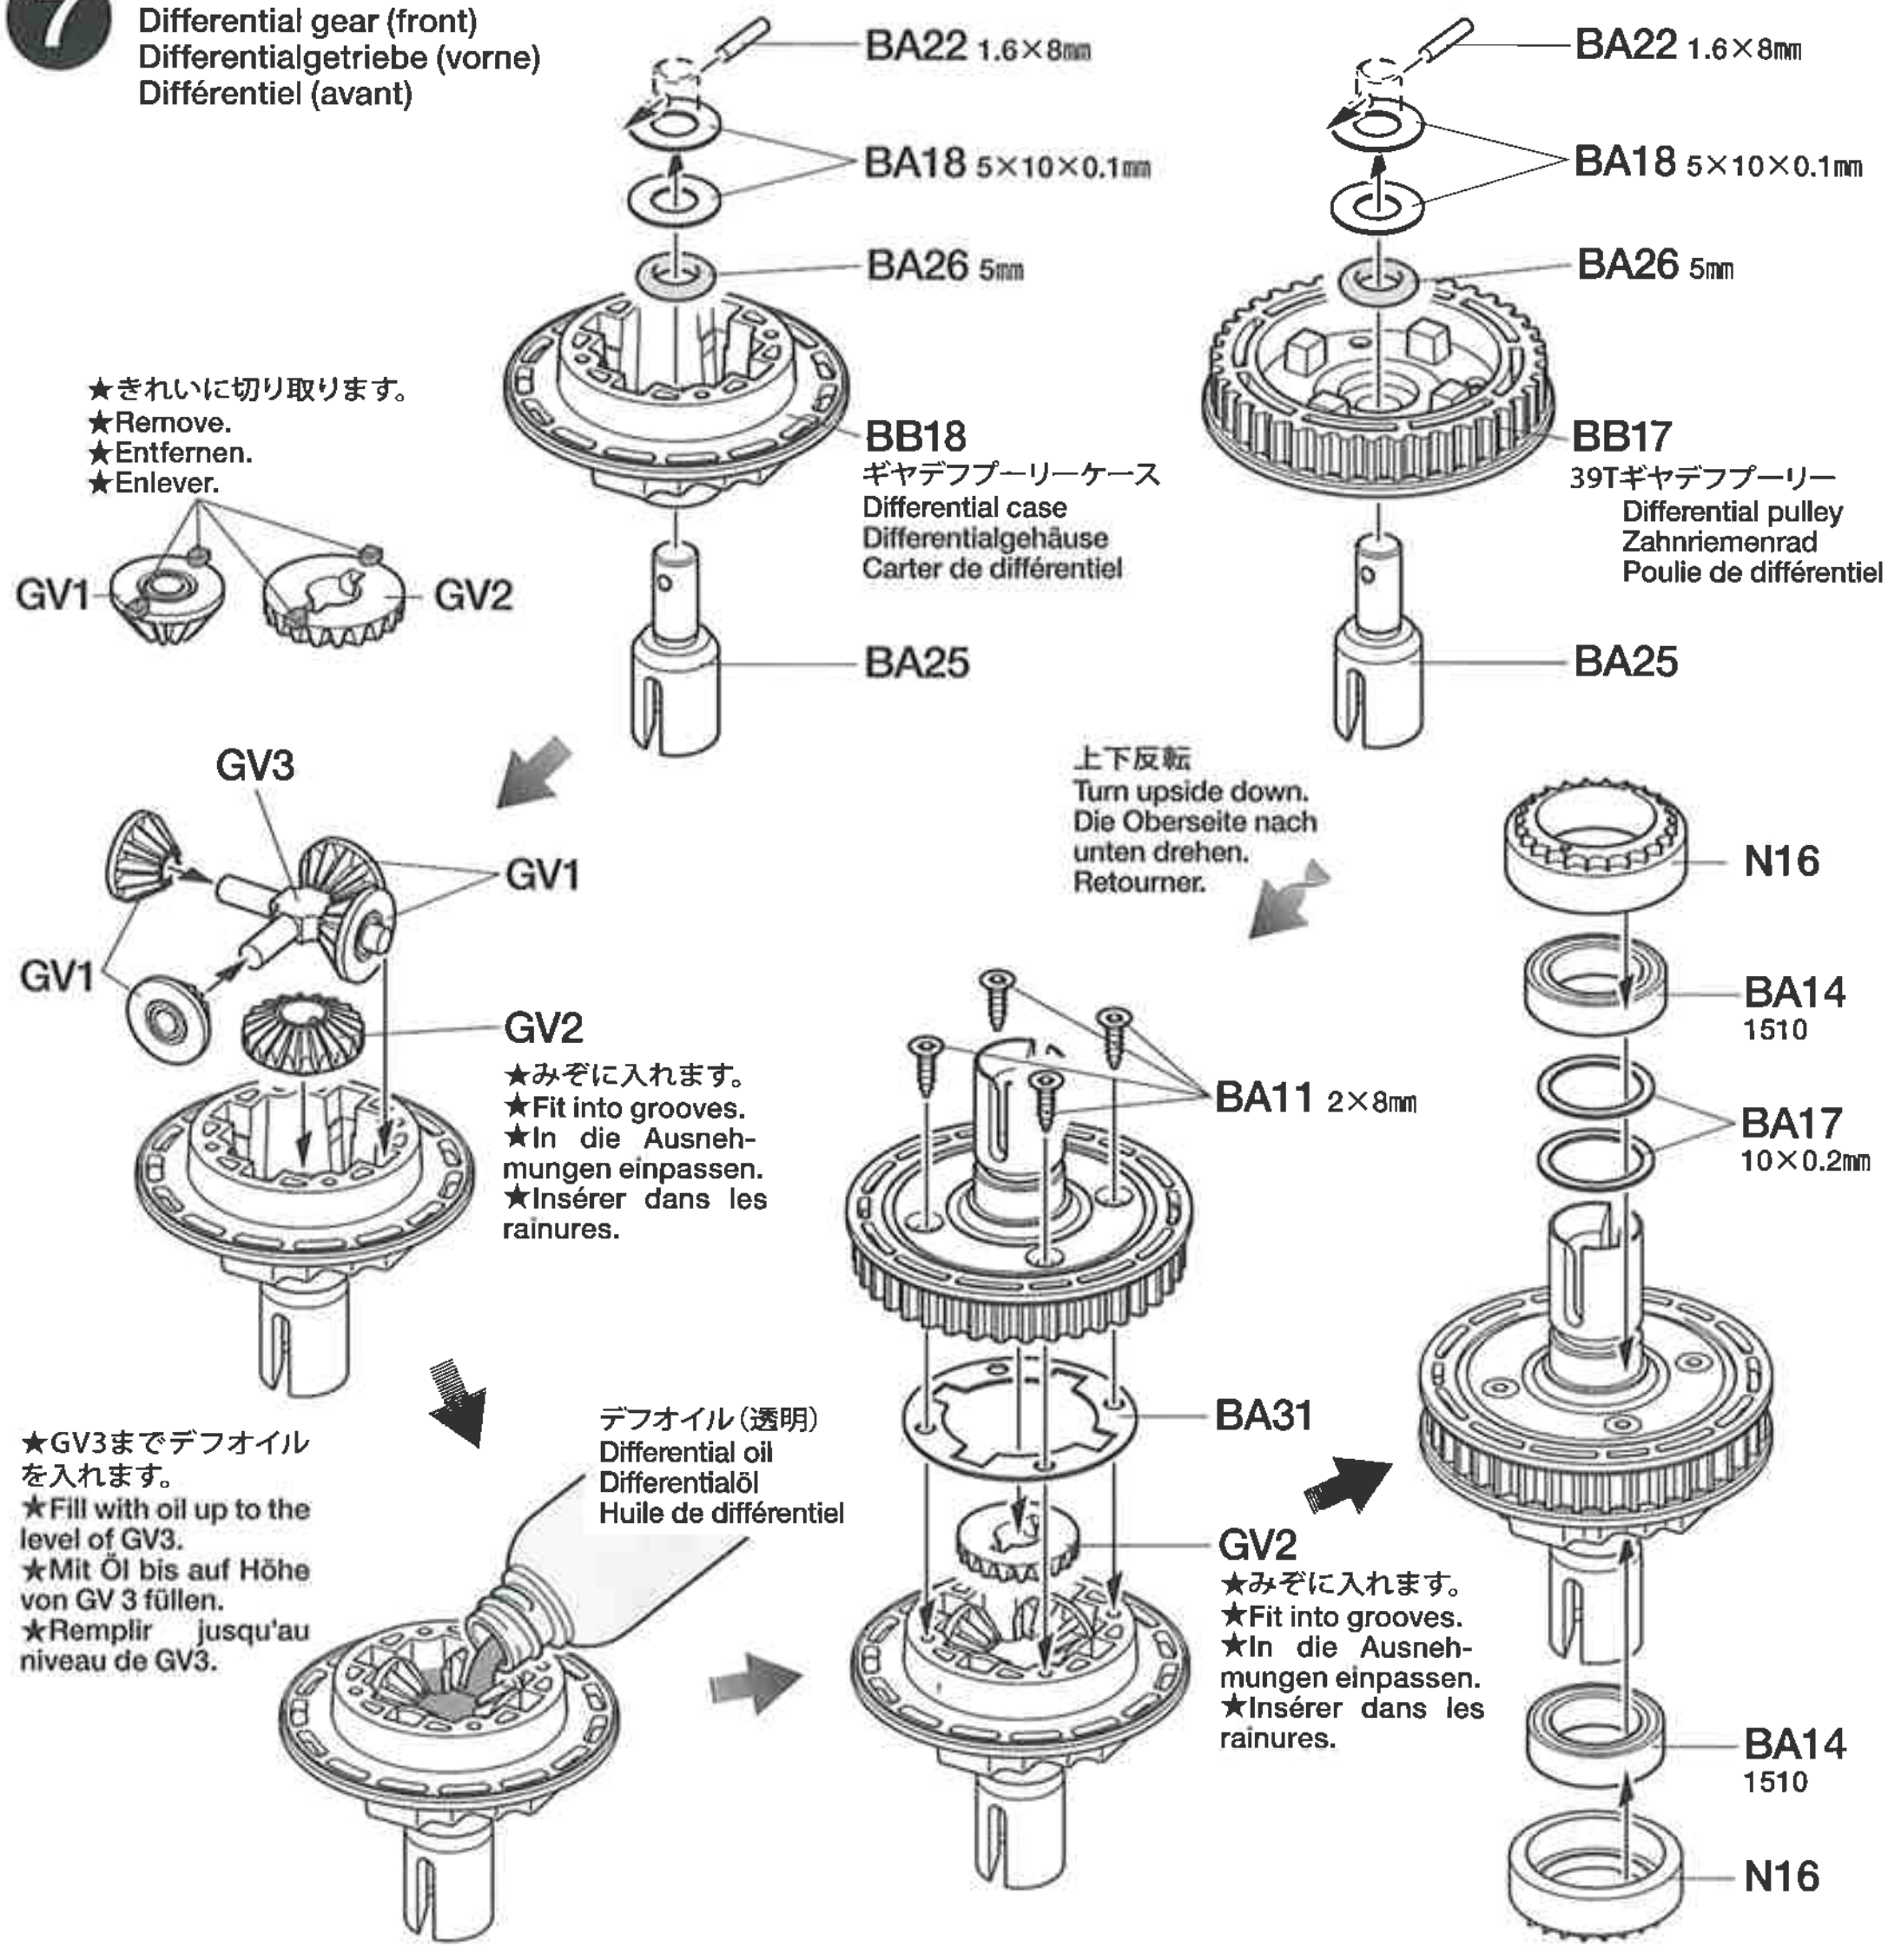

8

3×8㎜フラットビス
Screw
Schraube
Vis
BB2 ×2


5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule
BA13 ×3

730ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
BB8 ×2

3×42㎜ターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés
BB13 ×2

5㎜アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
BB16 ×4

8 ステアリングワイパーの組み立て
Steering linkage
Lenkgestänge
Barres d'accouplement

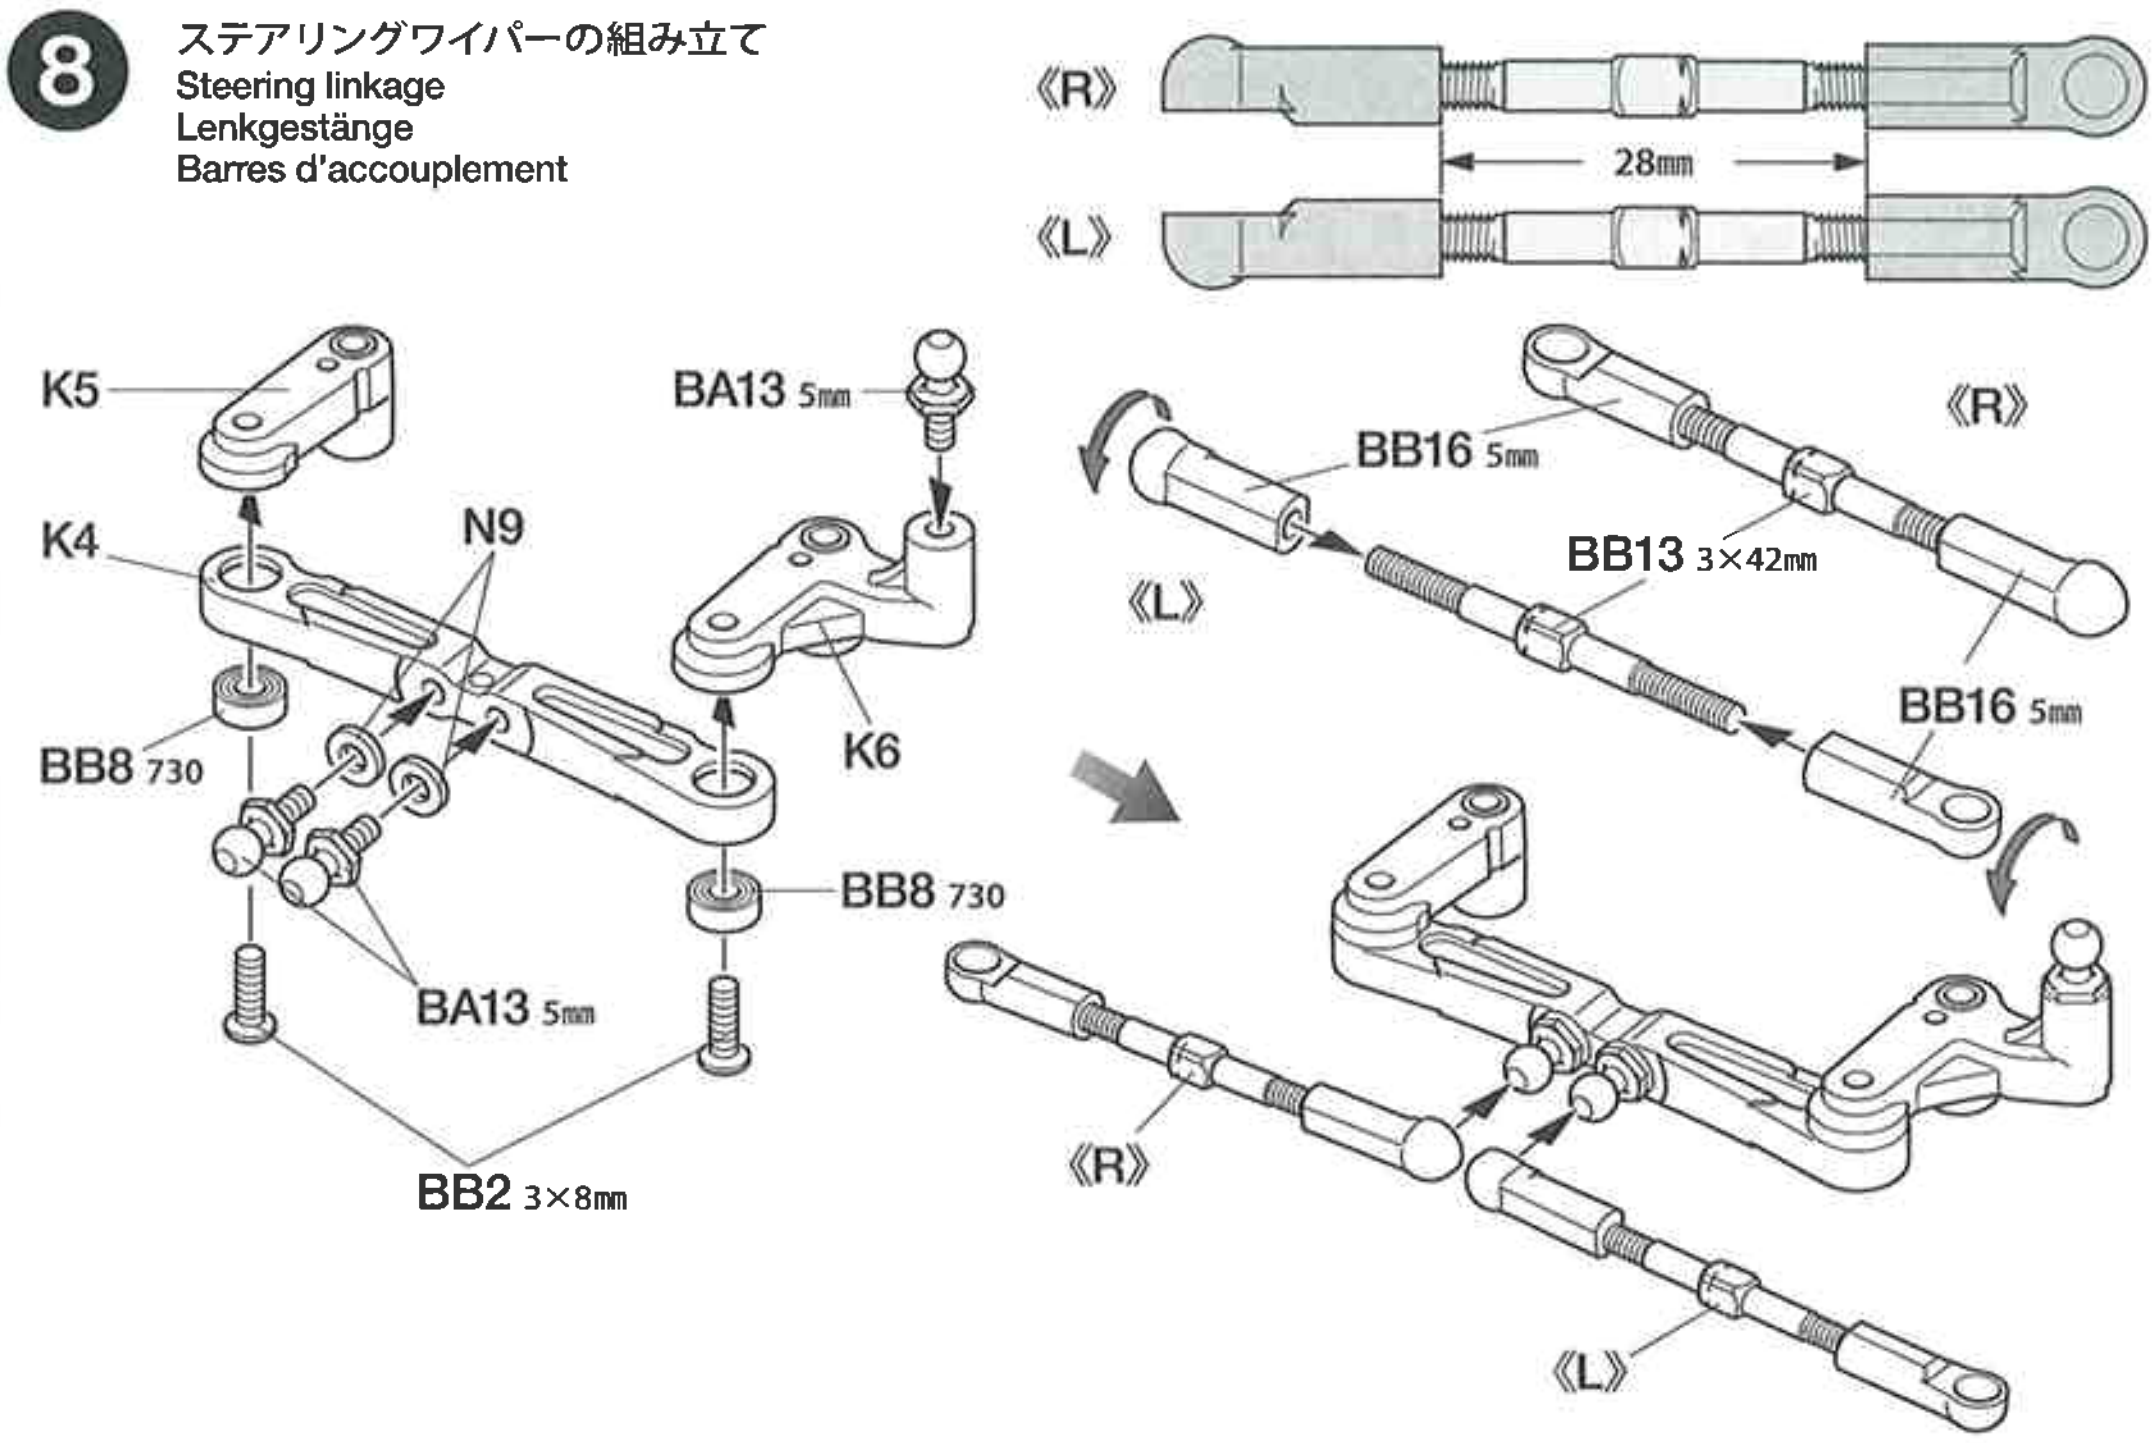

9

3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA4 ×2

4㎜Eリング
E-Ring
Circlip
BB4 ×2

5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule
BA13 ×4

850ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
BB7 ×4


5×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale
BB11 ×4

5×9.5㎜ロッカーナット
Rocker nut
Schwinghebelzapfen
Ecrou de culbuteur
BB14 ×2

9 フロントステフナーの組み立て
Front stiffener
Vordere Verstärkung
Raidisseur avant

IFS
★STD仕様のときには組み立てません。
★Not required for STD chassis.
★Nicht erforderlich für STD chassis
★Pas nécessaire pour un chassis STD à suspension outboard.

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.

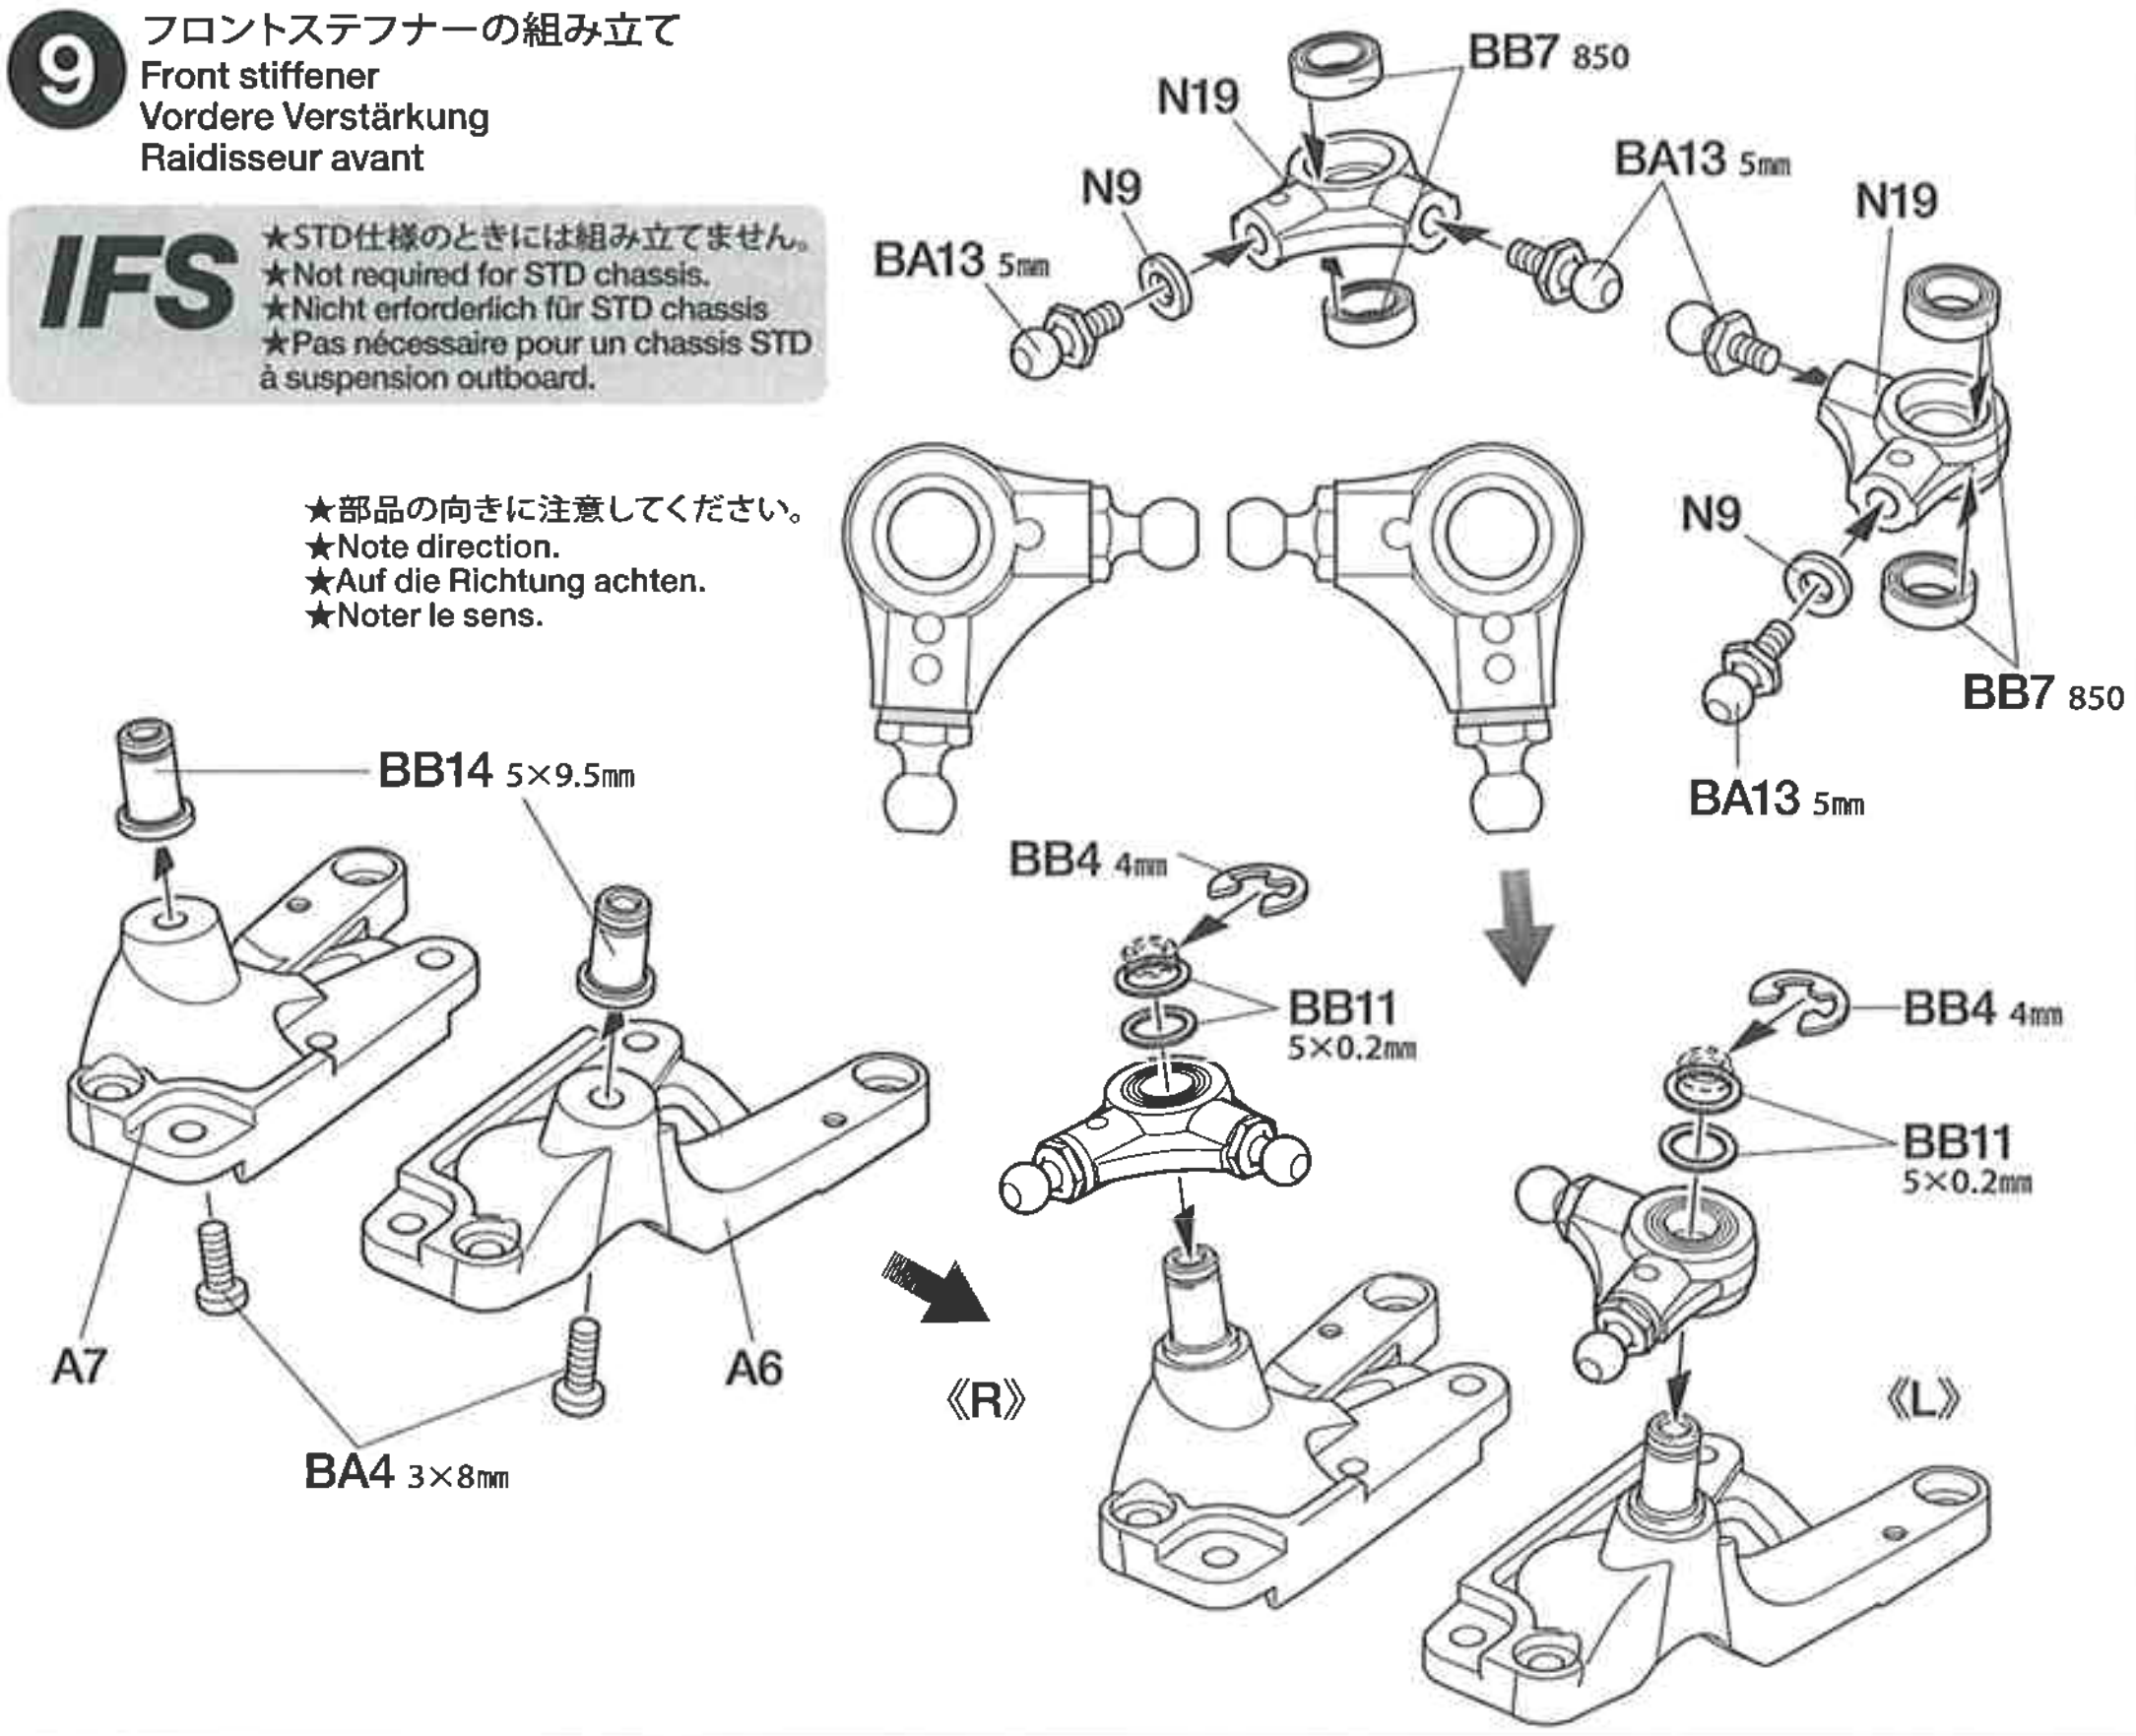

10

2.5㎜Eリング
E-Ring
Circlip
BB5 ×2

840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
BA16 ×2


4×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale
BA19 ×2

2×8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe
BA21 ×2


フロントミドルシャフト
Center pulley shaft
Mittlere Antriebswelle
Axe de poulie centrale
BB15 ×1

18Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie
BA28 ×2


10 センタープーリーの組み立て
Center pulley
Mittelantrieb
Poulie centrale

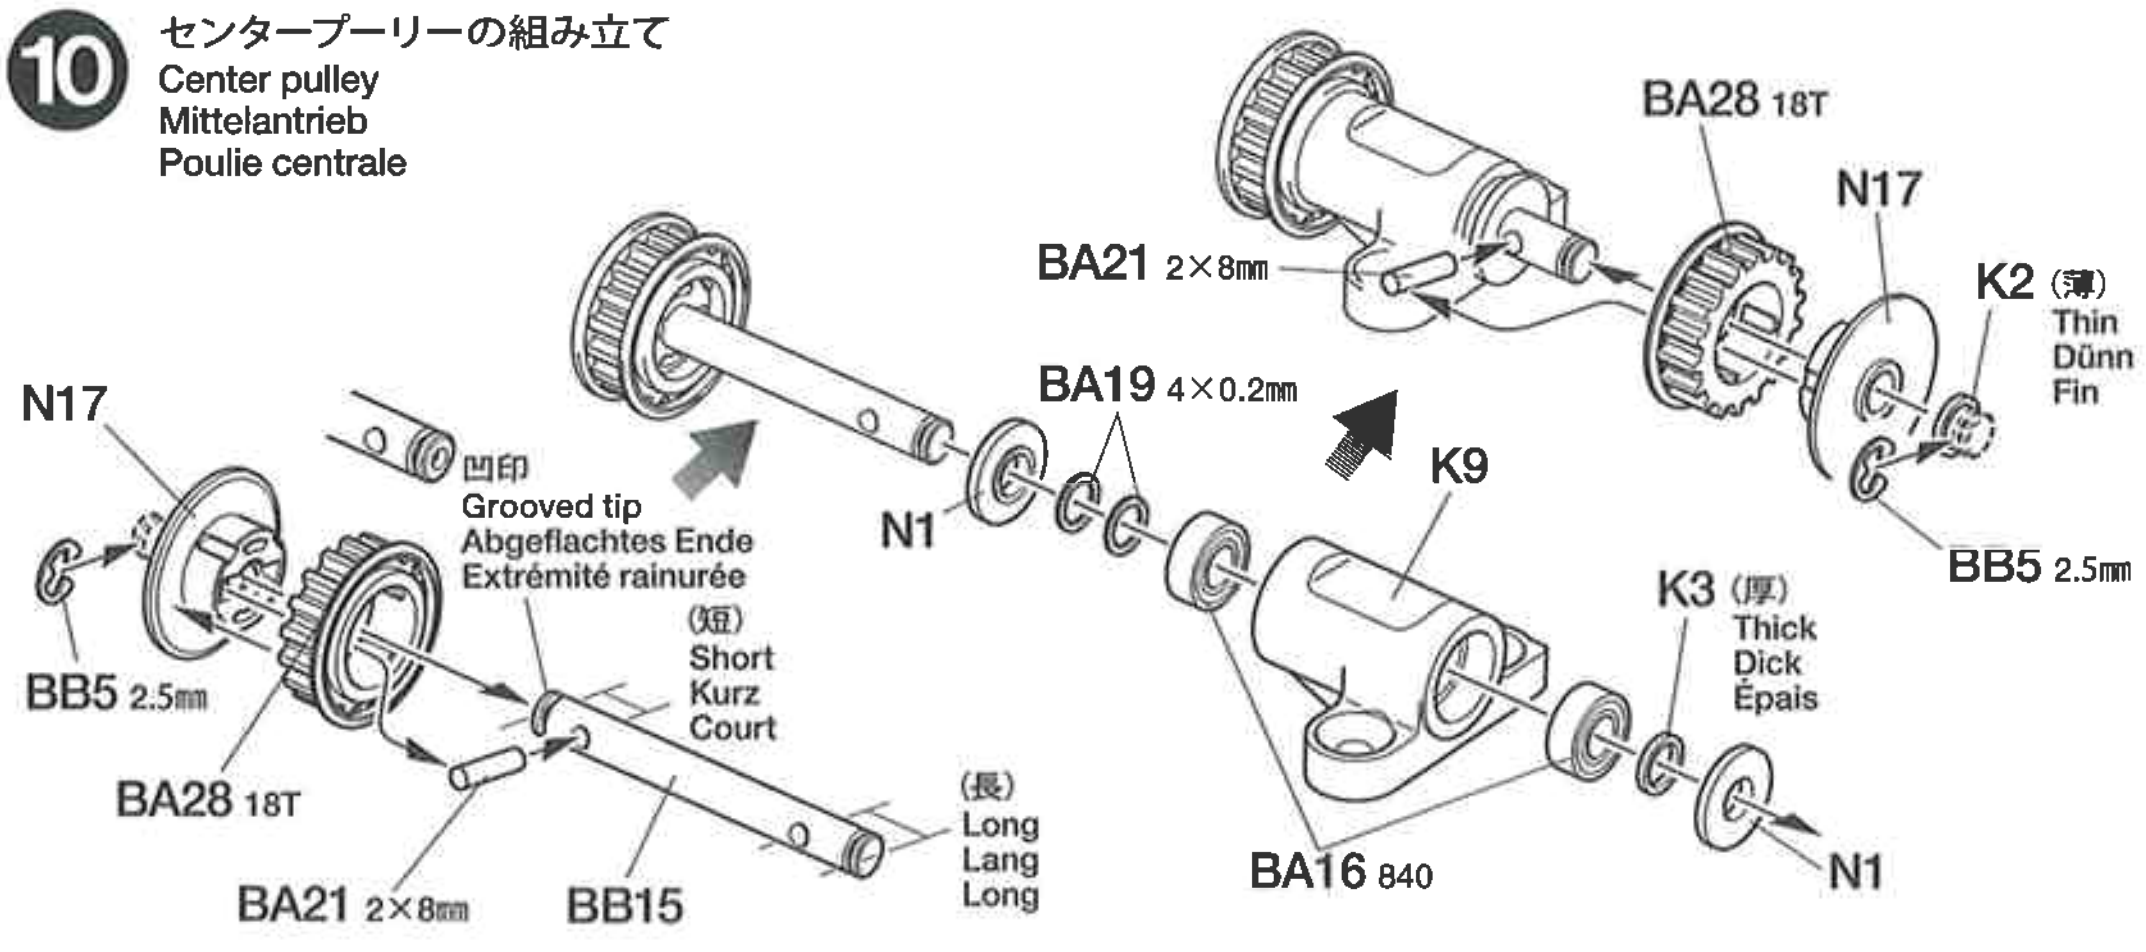

11



BA7 ×8
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA8 ×2
3×6㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA12 ×2
3㎜ロックナット（薄）
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)




BB9 ×4
630ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BB12 ×2
3×18㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

TAMIYA ★★ CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)



ITEM 74006

CRAFT KNIFE
クラフトカッター



ITEM 74013


PRECISION CALIPER
精密ノギス




ITEM 74030

11 フロントロワバルクヘッドの取り付け


Attaching front lower bulkhead
Einbau der Auhängungsträger vorne
Fixation de la cloison inférieure avant

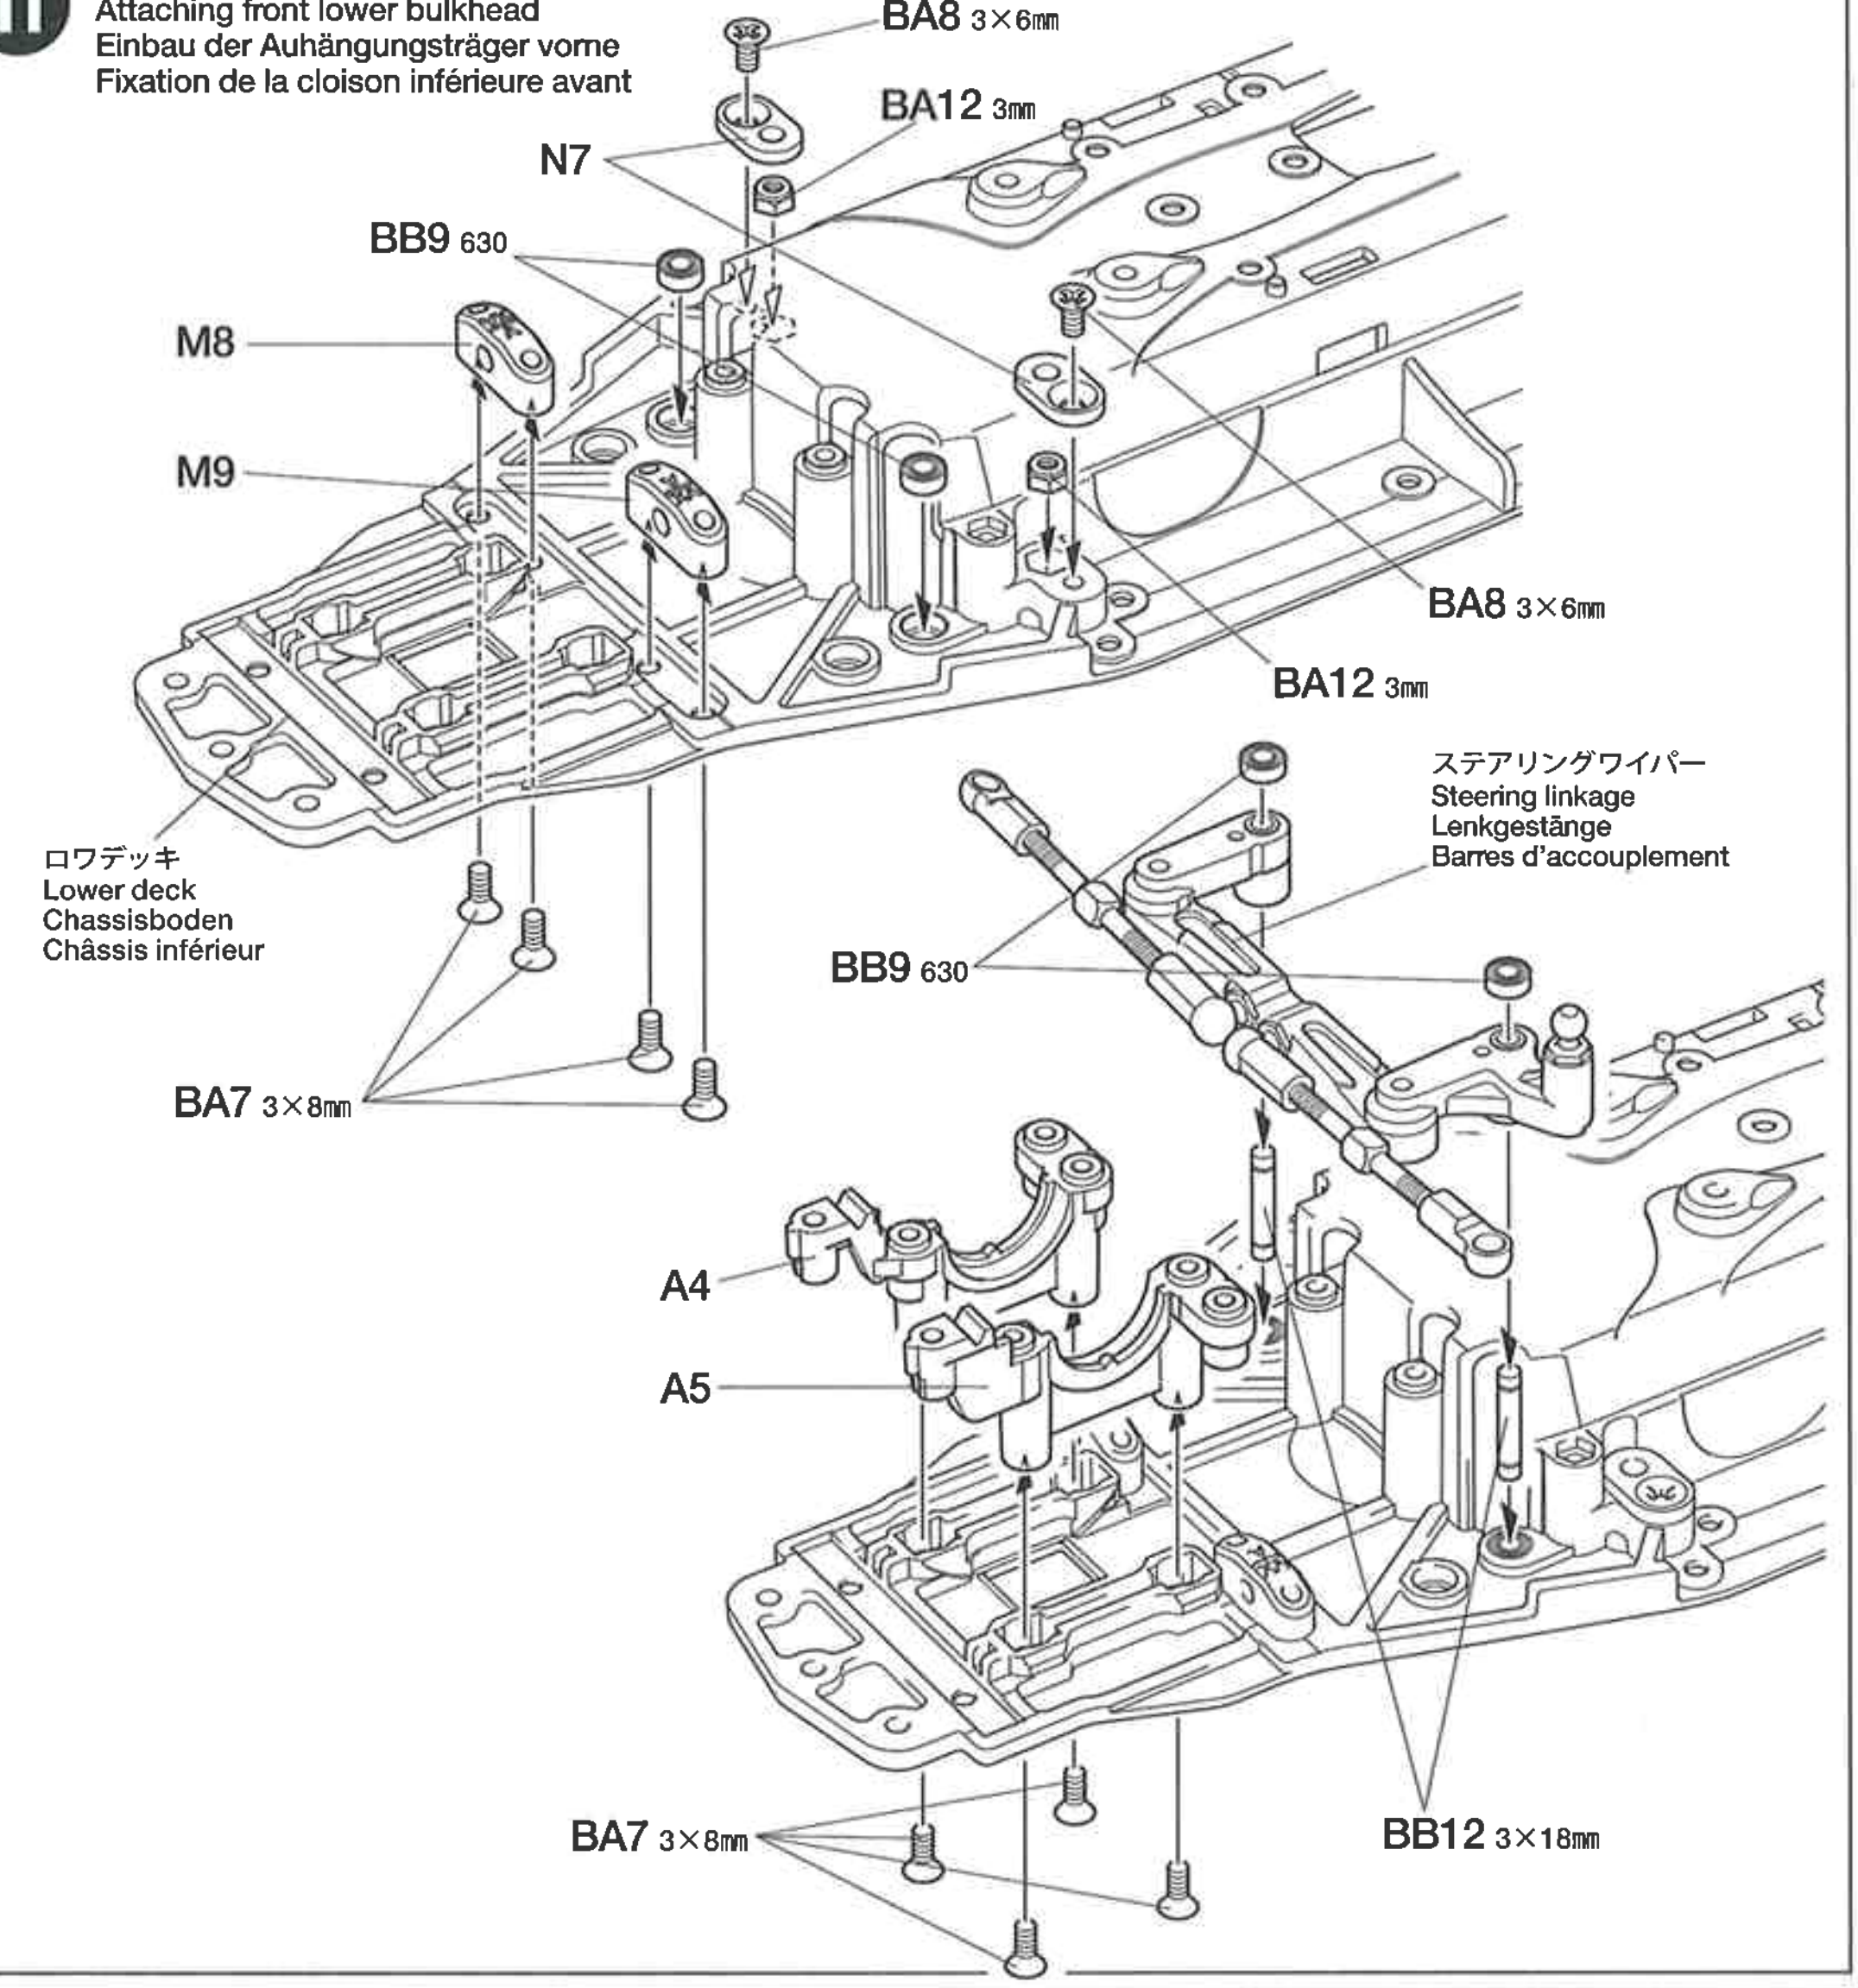

12



BA4 ×5
3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BB1 ×1
3×10㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA7 ×1
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

12 センタープーリーの取り付け

Attaching center pulley
Einbau des Mittelantriebs
Fixation de la poulie centrale

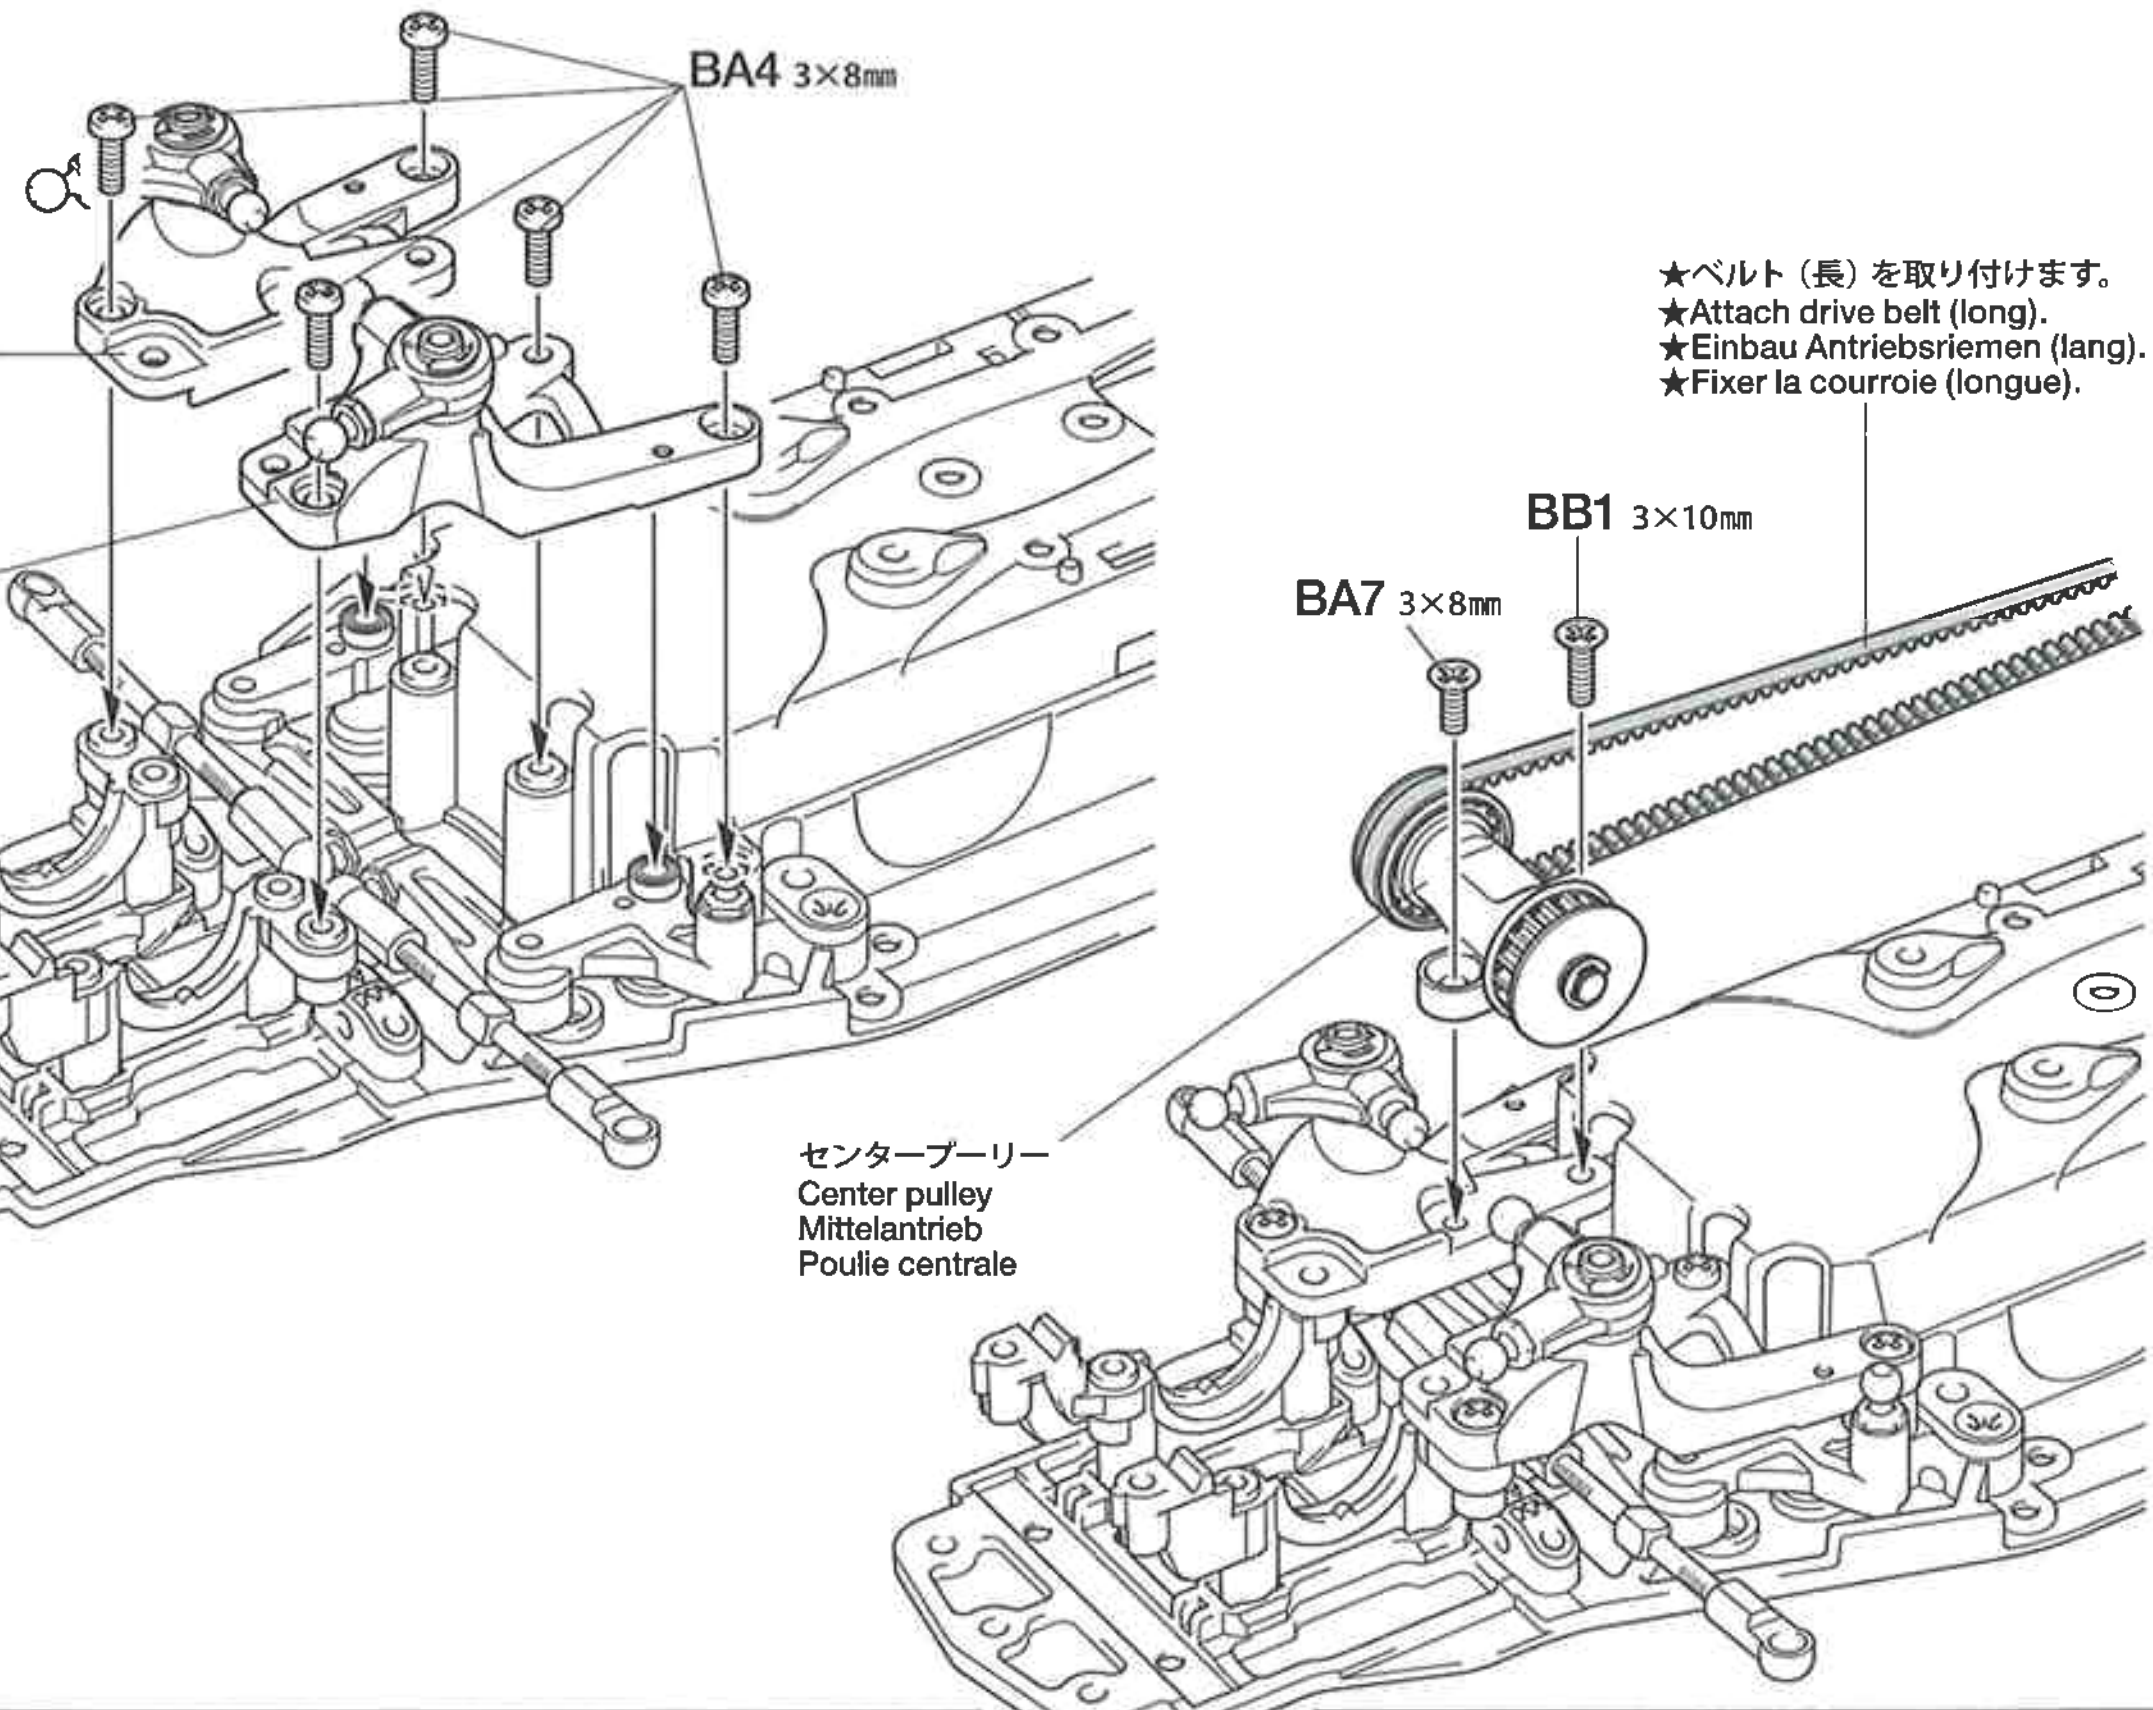



13

BA3 ×2	3×10㎜丸ビス	Screw / Schraube / Vis
BA4 ×2	3×8㎜丸ビス	Screw / Schraube / Vis
BB3 ×2	3×12㎜ホロービス	Screw / Schraube / Vis
BB6 ×2	5㎜ピローボールナット	Ball connector nut / Kugelkopf-Mutter / Ecrou-connecteur à rotule

13 フロントデフギヤの取り付け
Attaching front differential gear
Einbau des vorderen Differentialgetriebes
Installation du différentiel avant

IFS
★STD仕様の組み立てはP20を参照してください。
★Refer to P.20 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.20 beachten.
★Se reporter à la page 20 pour l'assemblage du châssis STD.

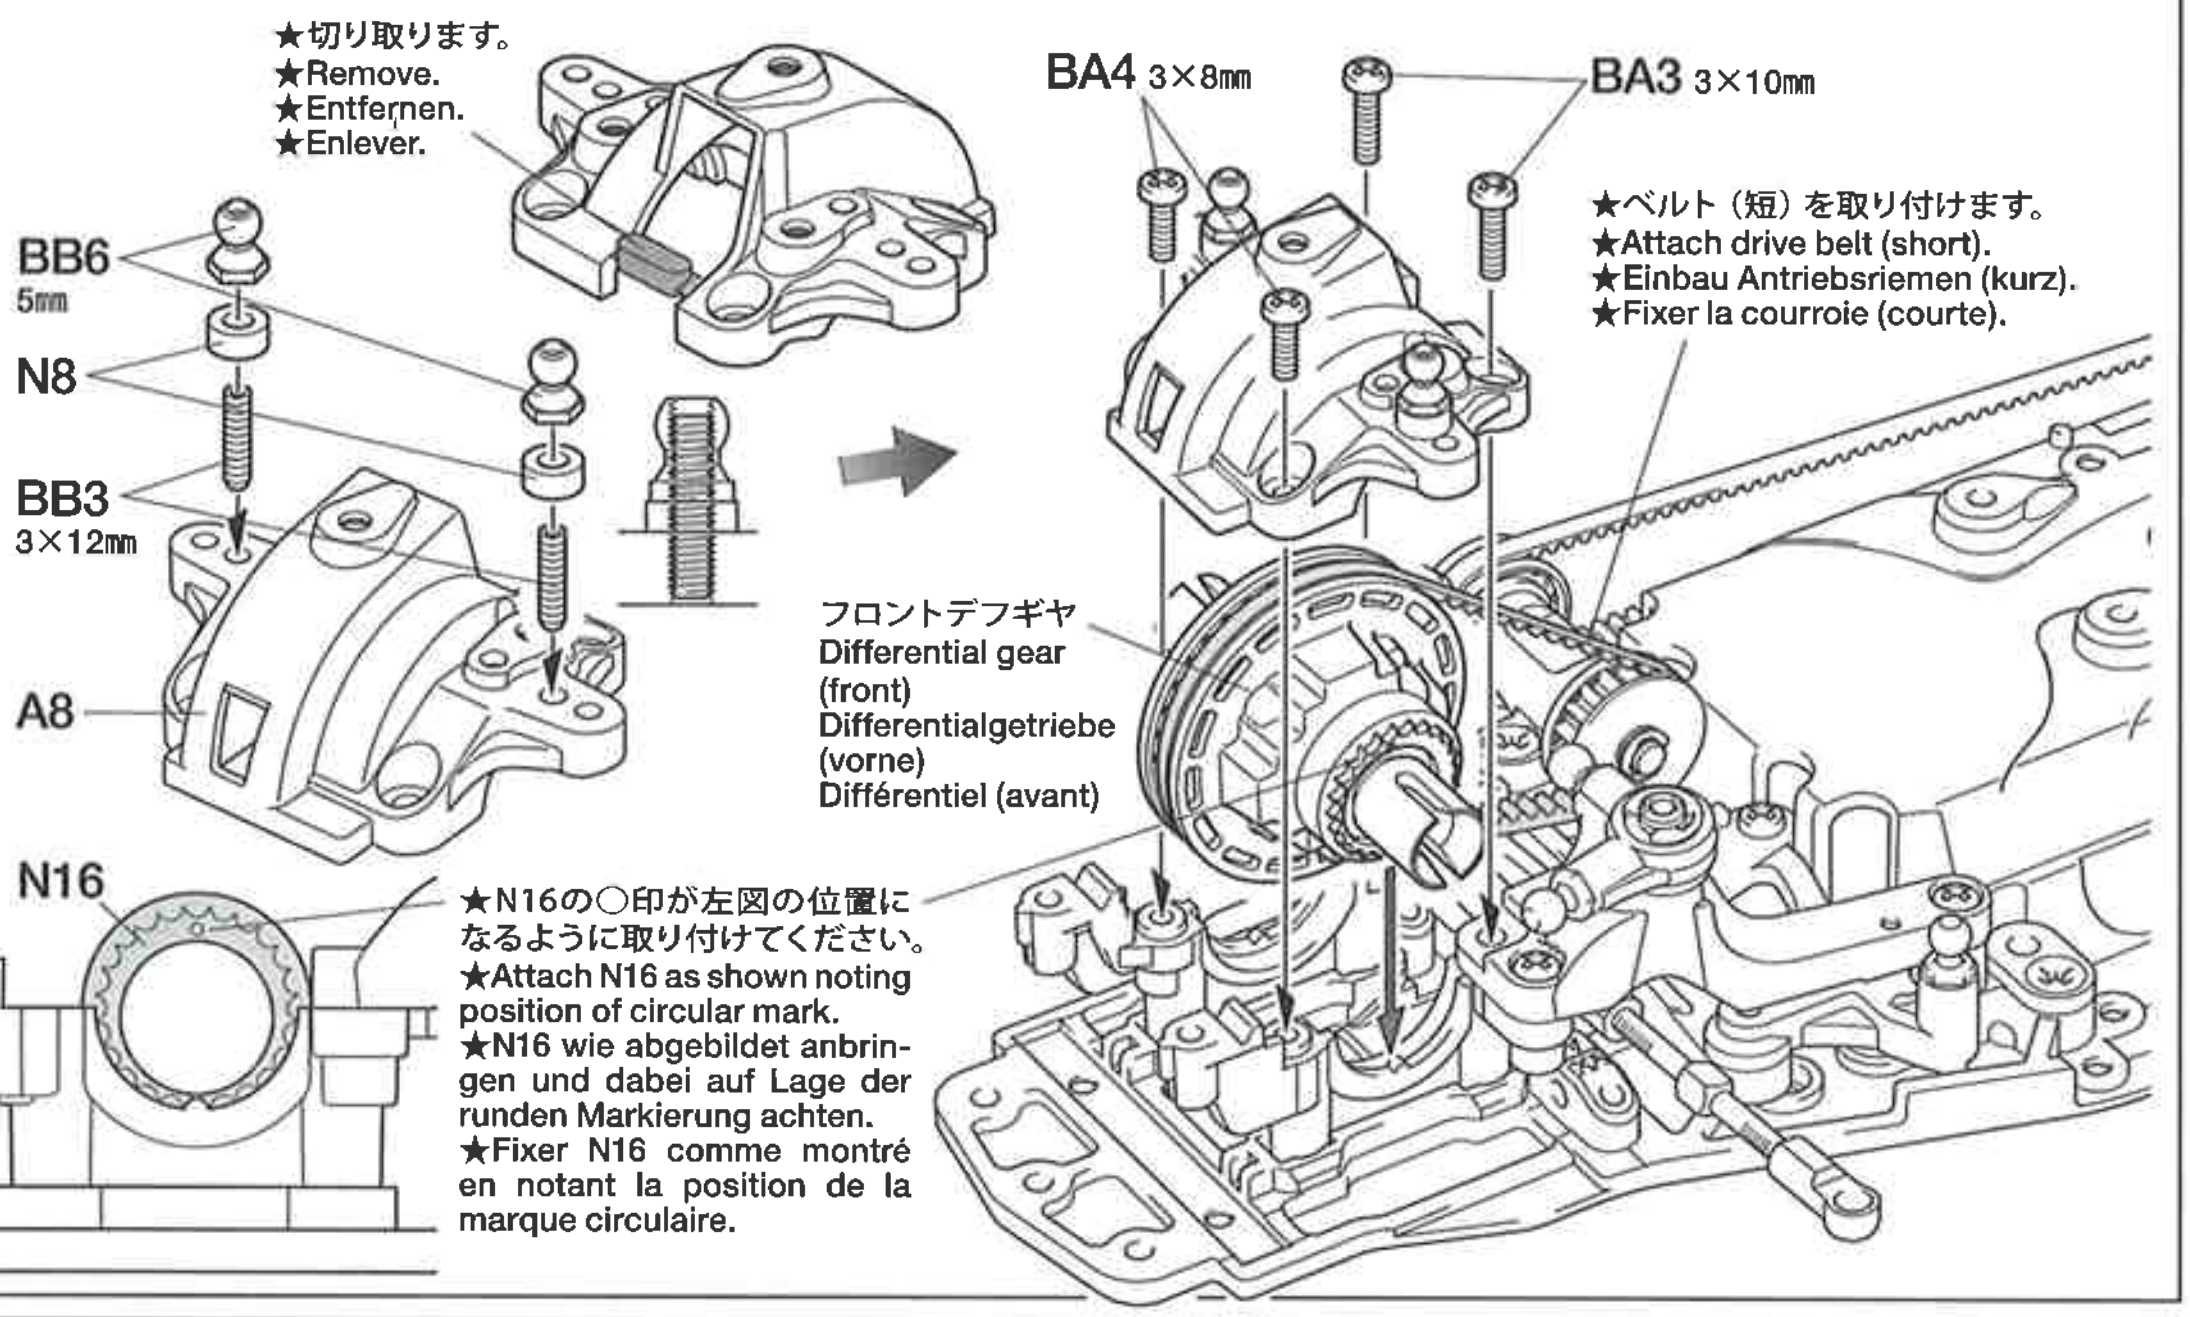

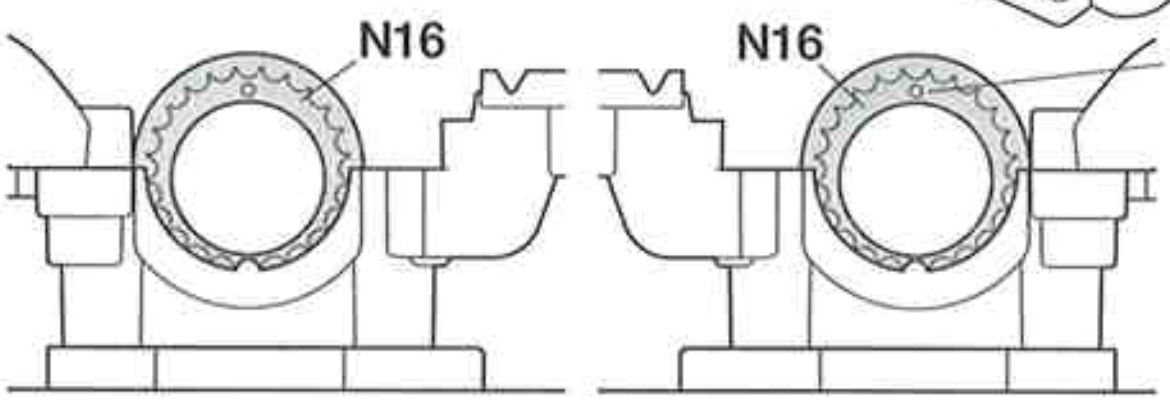


★N16の○印が左図の位置になるように取り付けてください。
★Attach N16 as shown noting position of circular mark.
★N16 wie abgebildet anbringen und dabei auf Lage der runden Markierung achten.
★Fixer N16 comme montré en notant la position de la marque circulaire.


C 14～21
袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

14

BB3 ×2	3×12㎜ホロービス	Screw / Schraube / Vis
BC2 ×2	3×10㎜ホロービス	Screw / Schraube / Vis
BB6 ×2	5㎜ピローボールナット	Ball connector nut / Kugelkopf-Mutter / Ecrou-connecteur à rotule
BC7 ×4	3×0.3㎜シム	Shim / Scheibe / Cale
BC12 ×2	3×46㎜シャフト	Shaft / Achse / Axe

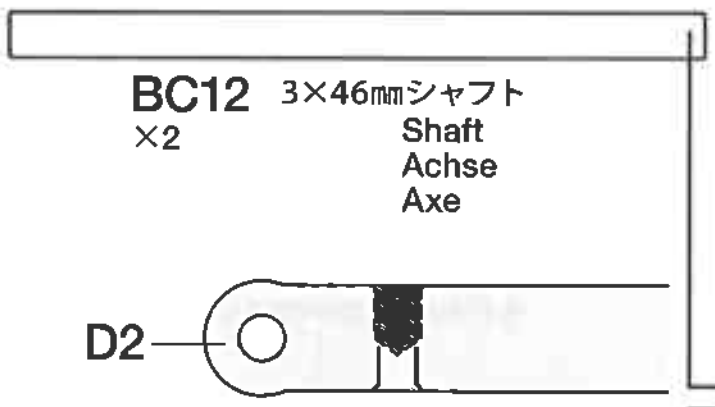


★3㎜の穴を半分まであけます。
★Widen hole with 3mm drill as shown. Do not drill through other side.
★Loch mit einem 3mm Bohrer wie abgebildet aufbohren. Nicht ganz durchbohren.
★Elargir le trou avec un foret de 3mm uniquement sur sa motilé supérieure.



★BC2（3×10㎜ホロービス）を図の位置までネジ込んでおいてください。
★Screw in as shown (BC2).
★Wie abgebildet zusammenschrauben (BC2).
★Visser comme montré (BC2).

14 リヤアームの組み立て
Rear arms
Hintere Querlenker
Triangles arrière

★サスアームはリバーシブルタイプです。BB3の取り付け位置に注意してください。
★Reversible suspension arms included. Check the positions of BB3 carefully.
★Umdrehbare Aufhängungslenker sind enthalten. Die Stellung von BB3 sorgfältig prüfen.
★Des bras de suspension réversibles sont inclus. Bien vérifier les positions de BB3.

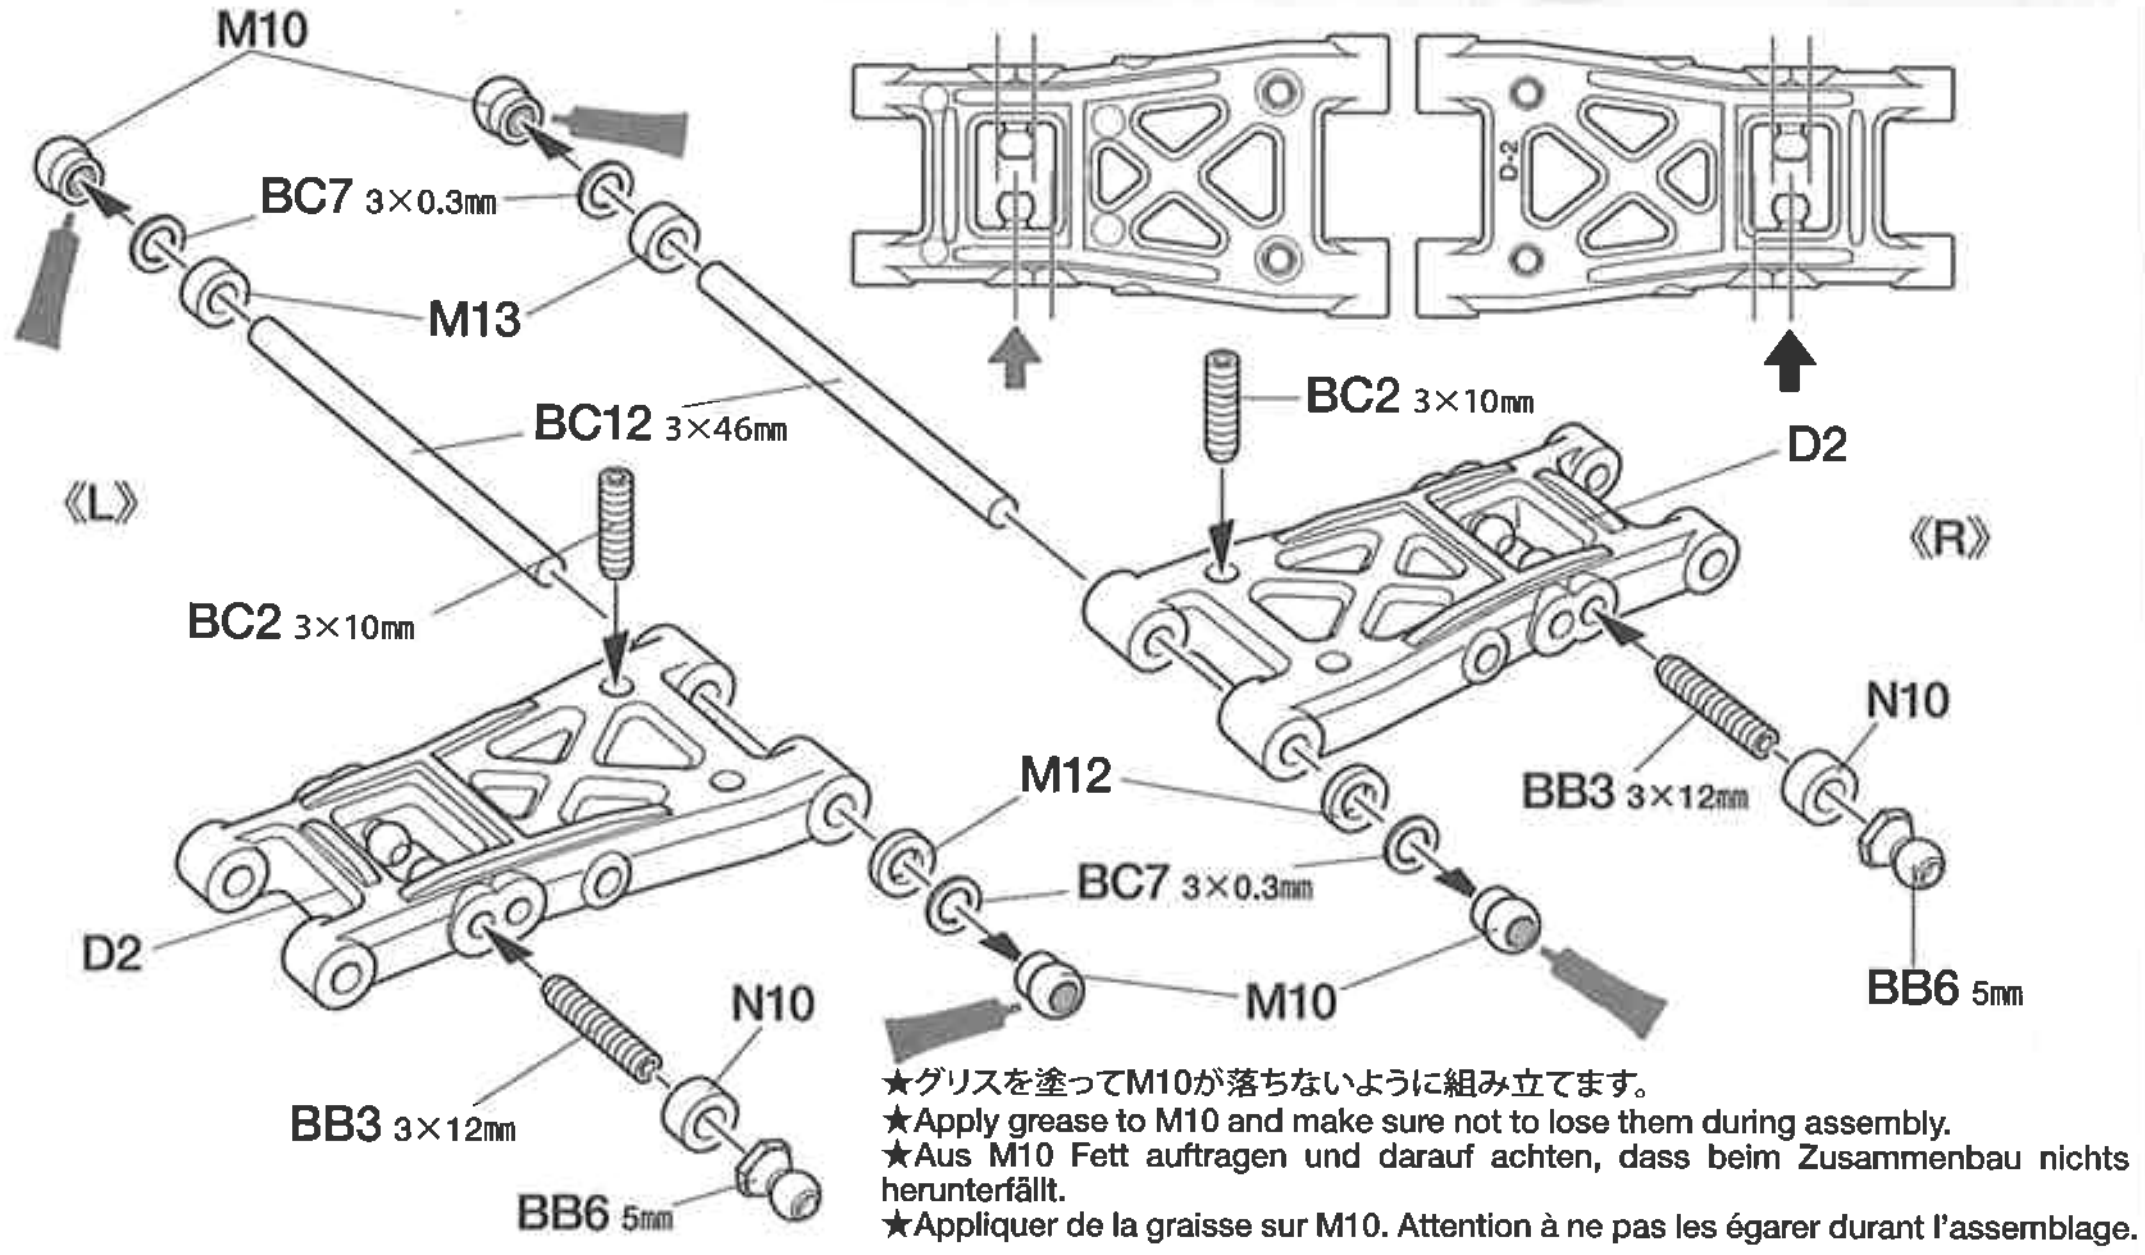


★グリスを塗ってM10が落ちないように組み立てます。
★Apply grease to M10 and make sure not to lose them during assembly.
★Aus M10 Fett auftragen und darauf achten, dass beim Zusammenbau nichts herunterfällt.
★Appliquer de la graisse sur M10. Attention à ne pas les égarer durant l'assemblage.

15

BA7 ×2	3×8㎜皿ビス	Screw / Schraube / Vis

15 リヤアームの取り付け
Attaching rear arms
Einbau der hinteren Lenker
Fixation des triangles arrière

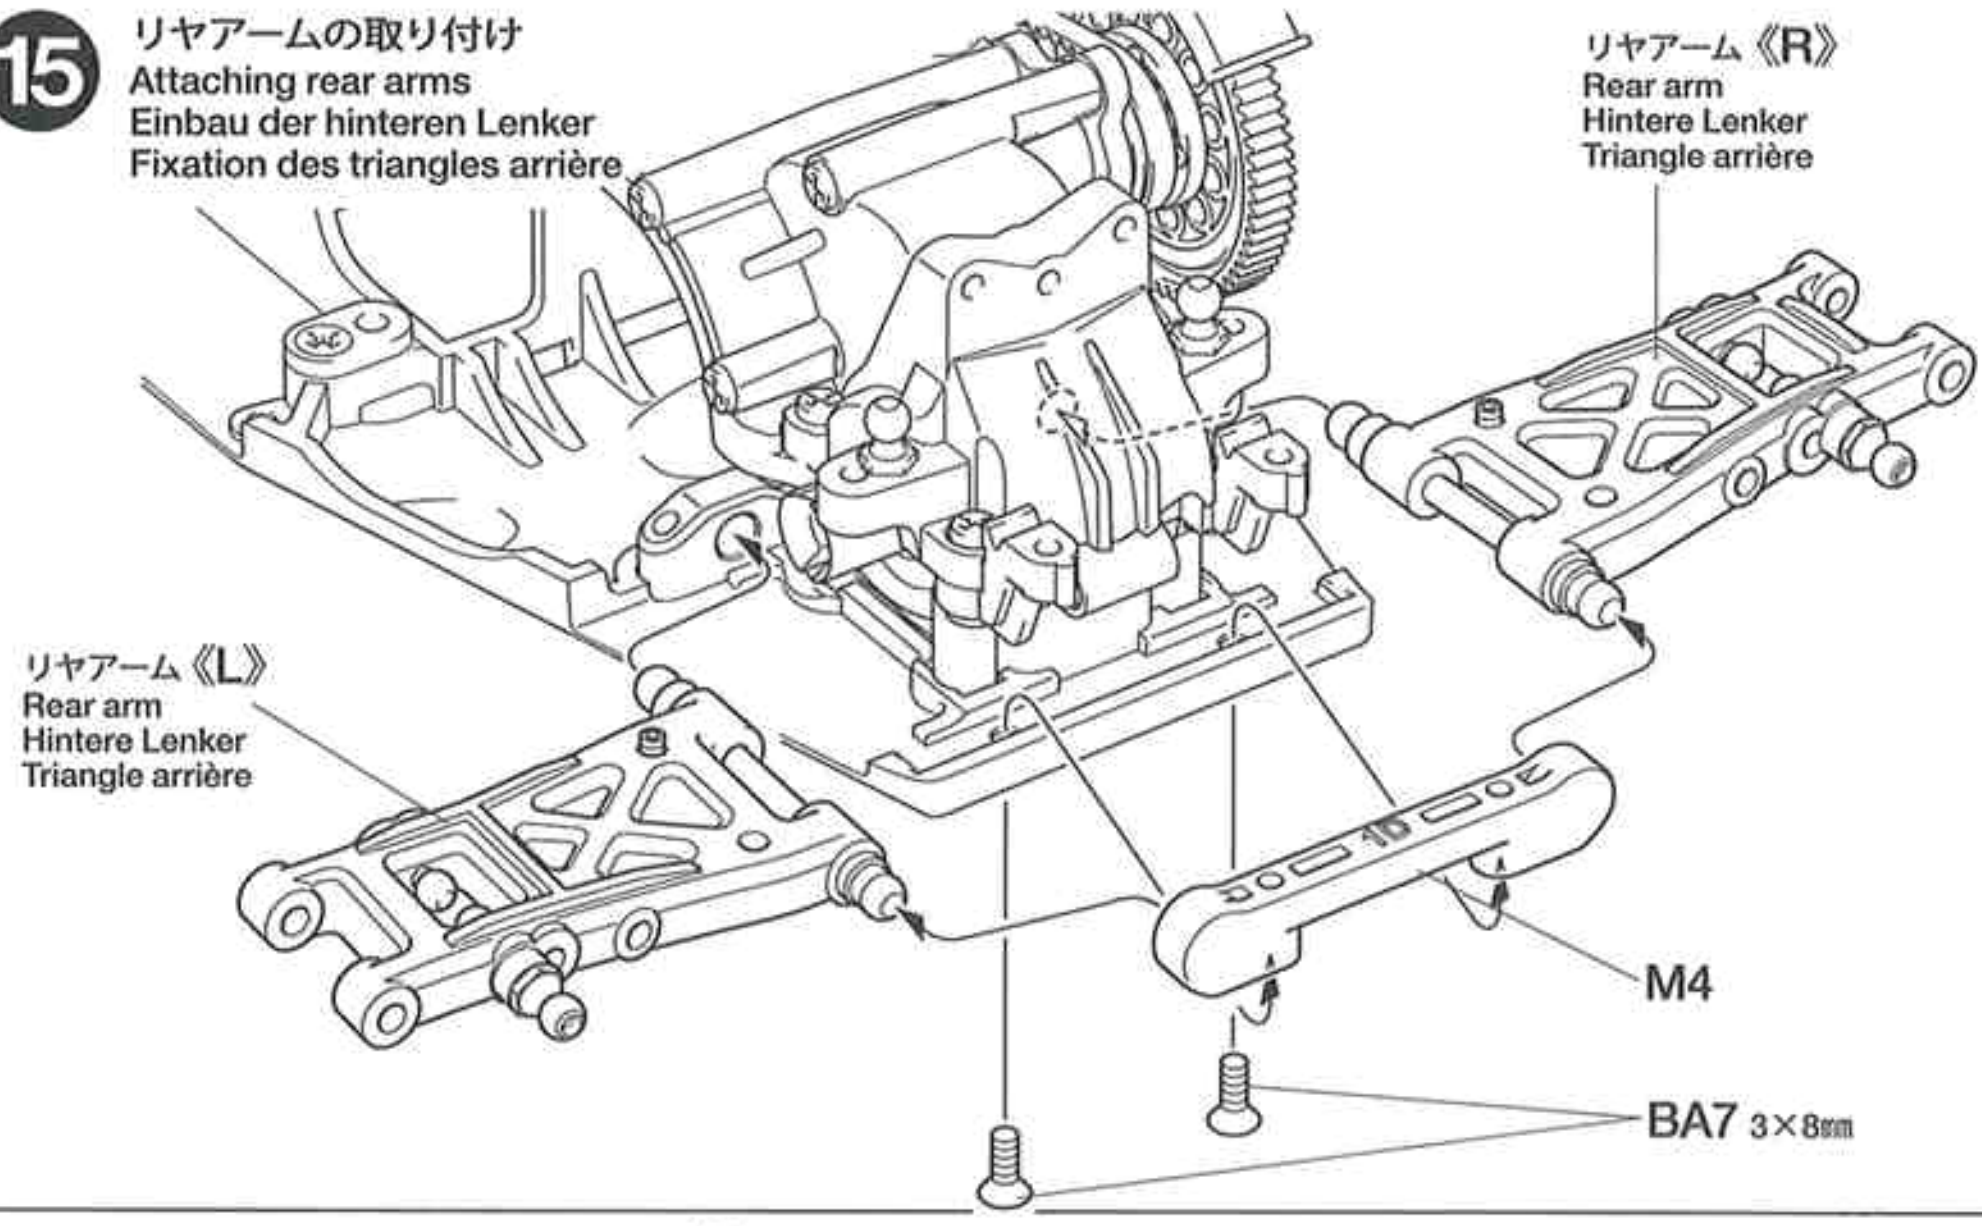

16

BC1 ×2 — 3×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×2 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC5 ×2 — 5㎜ピローボールナット（短） / Ball connector nut (short) / Kugelkopf-Mutter (kurz) / Ecrou-connecteur à rotule (court)

BA15 ×2 — 1050ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

BC10 ×2 — 3×32㎜ターンバックルシャフト / Turn-buckle shaft / Spann-Achse / Biellette à pas inversés

BC15 ×2 — 2×9.8㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BB16 ×4 — 5㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

BC16 ×2 — ホイールアクスル / Wheel axle / Rad-Achse / Axe de roue

BC17 ×2 — アクスルリング / Axle ring / Achsring / Moyeu

BC18 ×2 — クロススパイダー / Cross joint / Kreuzzapfen / Joint croisé

BC19 ×2 — 46㎜スイングシャフト / Swing shaft / Querwelle / Axe

BC20 ×2 — 3×6㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

17

BC3 ×2 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

BC13 ×2 — 2.6×25㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

18

★STD仕様の組み立てはP20を参照してください。
★Refer to P.20 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.20 beachten.
★Se reporter à la page 20 pour l'assemblage du châssis STD.

BC2 ×4 — 3×10㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

BC5 ×2 — 5㎜ピローボールナット（短） / Ball connector nut (short) / Kugelkopf-Mutter (kurz) / Ecrou-connecteur à rotule (court)


BC7 ×6 — 3×0.3㎜シム / Shim / Scheibe / Cale

BC12 ×2 — 3×46㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe


---

16 リヤアクスルの組み立て / Rear axles / Hinterachsen / Essieux arrière


★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

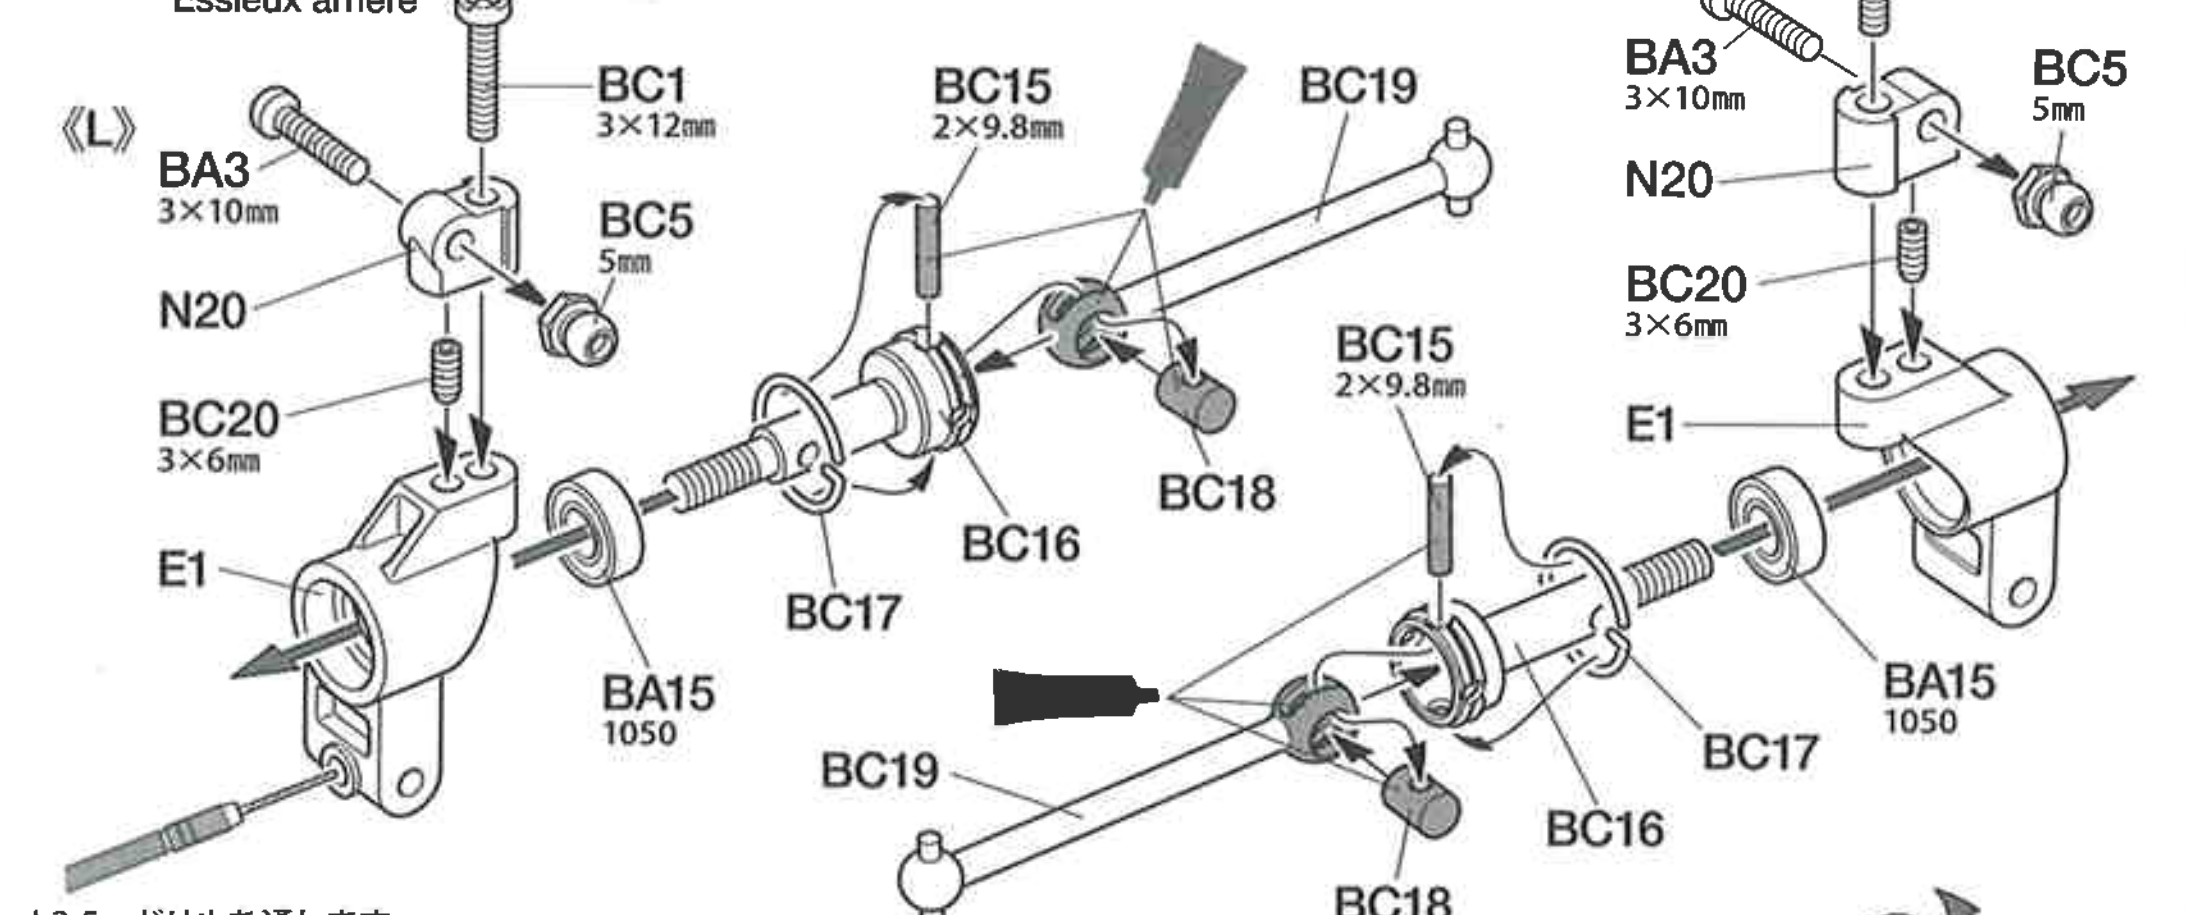

★2.5㎜ドリルを通します。
★Make 2.5mm hole as shown.
★2,5mm Loch wie abgebildet bohren.
★Percer un trou de 2,5mm comme indiqué.

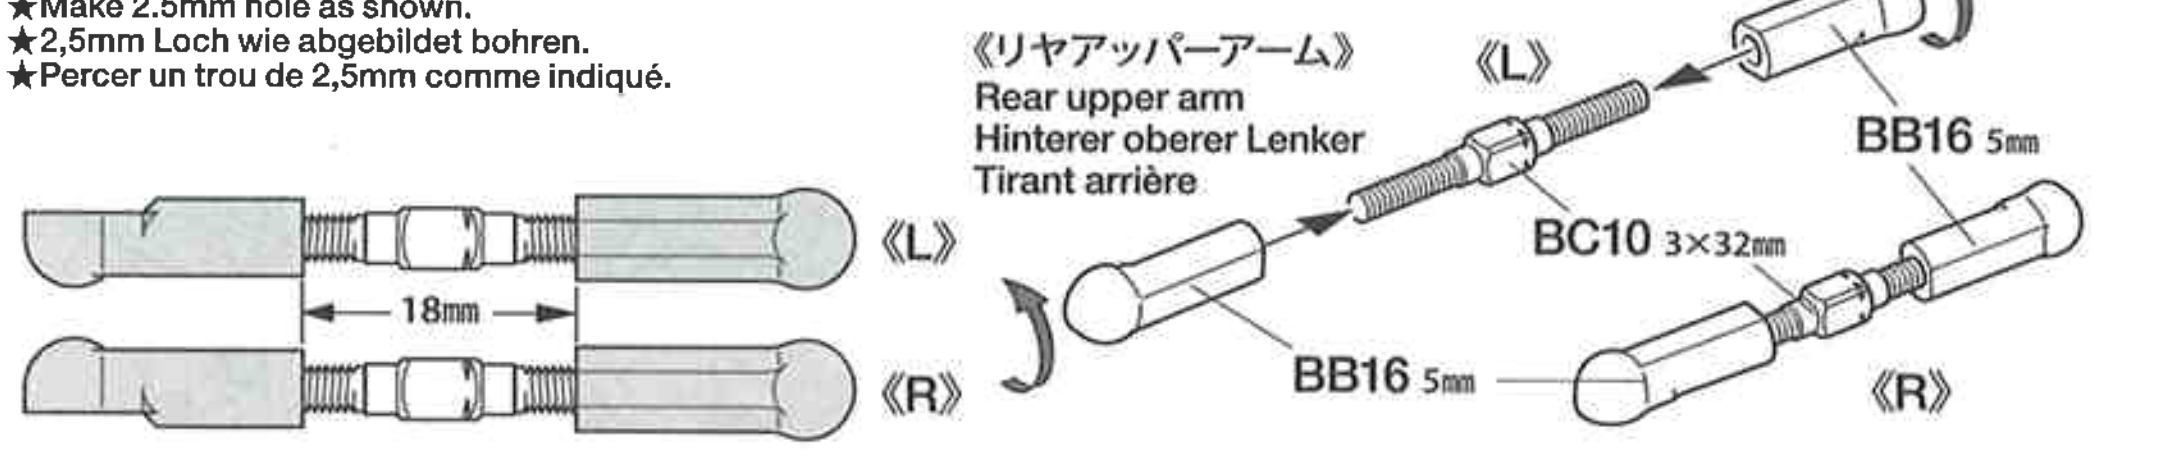


17 リヤアクスルの取り付け / Attaching rear axles / Hinterachsen-Einbau / Fixation des essieux arrière

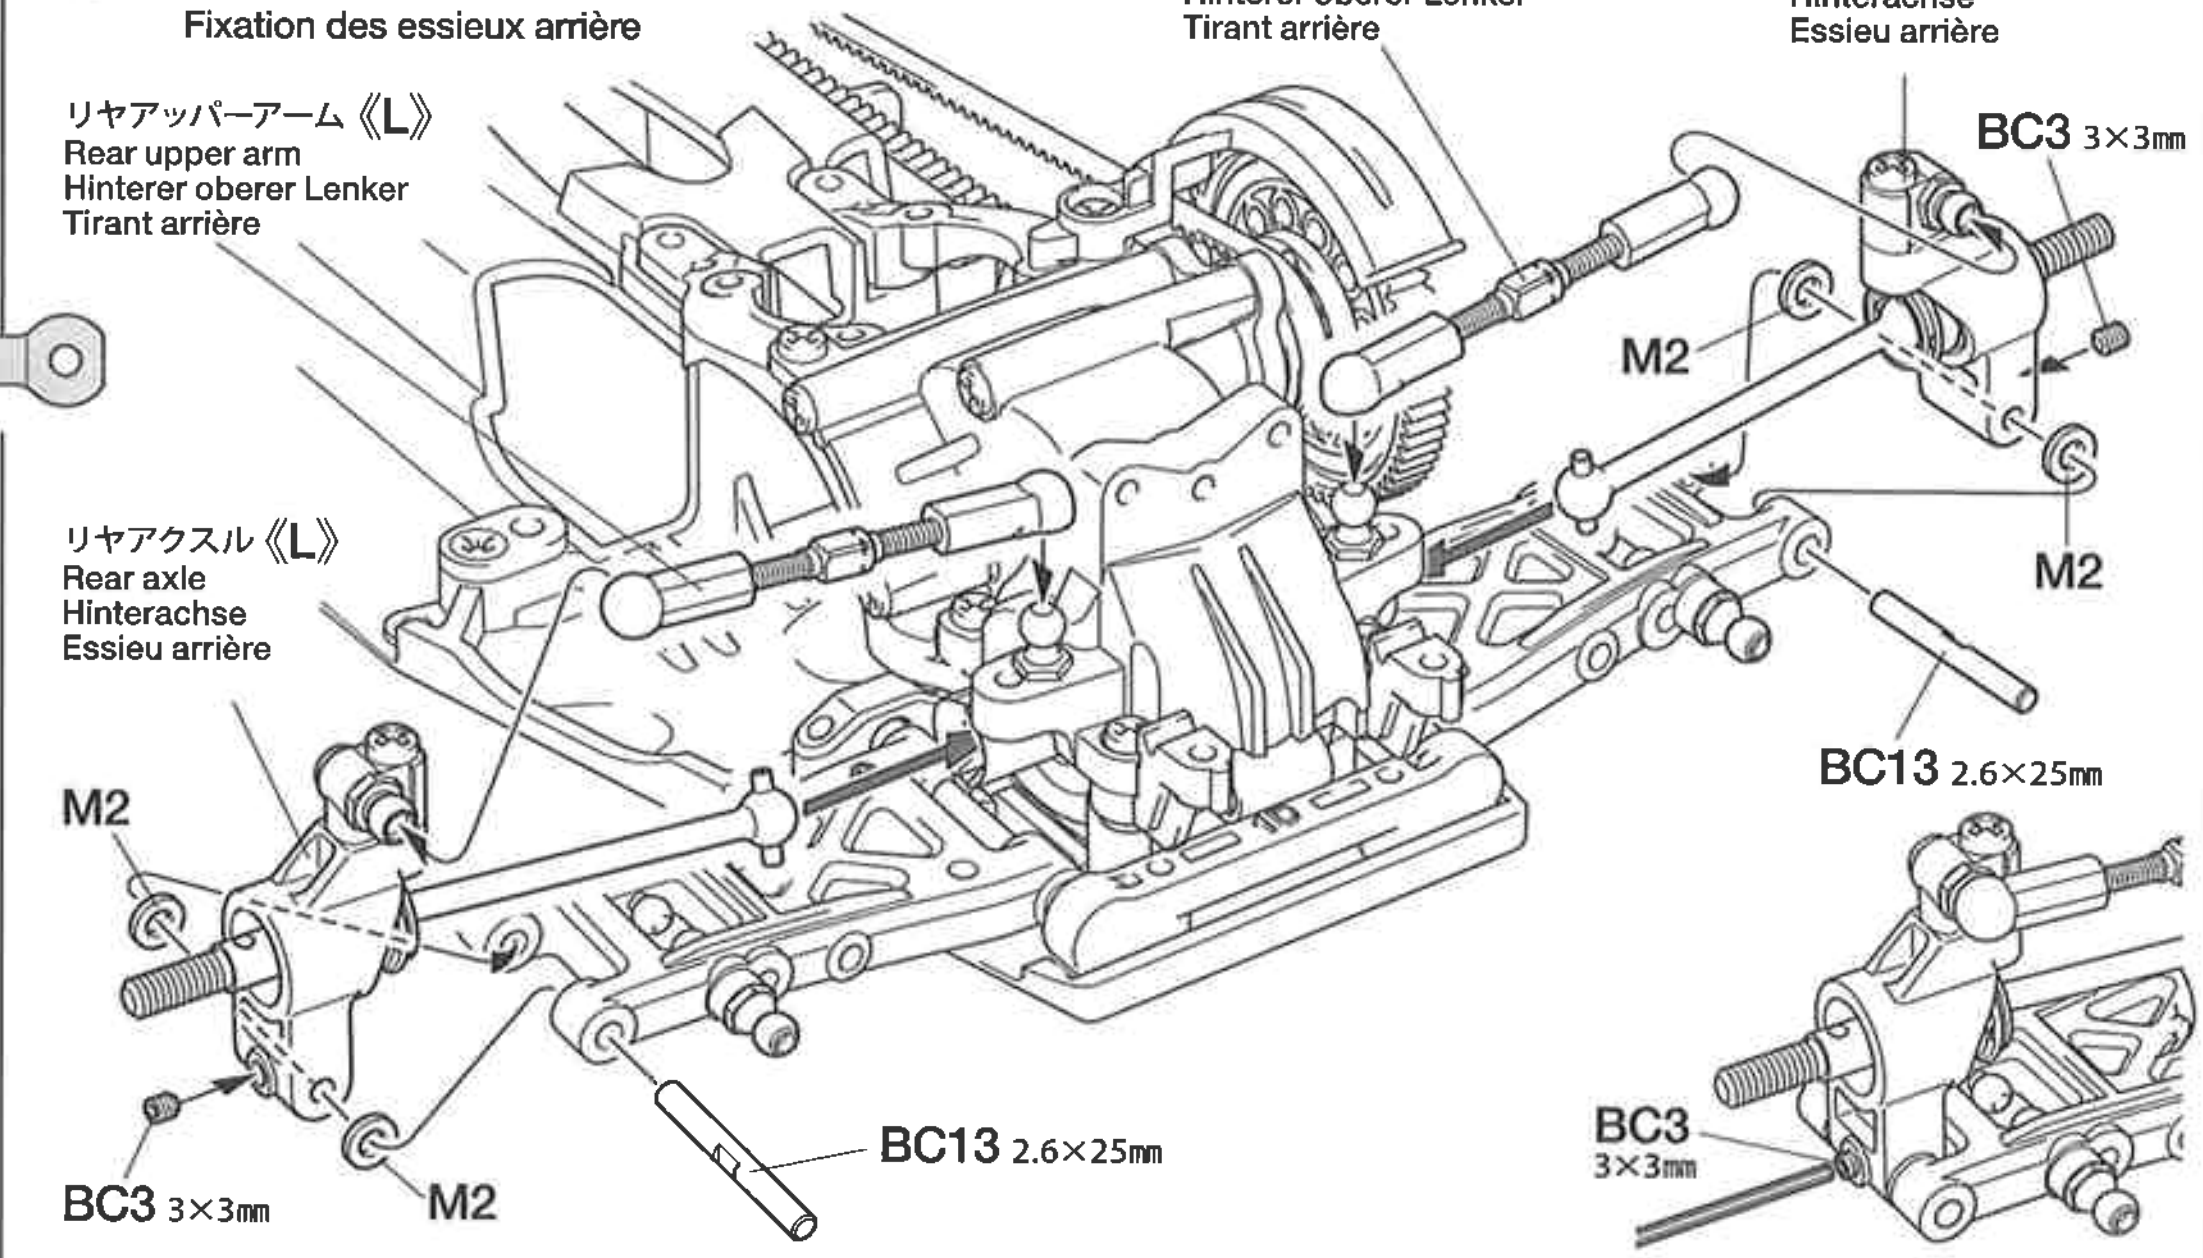

18 フロントアームの組み立て / Front arms / Vordere Lenker / Triangles avant

IFS

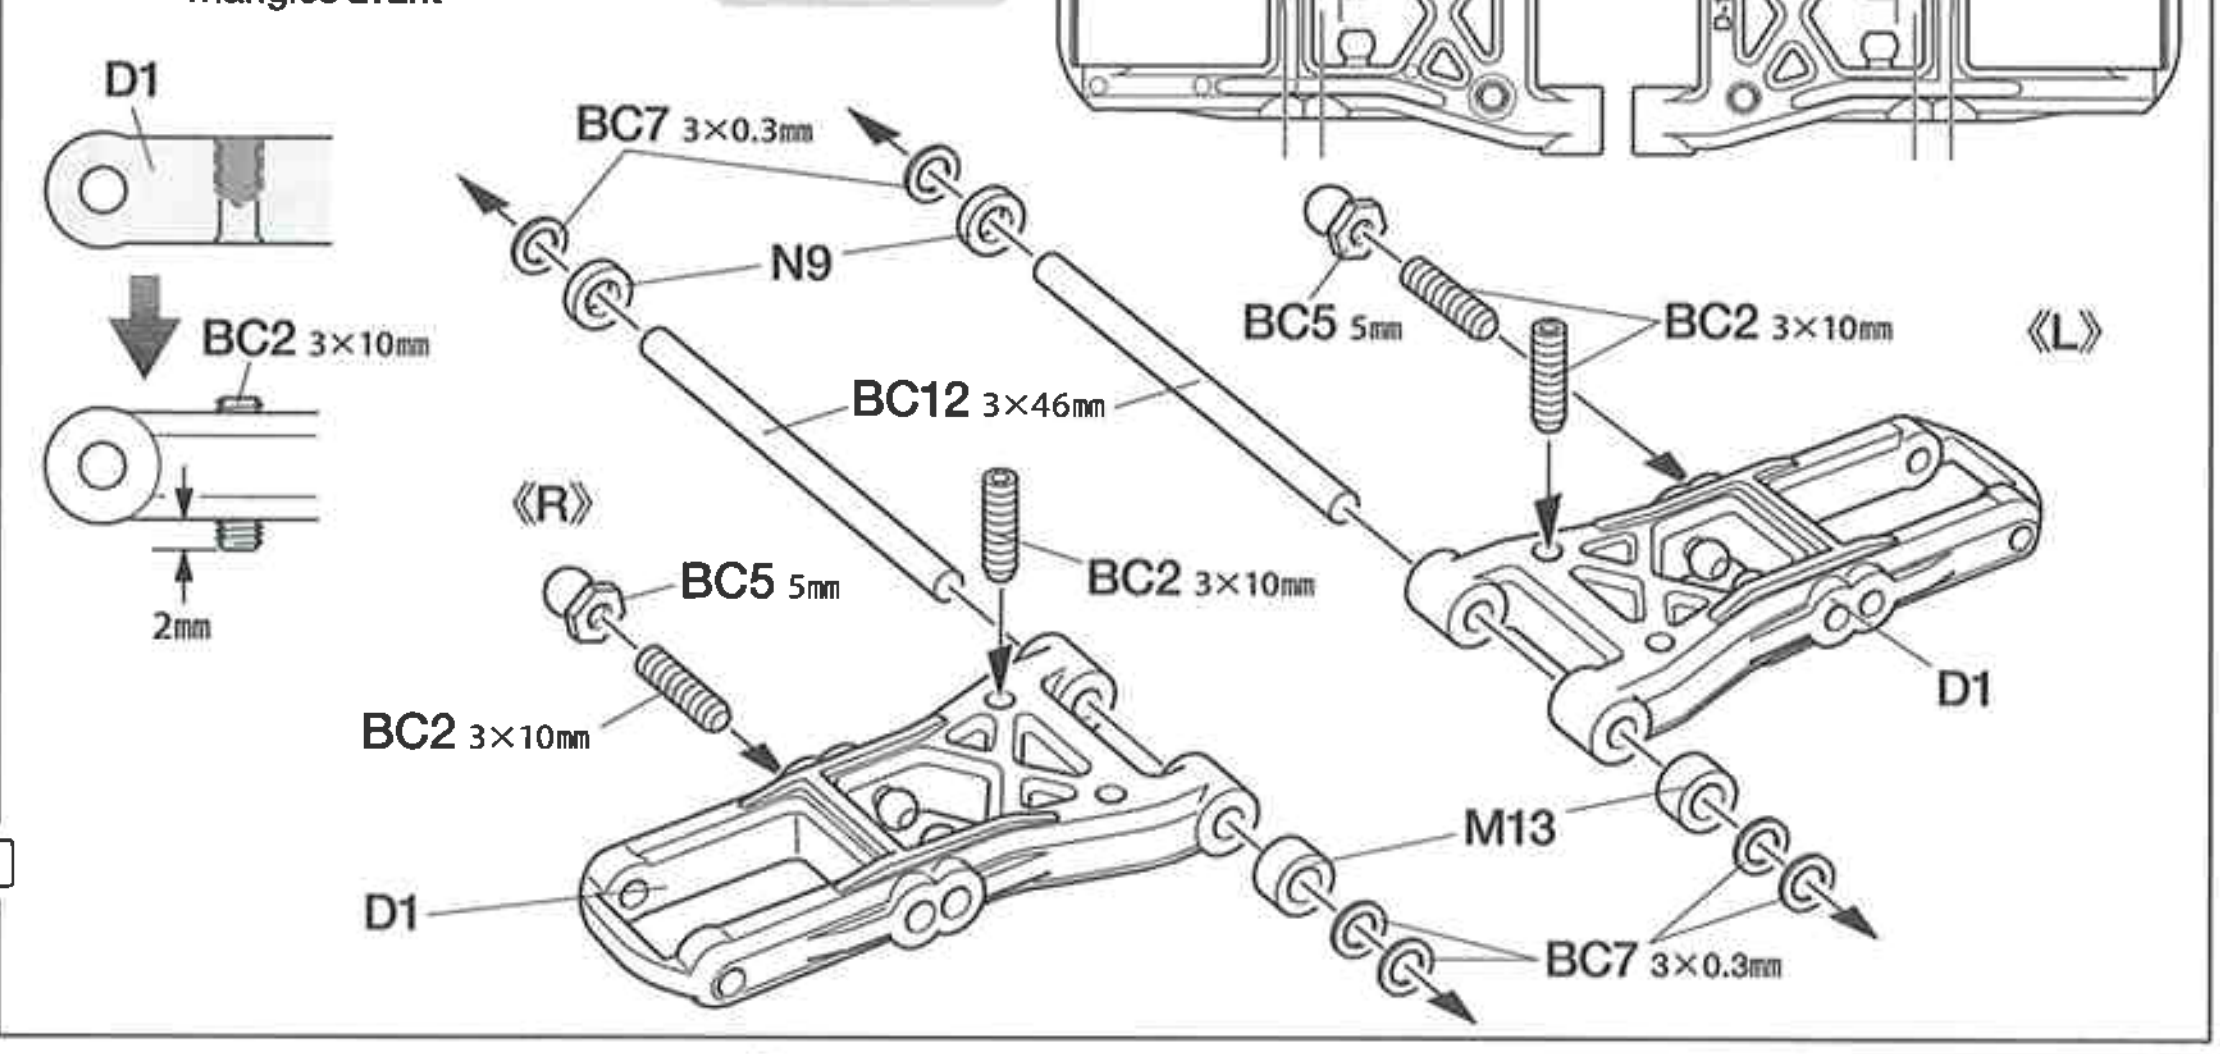

19

3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA7 ×2

3×23mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés
BC11 ×2

5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
BB16 ×4

20

3×10mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BB1 ×2

3×12mmホロービス
Screw
Schraube
Vis
BB3 ×2

5×9mm六角ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule
BC4 ×2

5mmピローボールナット
Ball connector nut
Kugelkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule
BB6 ×2

1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
BA15 ×2

3×0.7mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise
BC6 ×2

4.6×4.7mmフランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque
BC8 ×2

4.5×3.5mmフランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque
BC9 ×2

3×32mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés
BC10 ×2

2×9.8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe
BC15 ×2

5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
BB16 ×4

ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue
BC16 ×2


アクスルリング
Axle ring
Achsring
Moyeu
BC17 ×2

クロススパイダー
Cross joint
Kreuzzapfen
Joint croisé
BC18 ×2

46mmスイングシャフト
Swing shaft
Querwelle
Axe
BC19 ×2


19 フロントアームの取り付け
Attaching front arms
Einbau der vorderen Lenker
Fixation des triangles avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

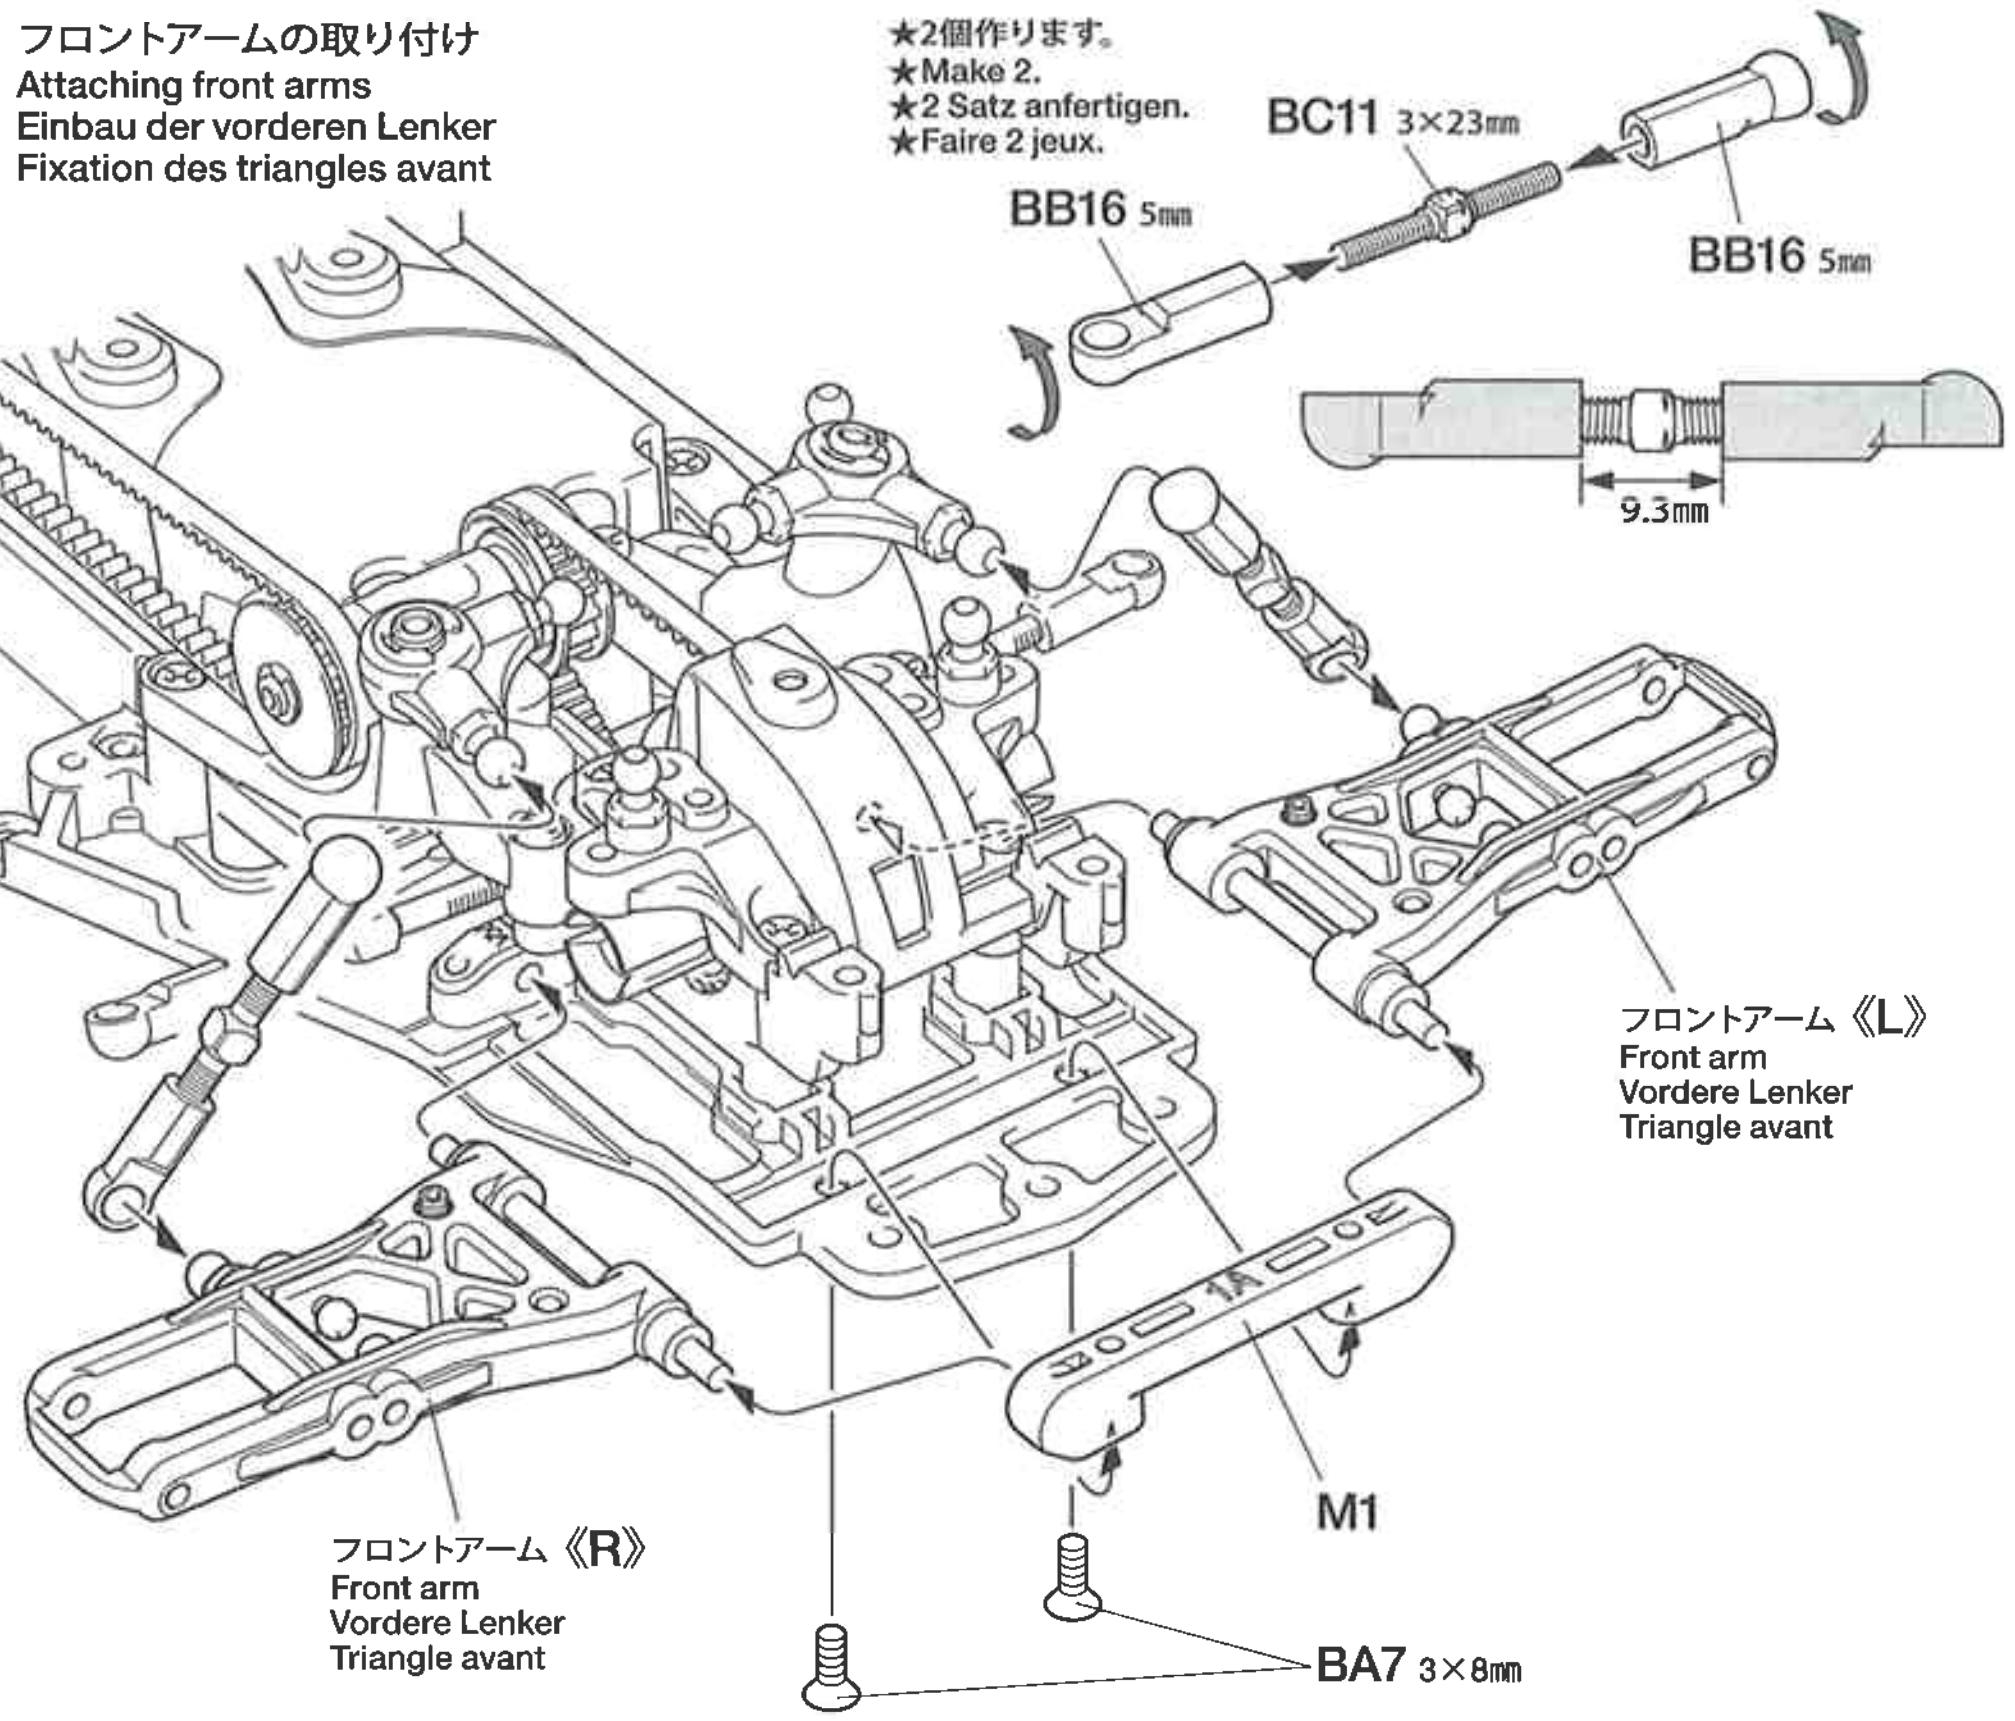


20 フロントアクスルの組み立て
Front axles
Vorderachsen
Essieux avant


★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

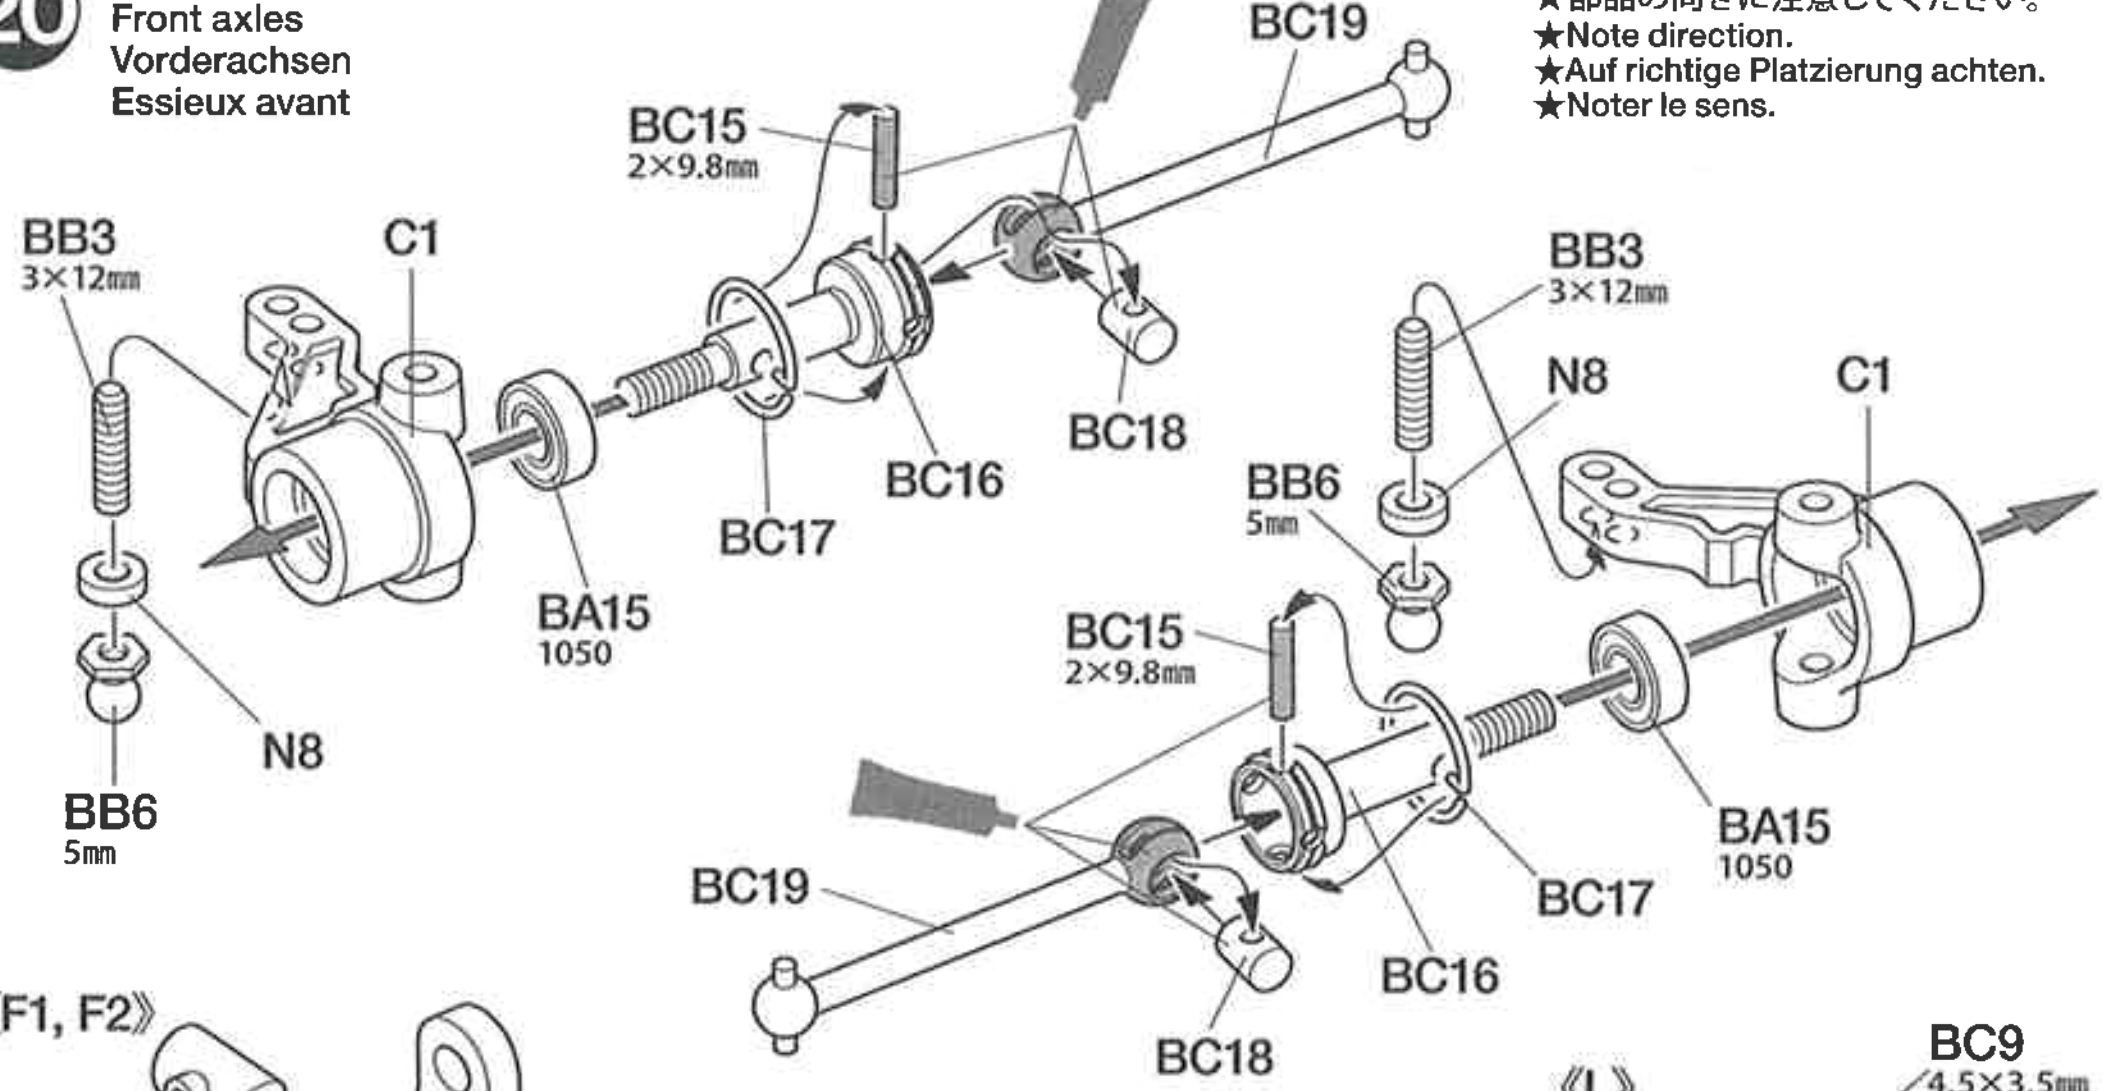

《F1, F2》

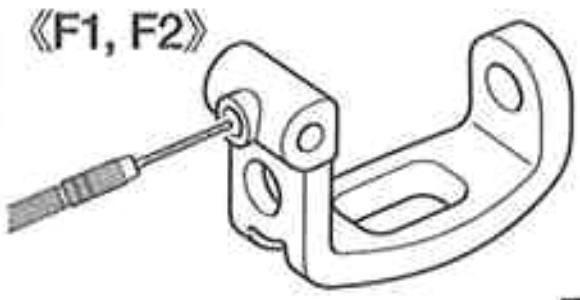

★2.5mmドリルを通します。
★Make 2.5mm hole as shown.
★2,5mm Loch wie abgebildet bohren.
★Percer un trou de 2,5mm comme indiqué.

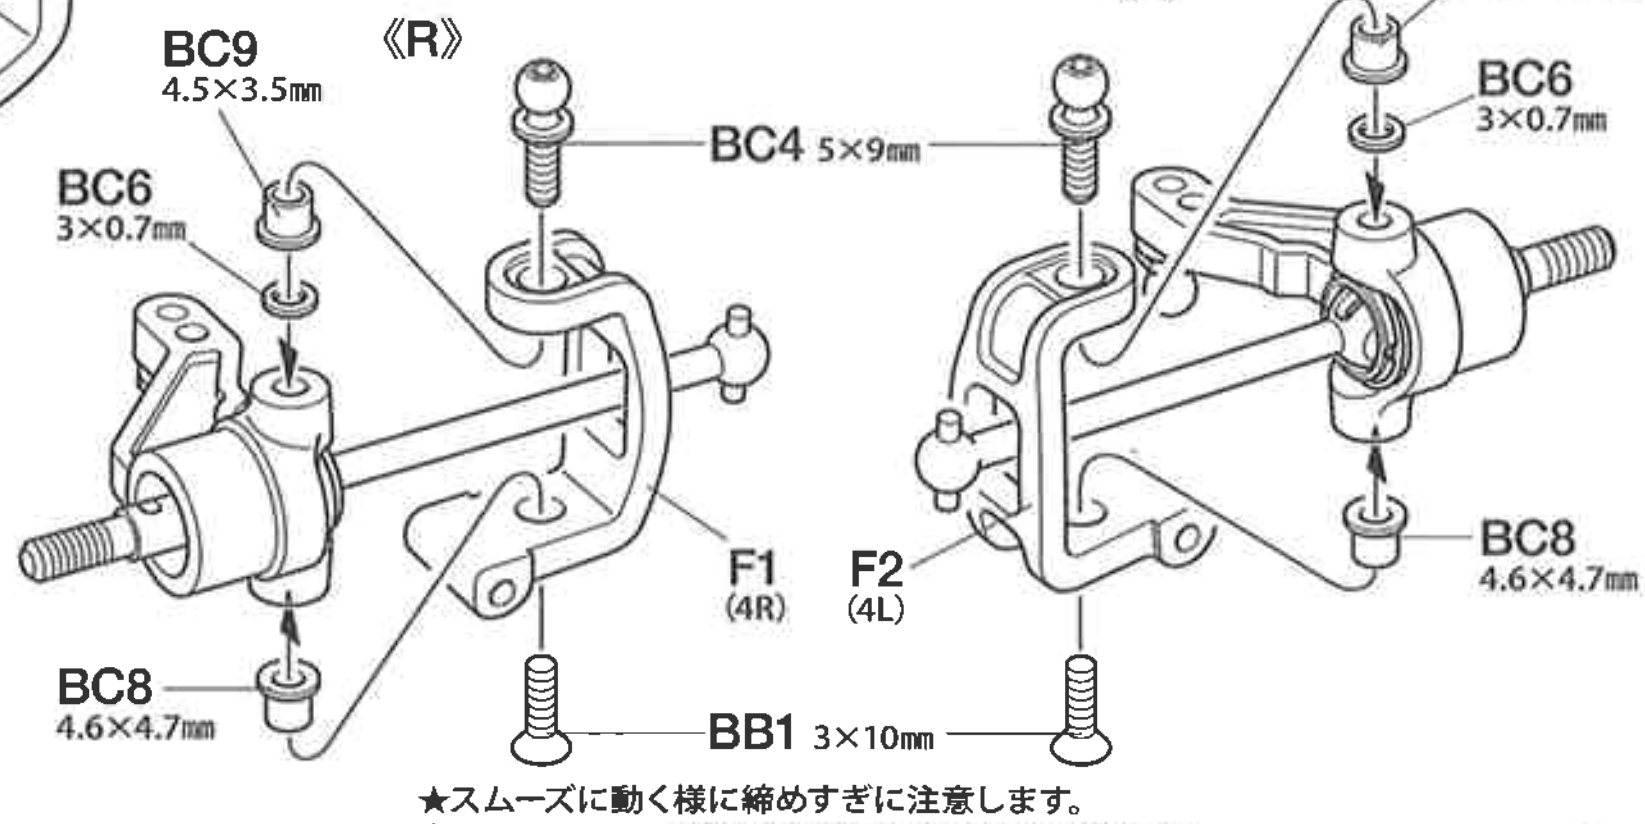

★スムーズに動く様に締めすぎに注意します。
★To ensure smooth movement, do not overtighten.
★Zur Sicherung der Beweglichkeit nicht zu fest anziehen.
★Pour un fonctionnement souple, ne pas serrer trop fort.

《フロントアッパーアーム》
Front upper arms
Vorderer, oberer Lenker
Tirant avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




21

BC3 ×2 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau


BC14 ×2 — 2.6×22㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

《ターンバックルシャフト》
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

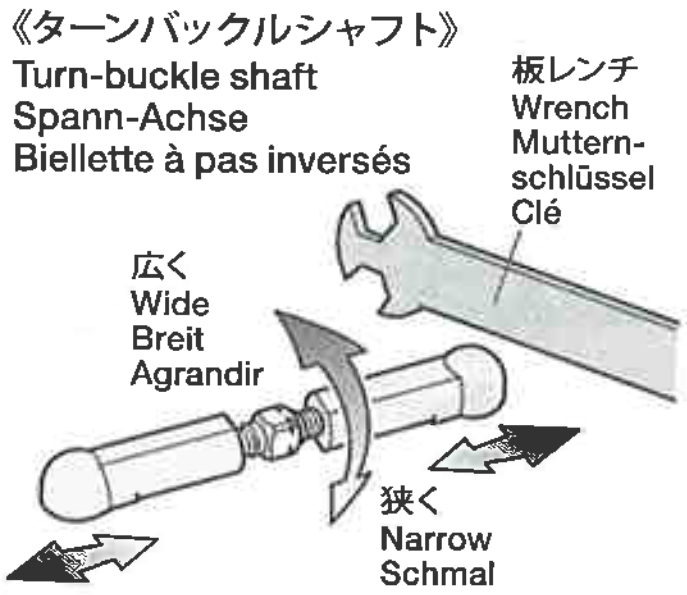

★タイロッド、アッパーアームのターンバックルシャフトは板レンチを使って長さを調整することができます。
★Lengths of steering tie rods and upper suspension arms can be adjusted using wrench.
★Die Länge der Spurstangen und der oberen Aufhängungslenker kann mit einem Schraubenschlüssel eingestellt werden.
★La longueur des biellettes de direction et des tirants supérieurs peut être réglée avec une clé.

21 フロントアクスルの取り付け
Attaching front axles
Vorderachsen-Einbau
Fixation des essieux avant

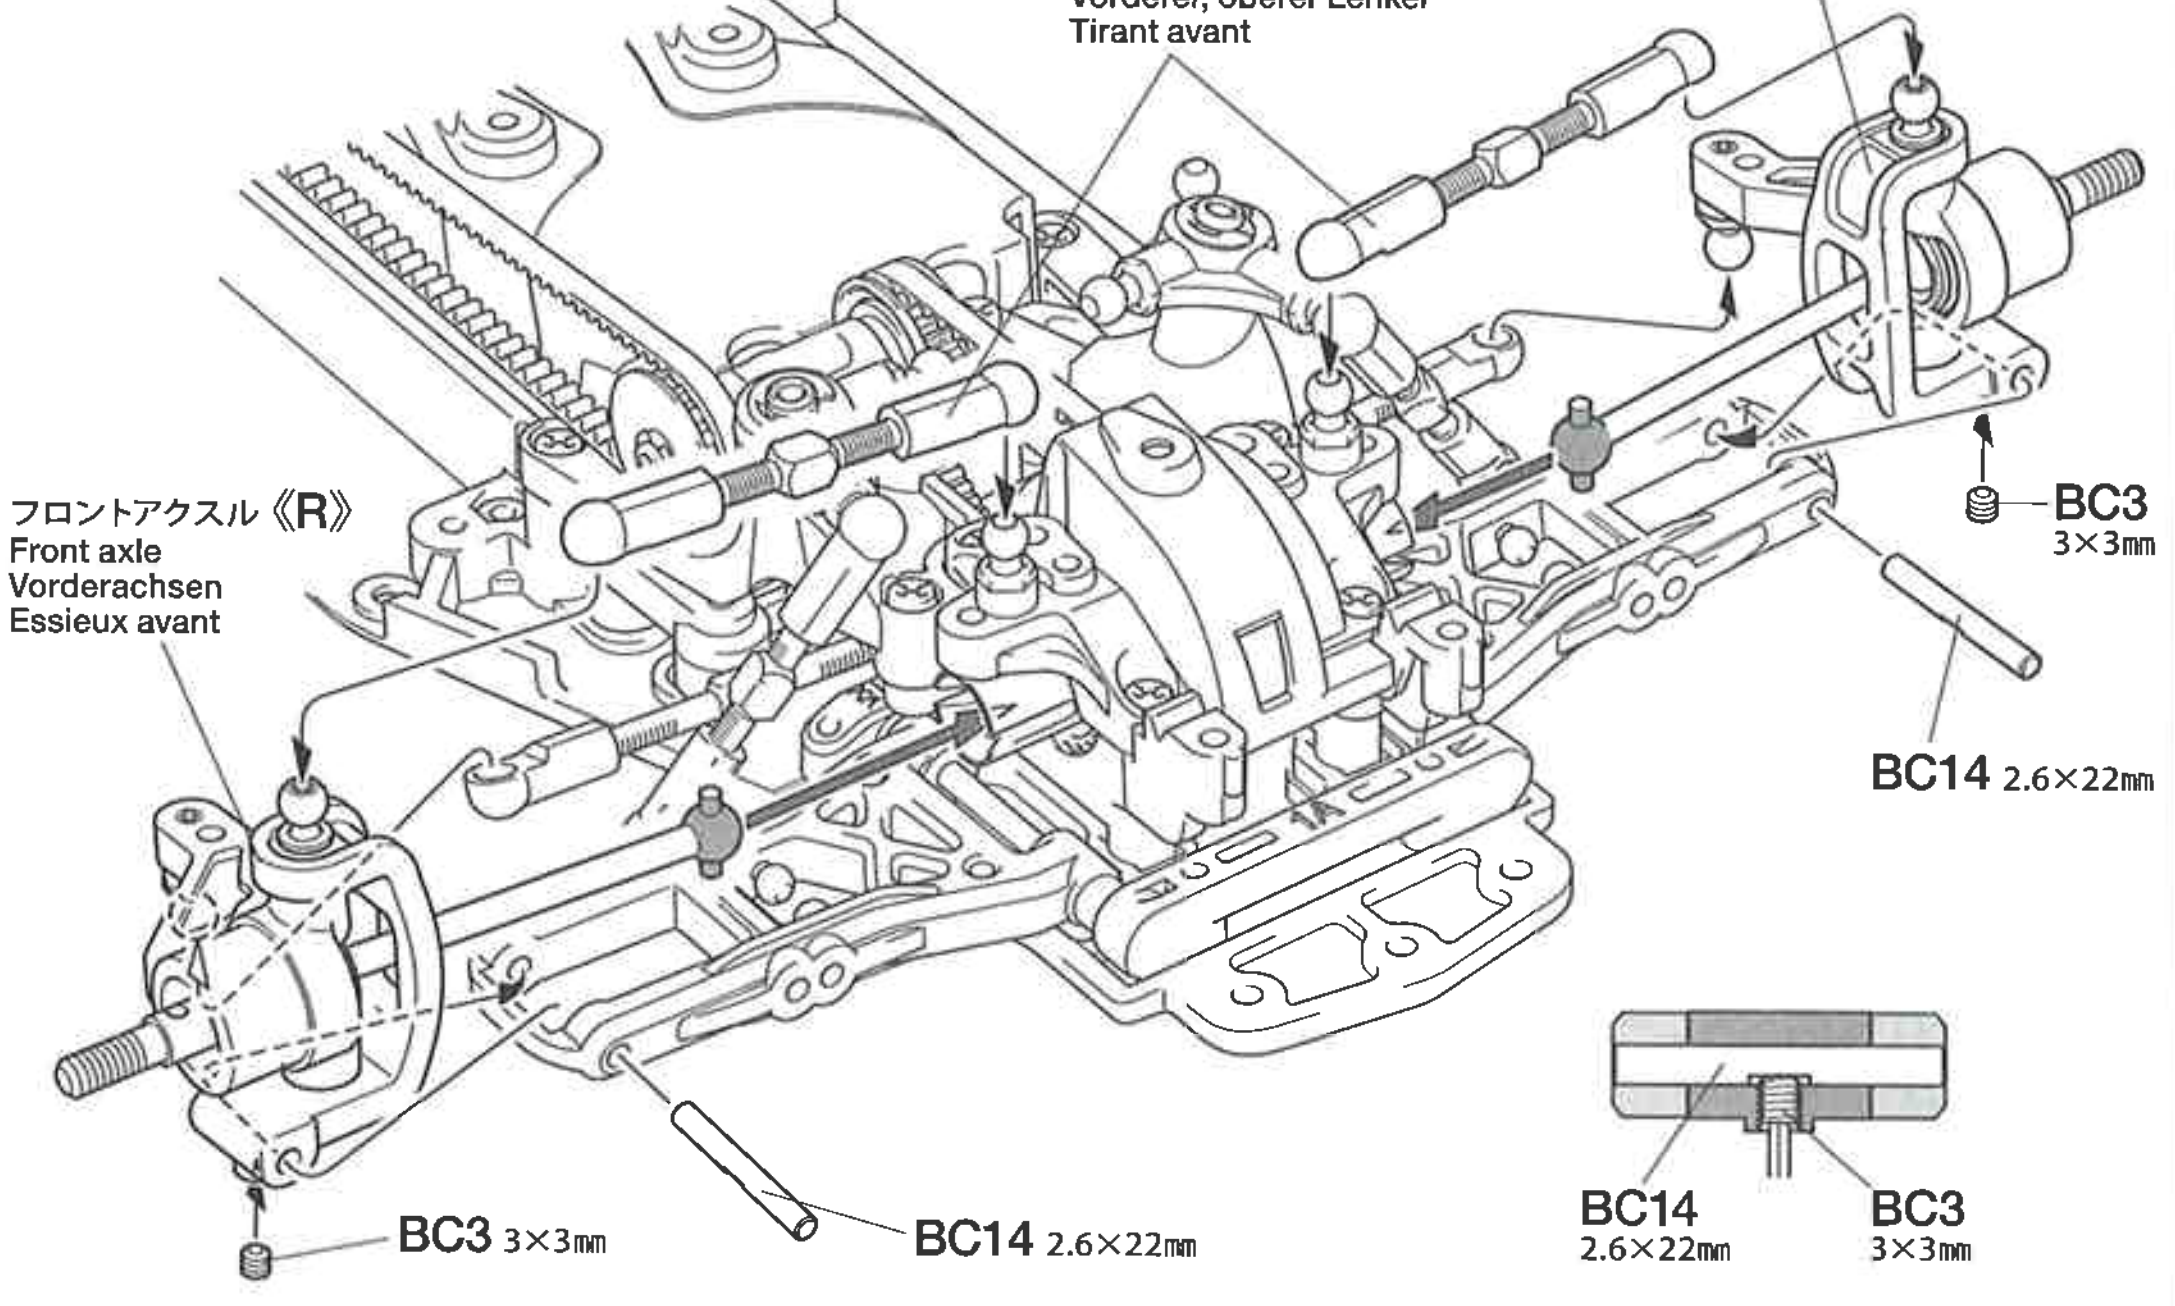

D

22～35
袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

22

BD8 ×8 — 2㎜Eリング / E-Ring / Circlip

BC6 ×2 — 3×0.7㎜スペーサー / Spacer / Distanzring / Entretoise

BD10 ×2 — 49.6㎜ピストンロッド / Piston rod / Kolbenstange / Axe de piston

BD11 ×2 — ピストンロッド / Piston rod / Kolbenstange / Axe de piston

BD12 ×4 — ピストン / Piston / Kolben

BD13 ×4 — ロッドガイド / Rod guide / Stangenführung / Guide d'axe

BD14 ×4 — 2㎜シャフトガイド / Shaft guide / Stangenführung / Guide d'axe


BD15 ×4 — 12㎜Oリング / O-ring / O-Ring / Joint torique

BD16 ×4 — 3㎜Oリング（シリコン）/ Silicone O-ring / Silikon-O-Ring / Joint silicone

BD19 ×4 — ダンパーシリンダー / Damper cylinder / Dämpfer-Zylinder / Corps d'amortisseur

22 ダンパーの組み立て
Damper assembly
Zusammenbau des Stoßdämpfers
Assemblage des amortisseurs


《リヤ》 Rear / Hinten / Arrière
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

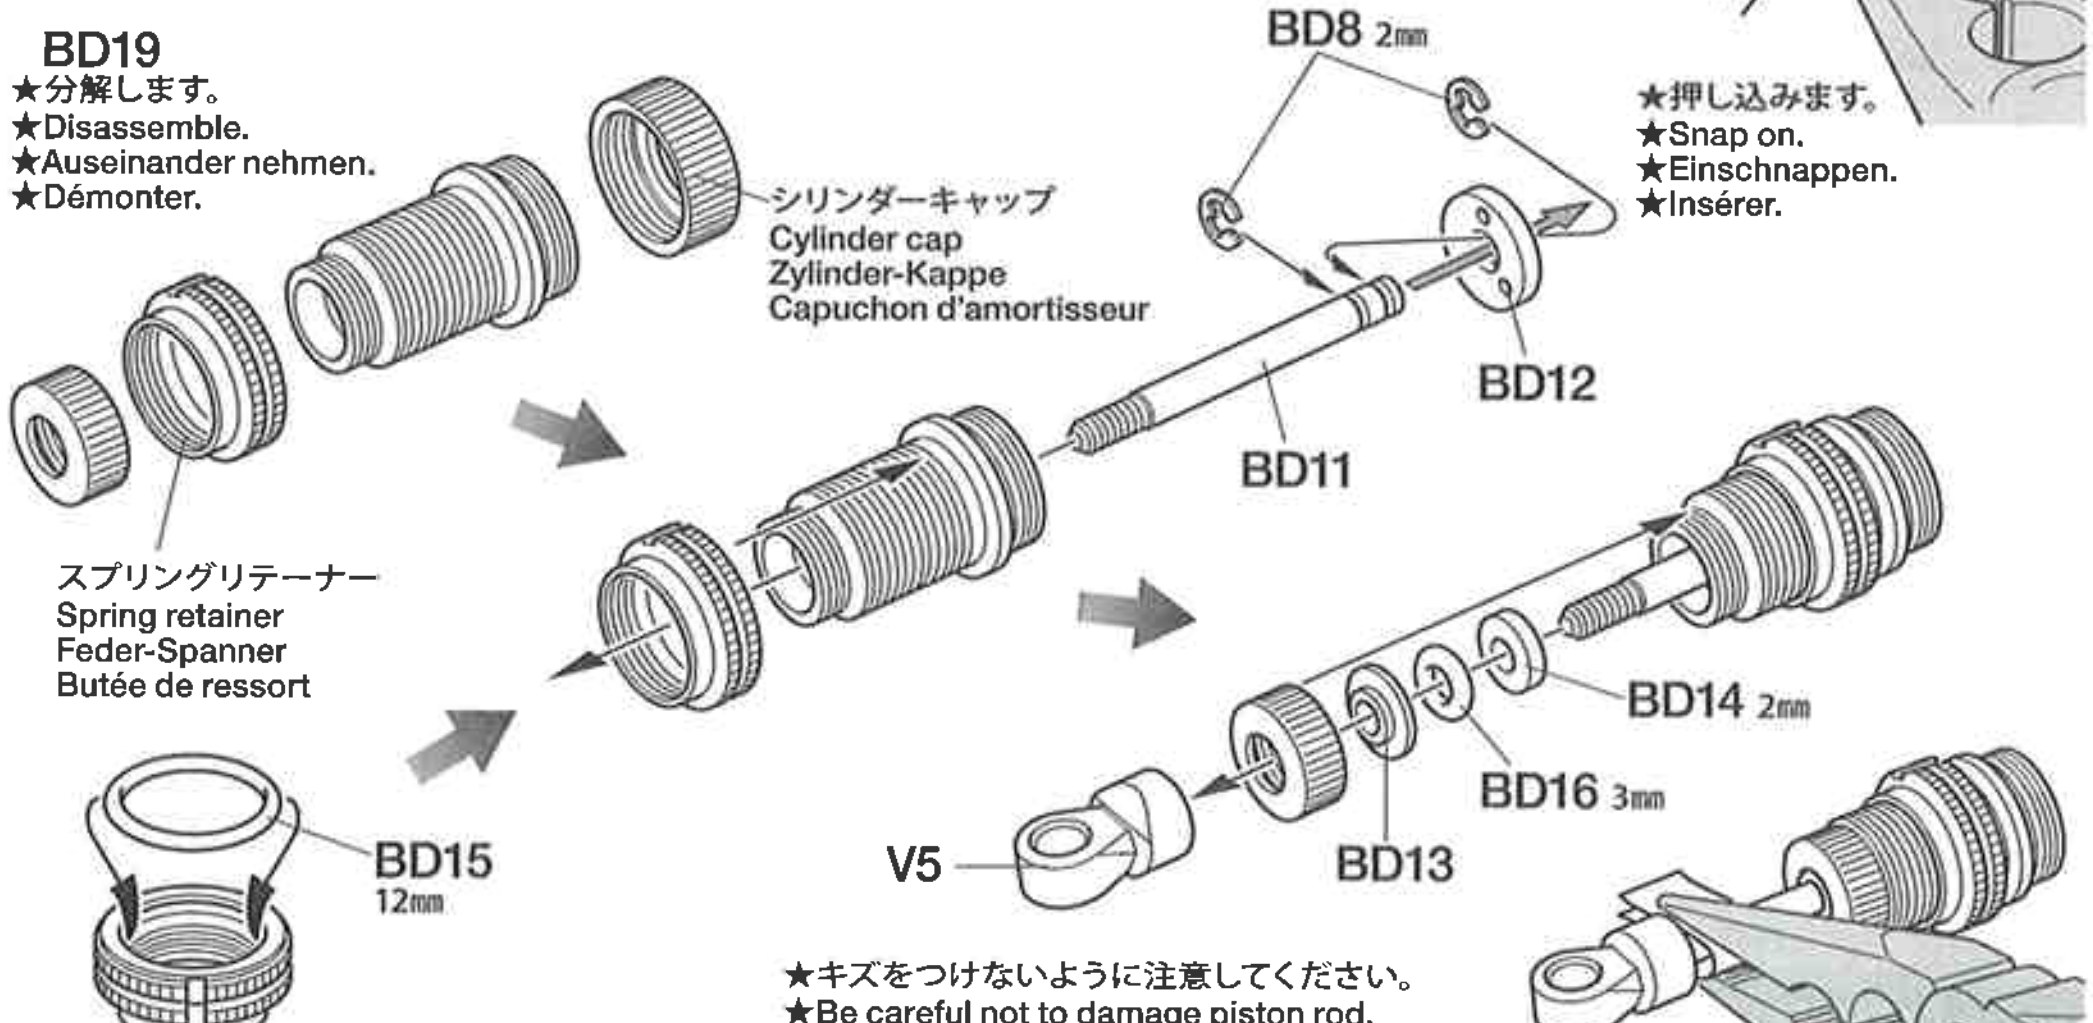

★キズをつけないように注意してください。
★Be careful not to damage piston rod.
★Vorsicht! Nicht die Kolbenstange beschädigen.
★Ne pas endommager l'axe de piston.

《フロント》 Front / Vorne / Avant
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

IFS
★STD仕様の組み立てはP.21を参照してください。
★Refer to P.21 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.21 beachten.
★Se reporter à la page 21 pour l'assemblage du châssis STD.

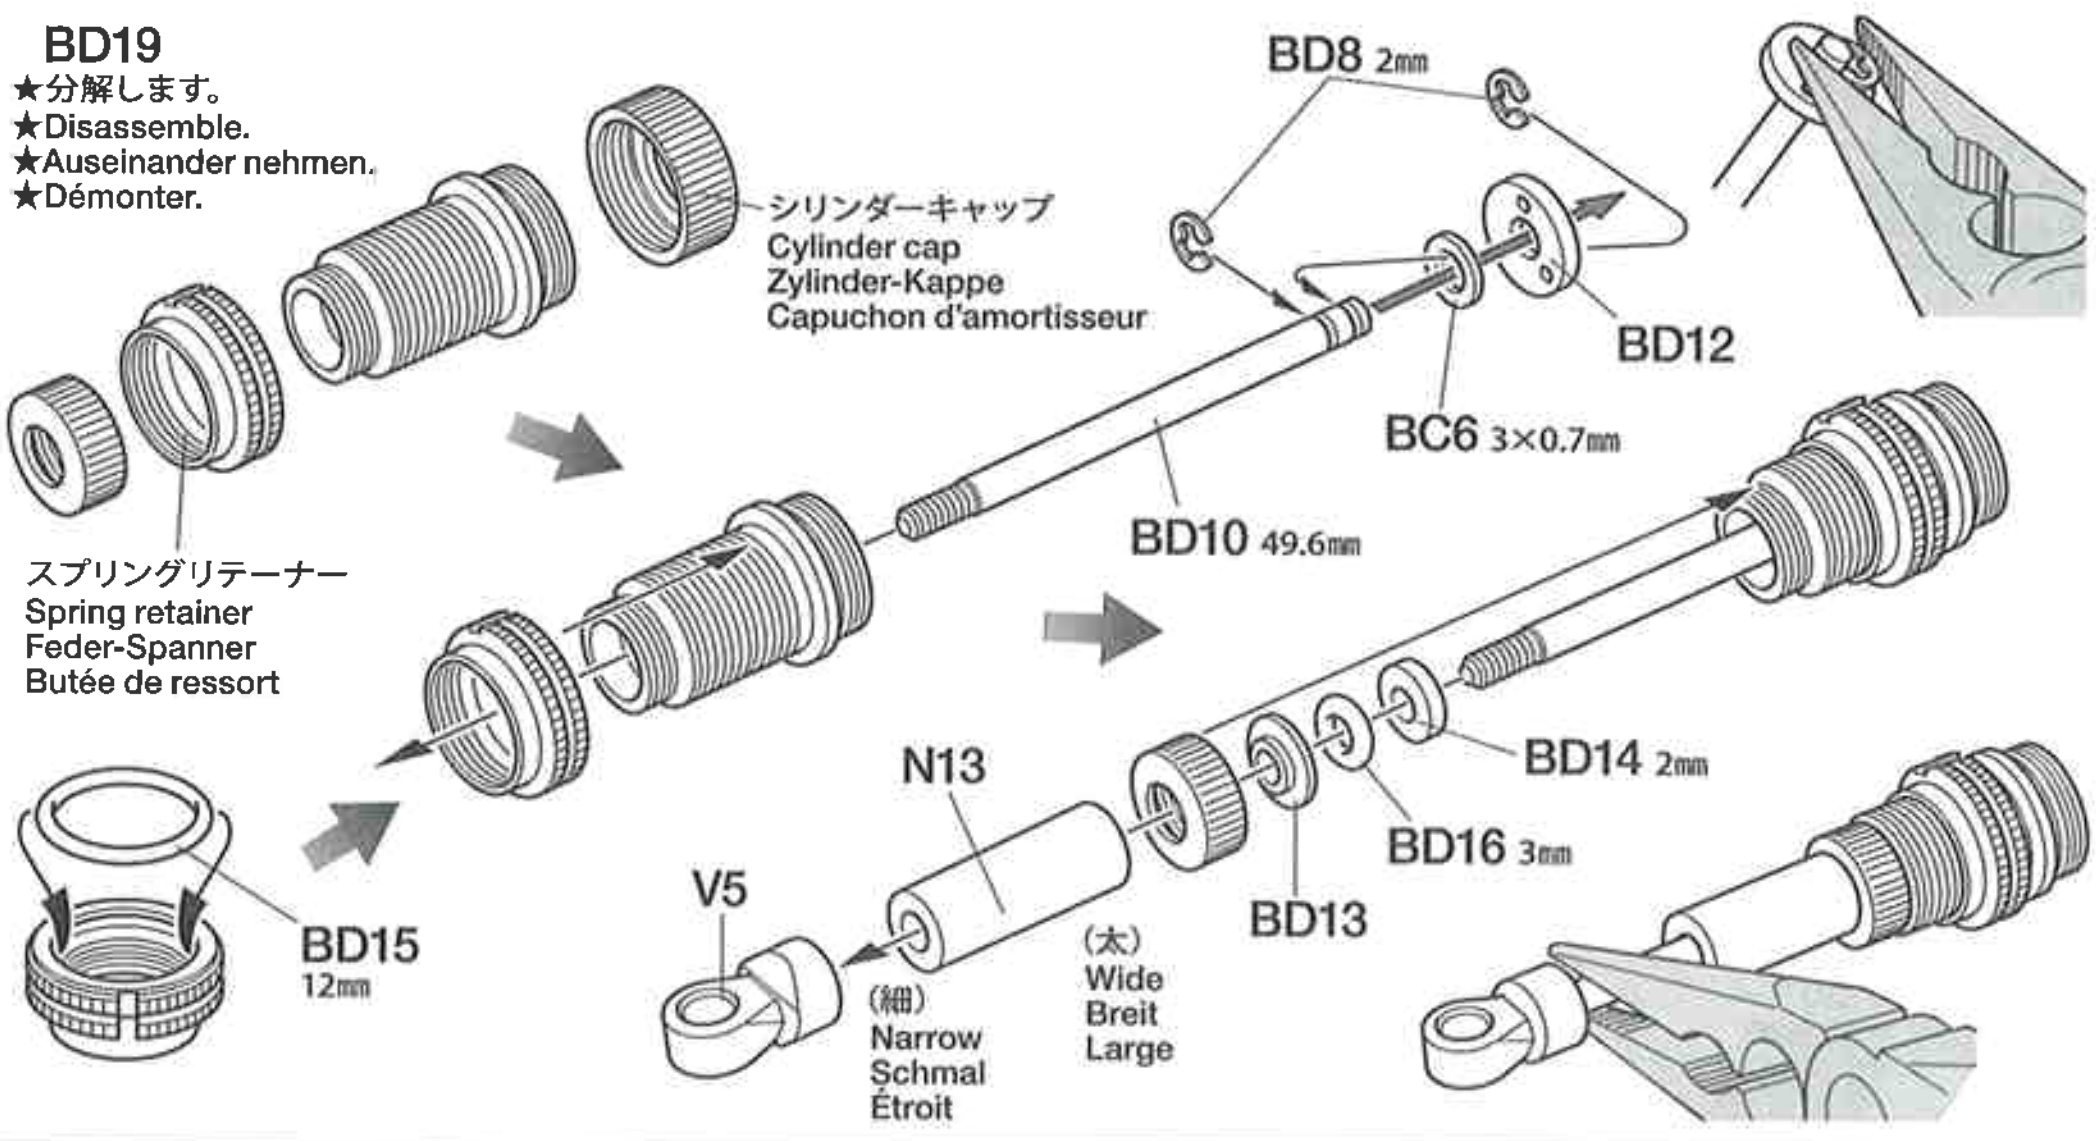

23



BD18 ×4 オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité

24



BA4 ×3 3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BB3 ×2 3×12㎜ホロービス
Screw
Schraube
Vis



BB6 ×2 5㎜ピローボールナット
Ball connector nut
Kugelkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule



BD20 ×2
コイルスプリング（ミディアム 白/黄）
Coil spring (medium, white/yellow)
Spiralfeder (mittel, weiß/gelb)
Ressort hélicoïdal (moyenne, blanc/jaune)

23 ダンパーオイルの入れ方 / Damper oil / Dämpfer-Öl / Huile pour amortisseurs


★フロント、リヤ各2個作ります。
★Make 2 each (front and rear).
★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).
★Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).

1. ピストンをさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1. Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1. Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1. Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

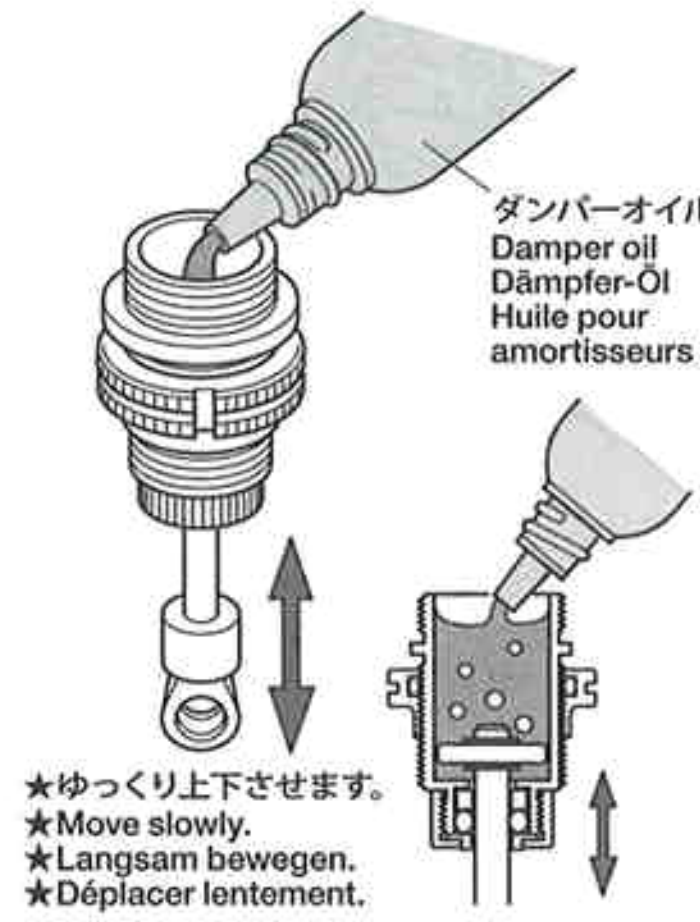


2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2. Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2. Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.

2. Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

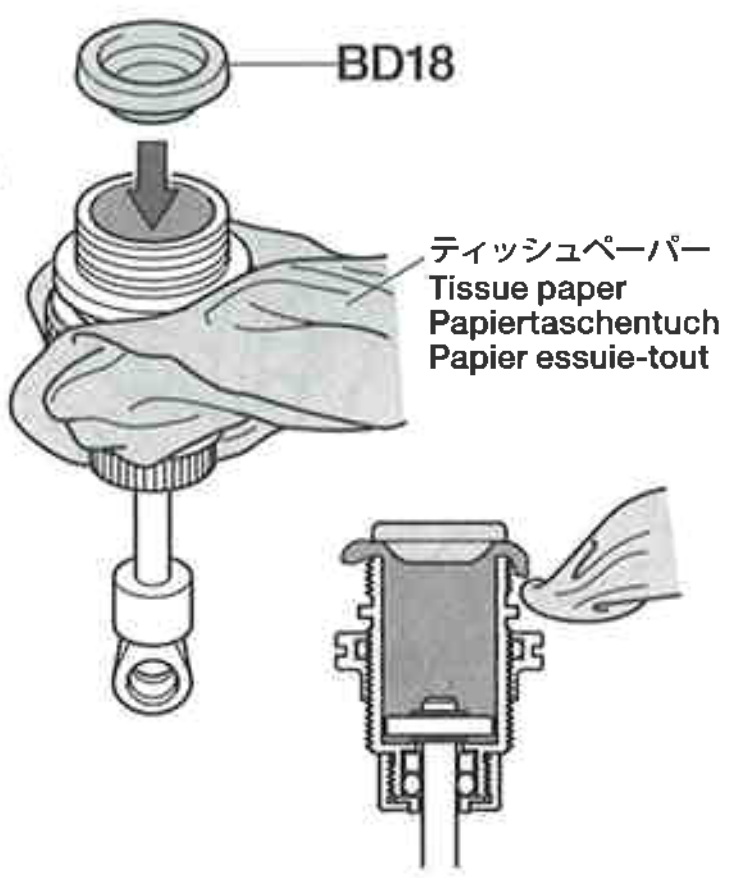



3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3. Tighten cylinder cap.

3. Zylinder-Kappe aufschrauben.

3. Serrer le capuchon d'amortisseur.

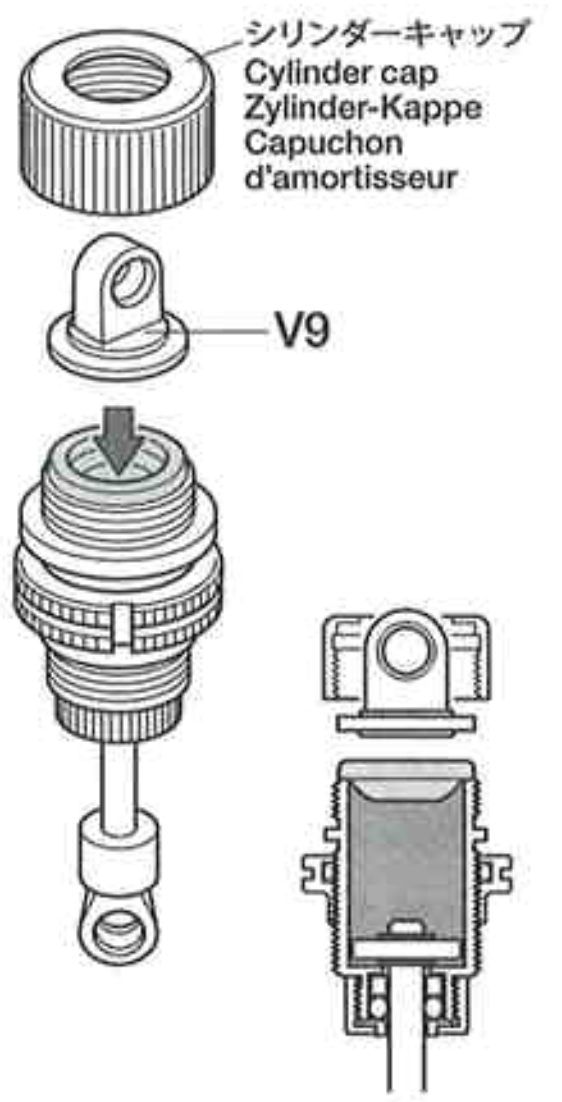


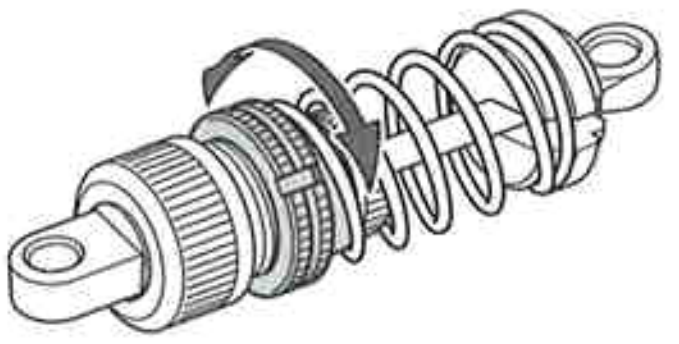

★スプリングリテーナーを回してスプリングの硬さ、車高を調整します。
★Rotate spring retainer to adjust tension and ground clearance.
★Drehen Sie am Federauflager um Spannung und Bodenfreiheit einzustellen.
★Faire tourner la cale de ressort pour régler la tension et la garde au sol.

24 リヤダンパーの取り付け / Attaching rear dampers / Einbau der hinteren Stoßdämpfer / Fixation des amortisseurs arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

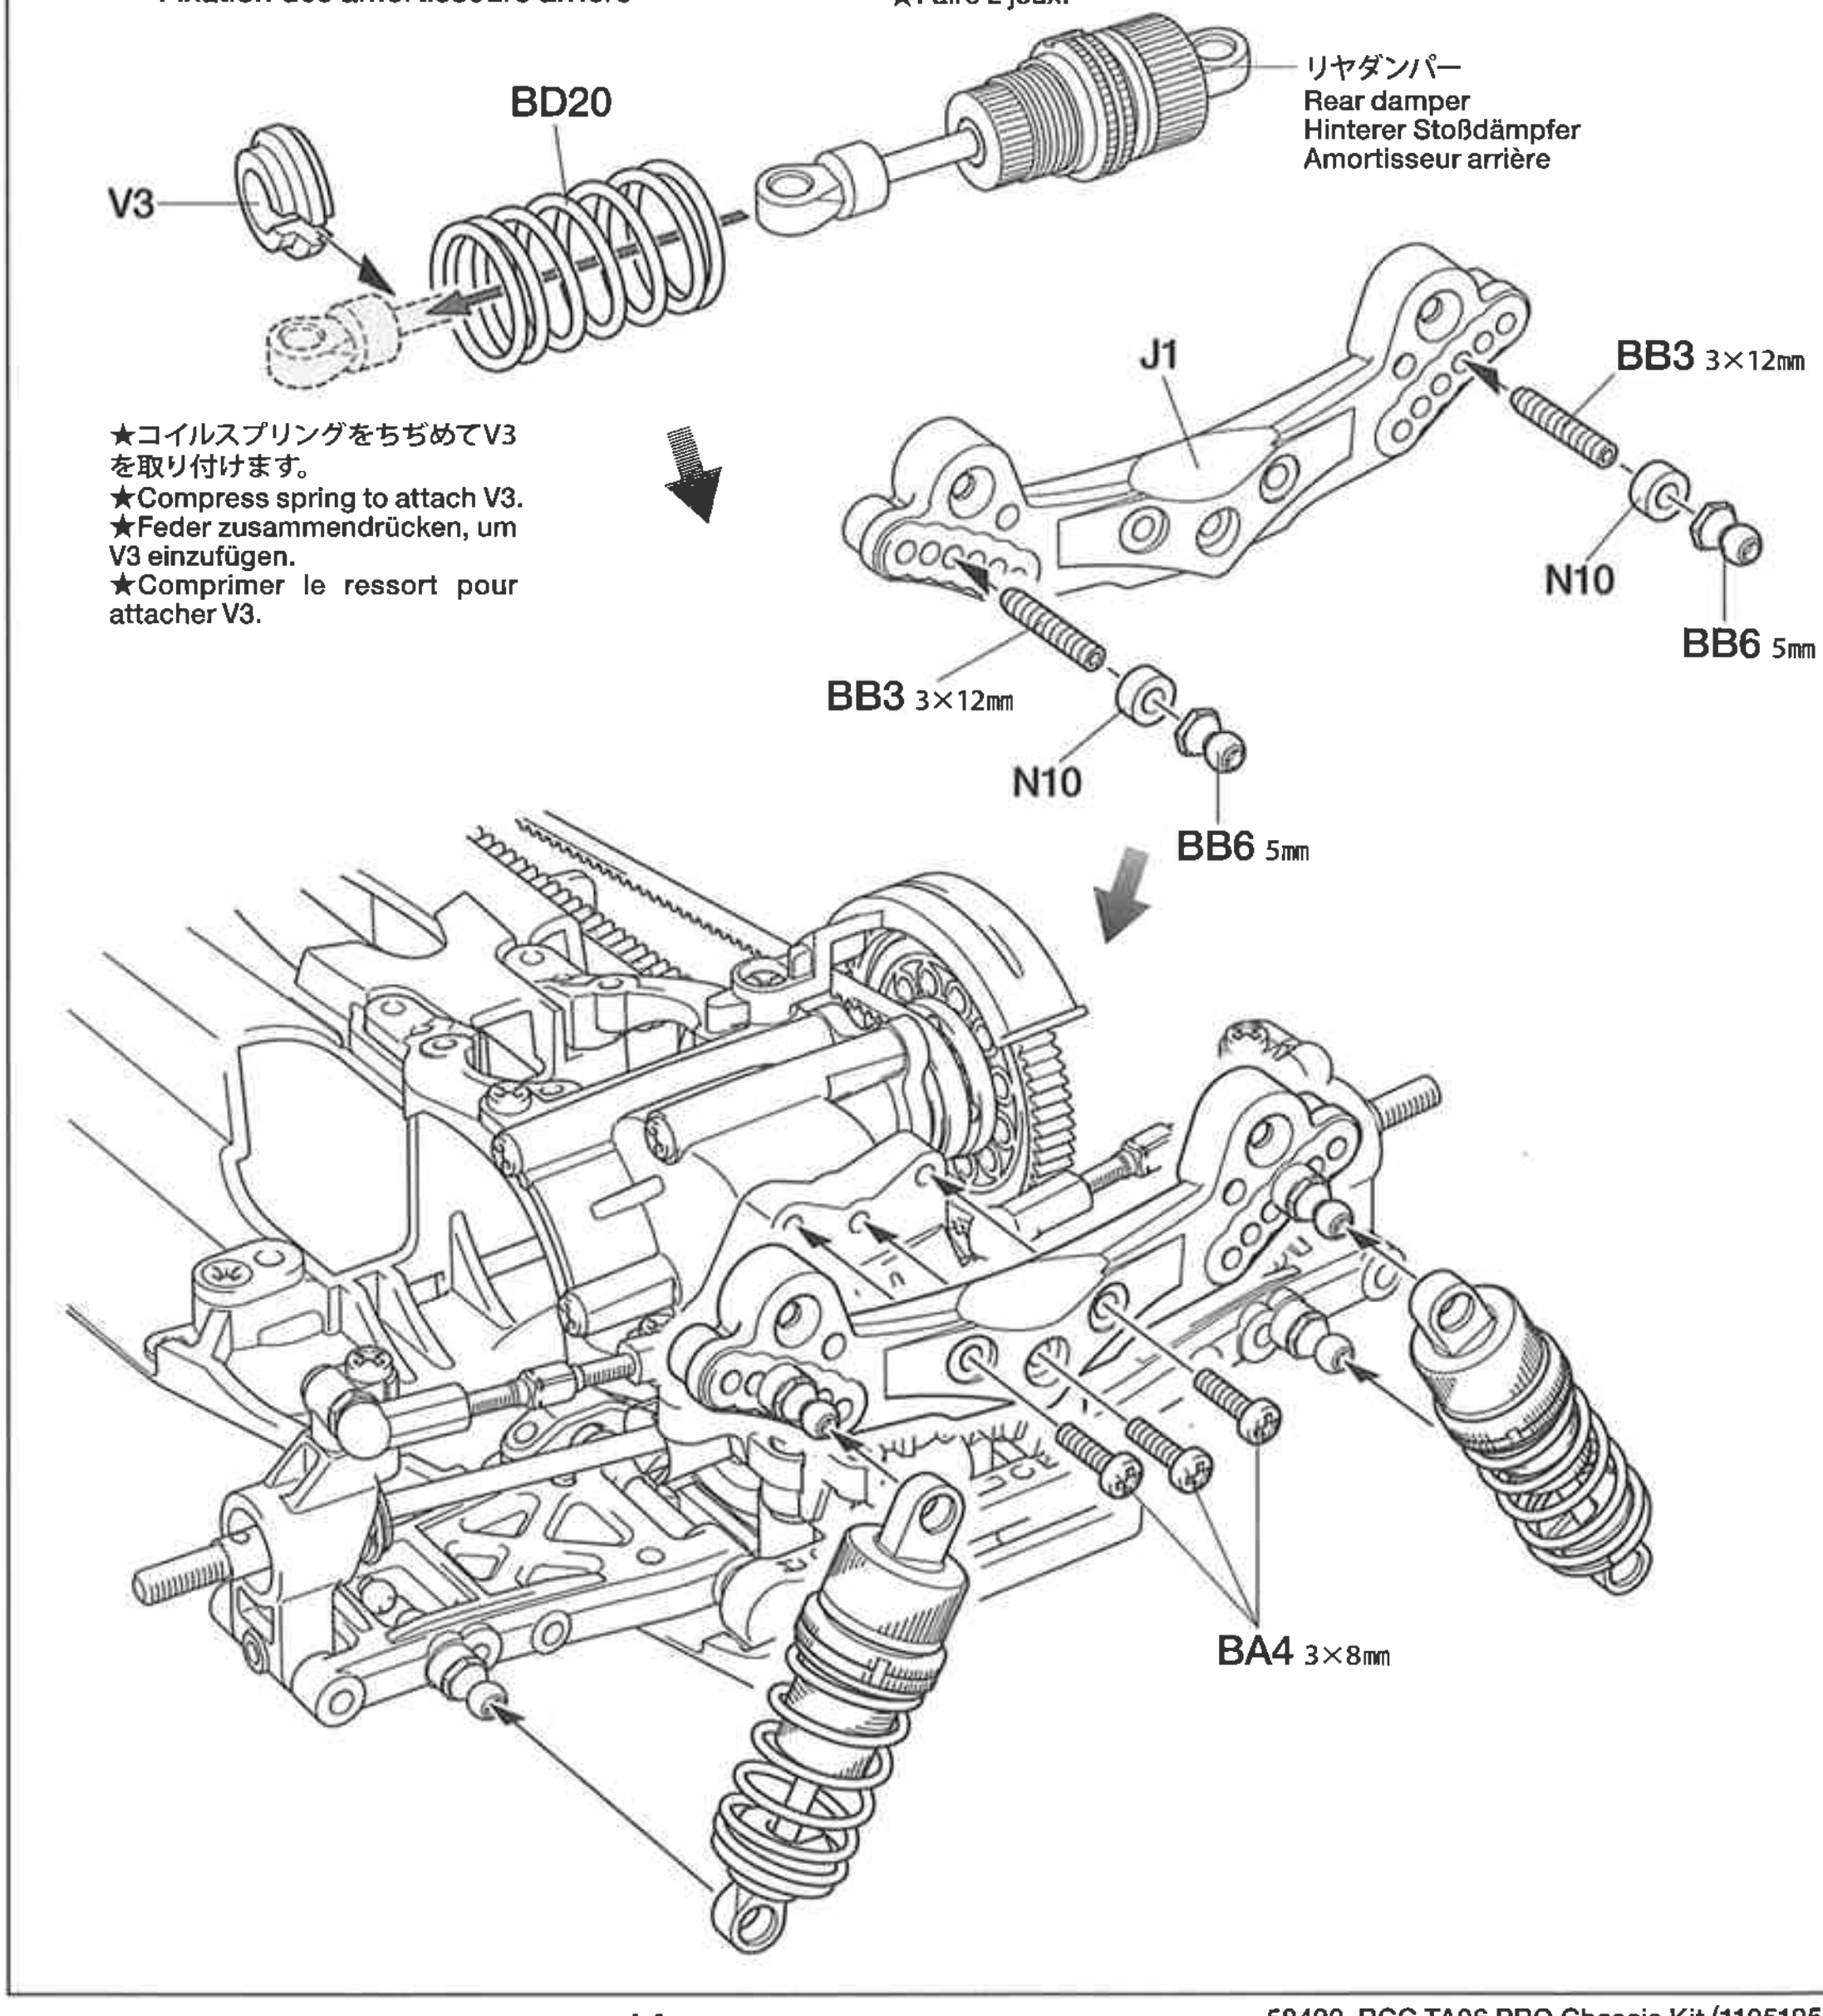

★コイルスプリングをちぢめてV3を取り付けます。
★Compress spring to attach V3.
★Feder zusammendrücken, um V3 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher V3.

OPTIONS

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。路面状態やコースレイアウトに合わせて、幅広いダンパーセッティングが可能です。

★キット付属のダンパーオイルは#400です。
★Kit-standard damper oil (#400).
★Bausatz-Standard Dämpferöl (#400).
★Huile d'amortisseurs standard (#400) du kit.

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	# 1000

25

BA4 ×2
3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis


BB6 ×2
5㎜ピローボールナット
Ball connector nut
Kugelkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule



BD20 ×2
コイルスプリング（ミデイアム 白/黄）
Coil spring (medium, white/yellow)
Spiralfeder (mittel, weiß/gelb)
Ressort hélicoïdal (moyenne, blanc/jaune)

25 フロントダンパーの取り付け
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

IFS
★STD仕様の組み立てはP21を参照してください。
★Refer to P.21 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.21 beachten.
★Se reporter à la page 21 pour l'assemblage du châssis STD.

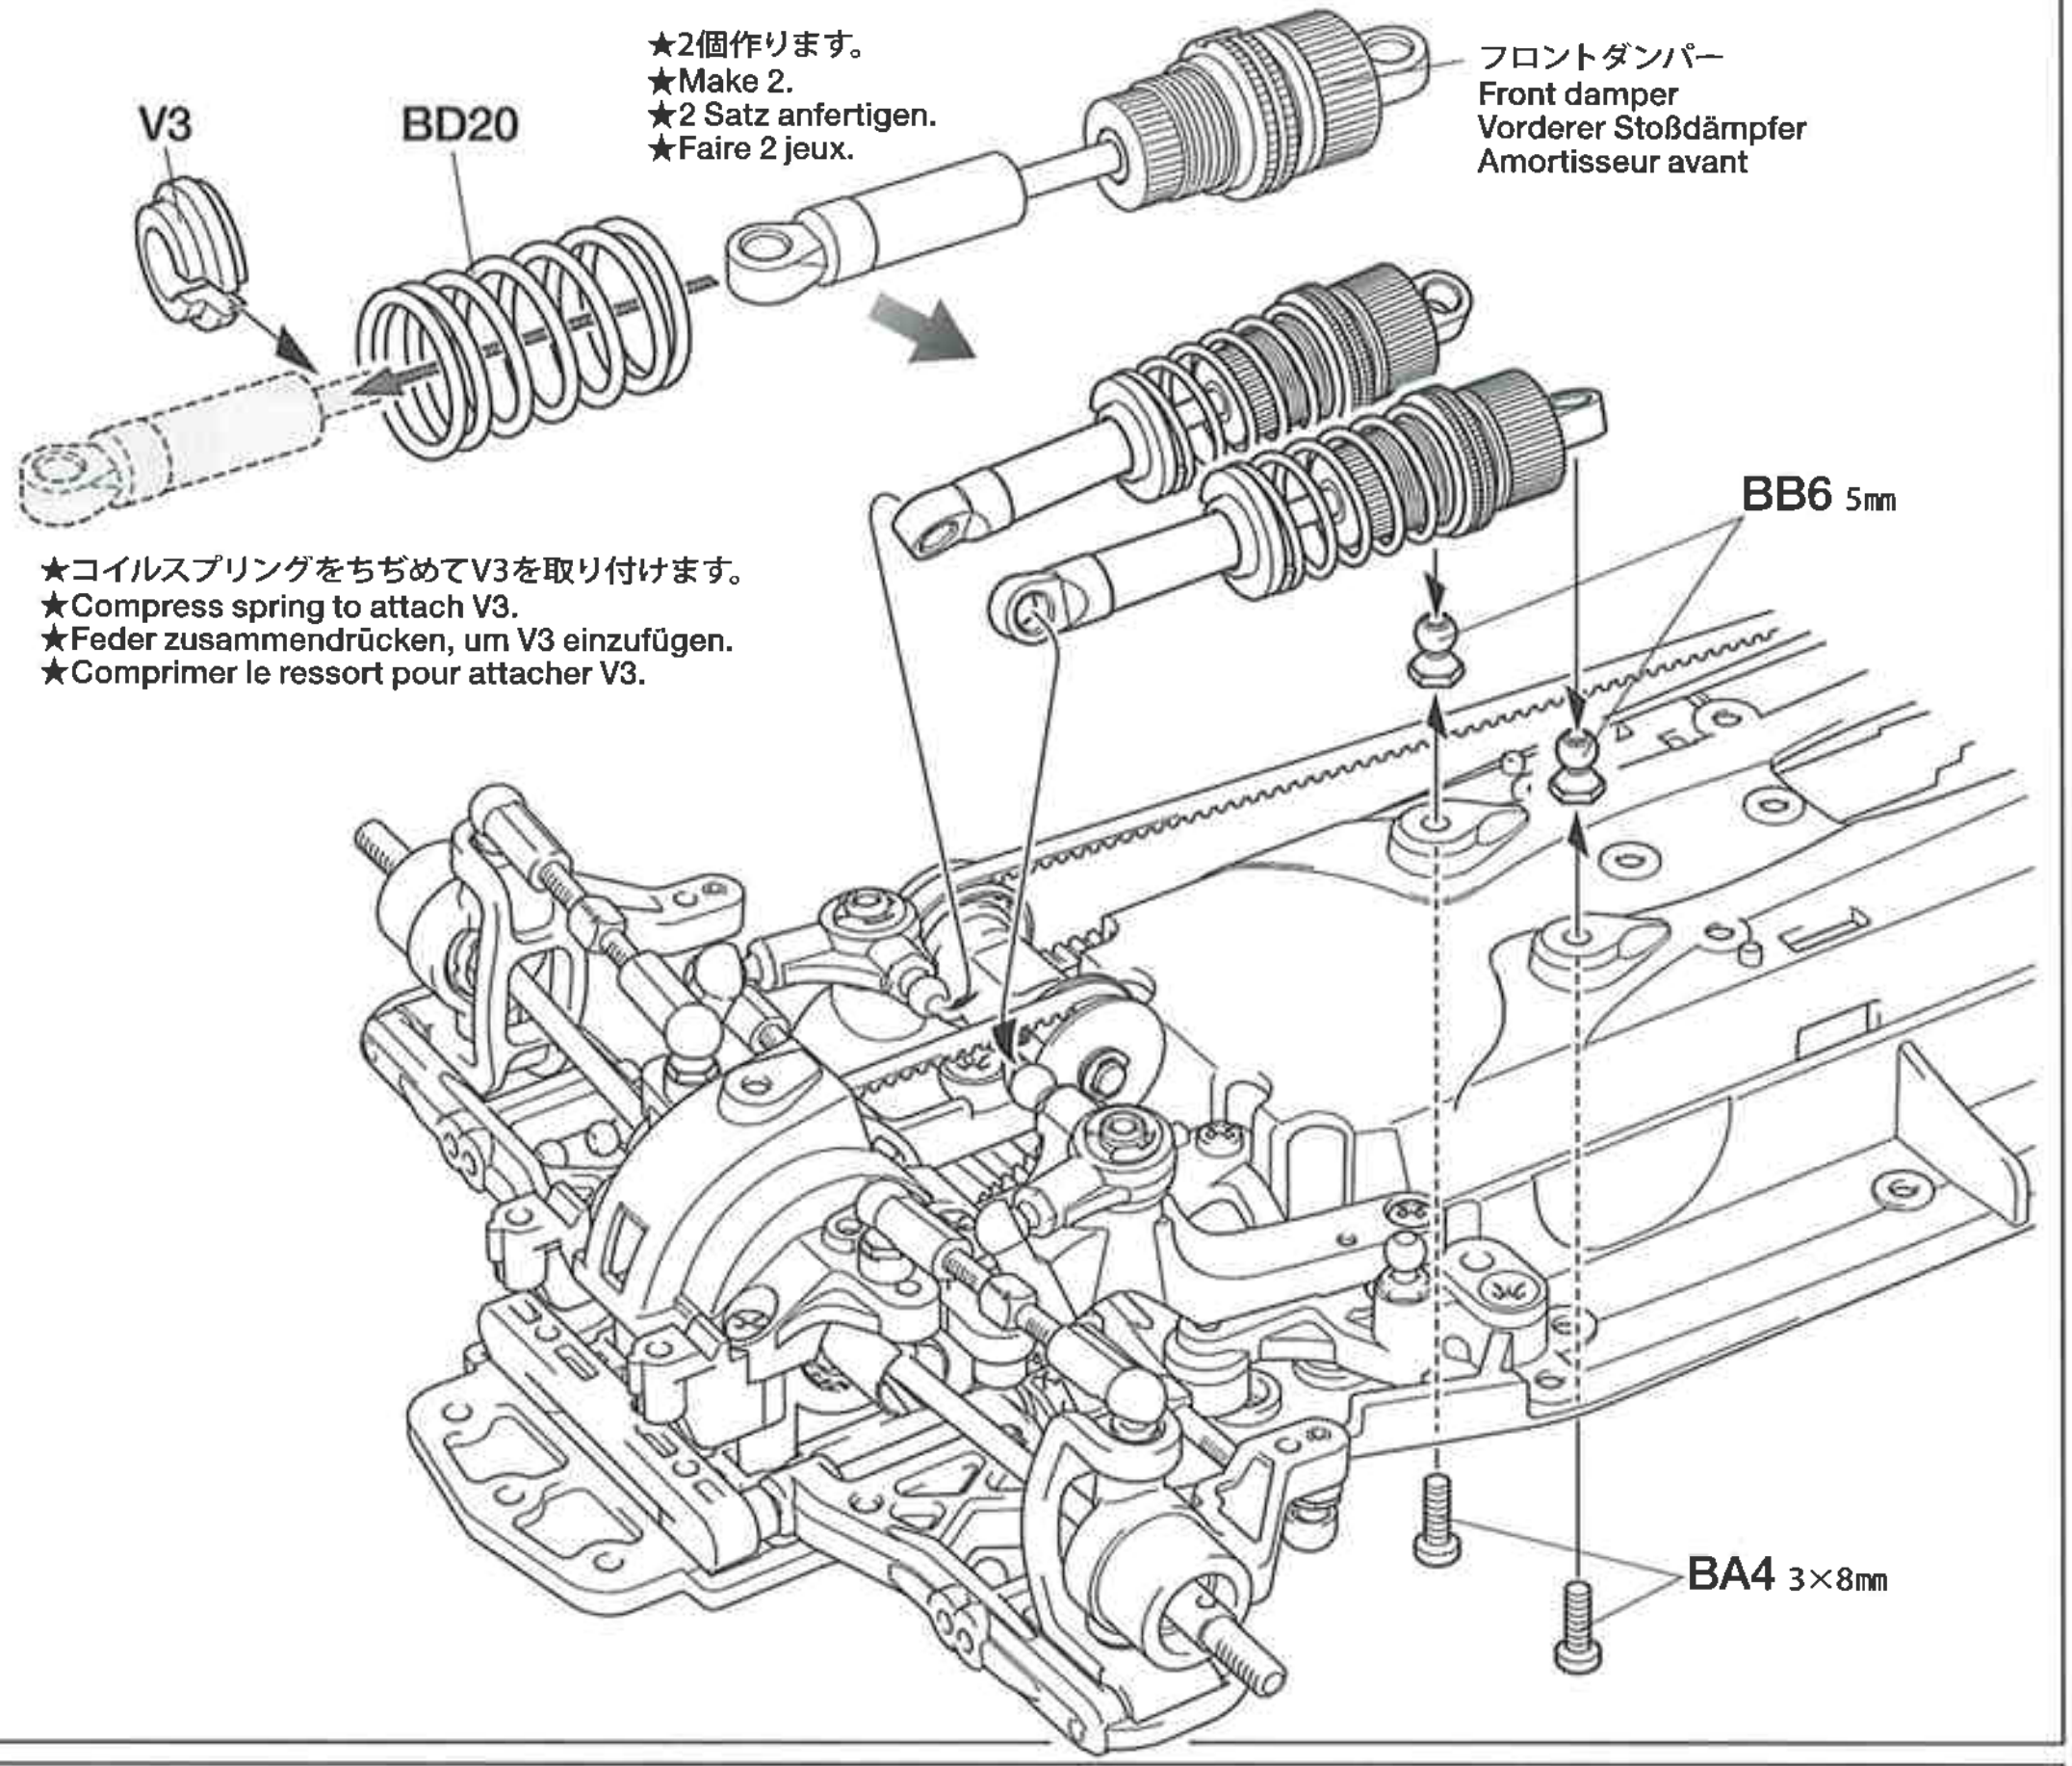

26

BD1 ×1
3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA5 ×2
3×6㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA7 ×1
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BC3 ×1
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

BA12 ×1
3㎜ロックナット（薄）
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BD6 ×1
3㎜ワッシャー（大）
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grande)

BB9 ×2
630ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BC6 ×1
3×0.7㎜スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise


BB10 ×2
3×0.5㎜スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BD9 ×2
3×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale




BD21 ×1
23Tピニオンギヤ
23T Pinion gear
23Z Motorritzel
Pignon moteur 23 dents

26 モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

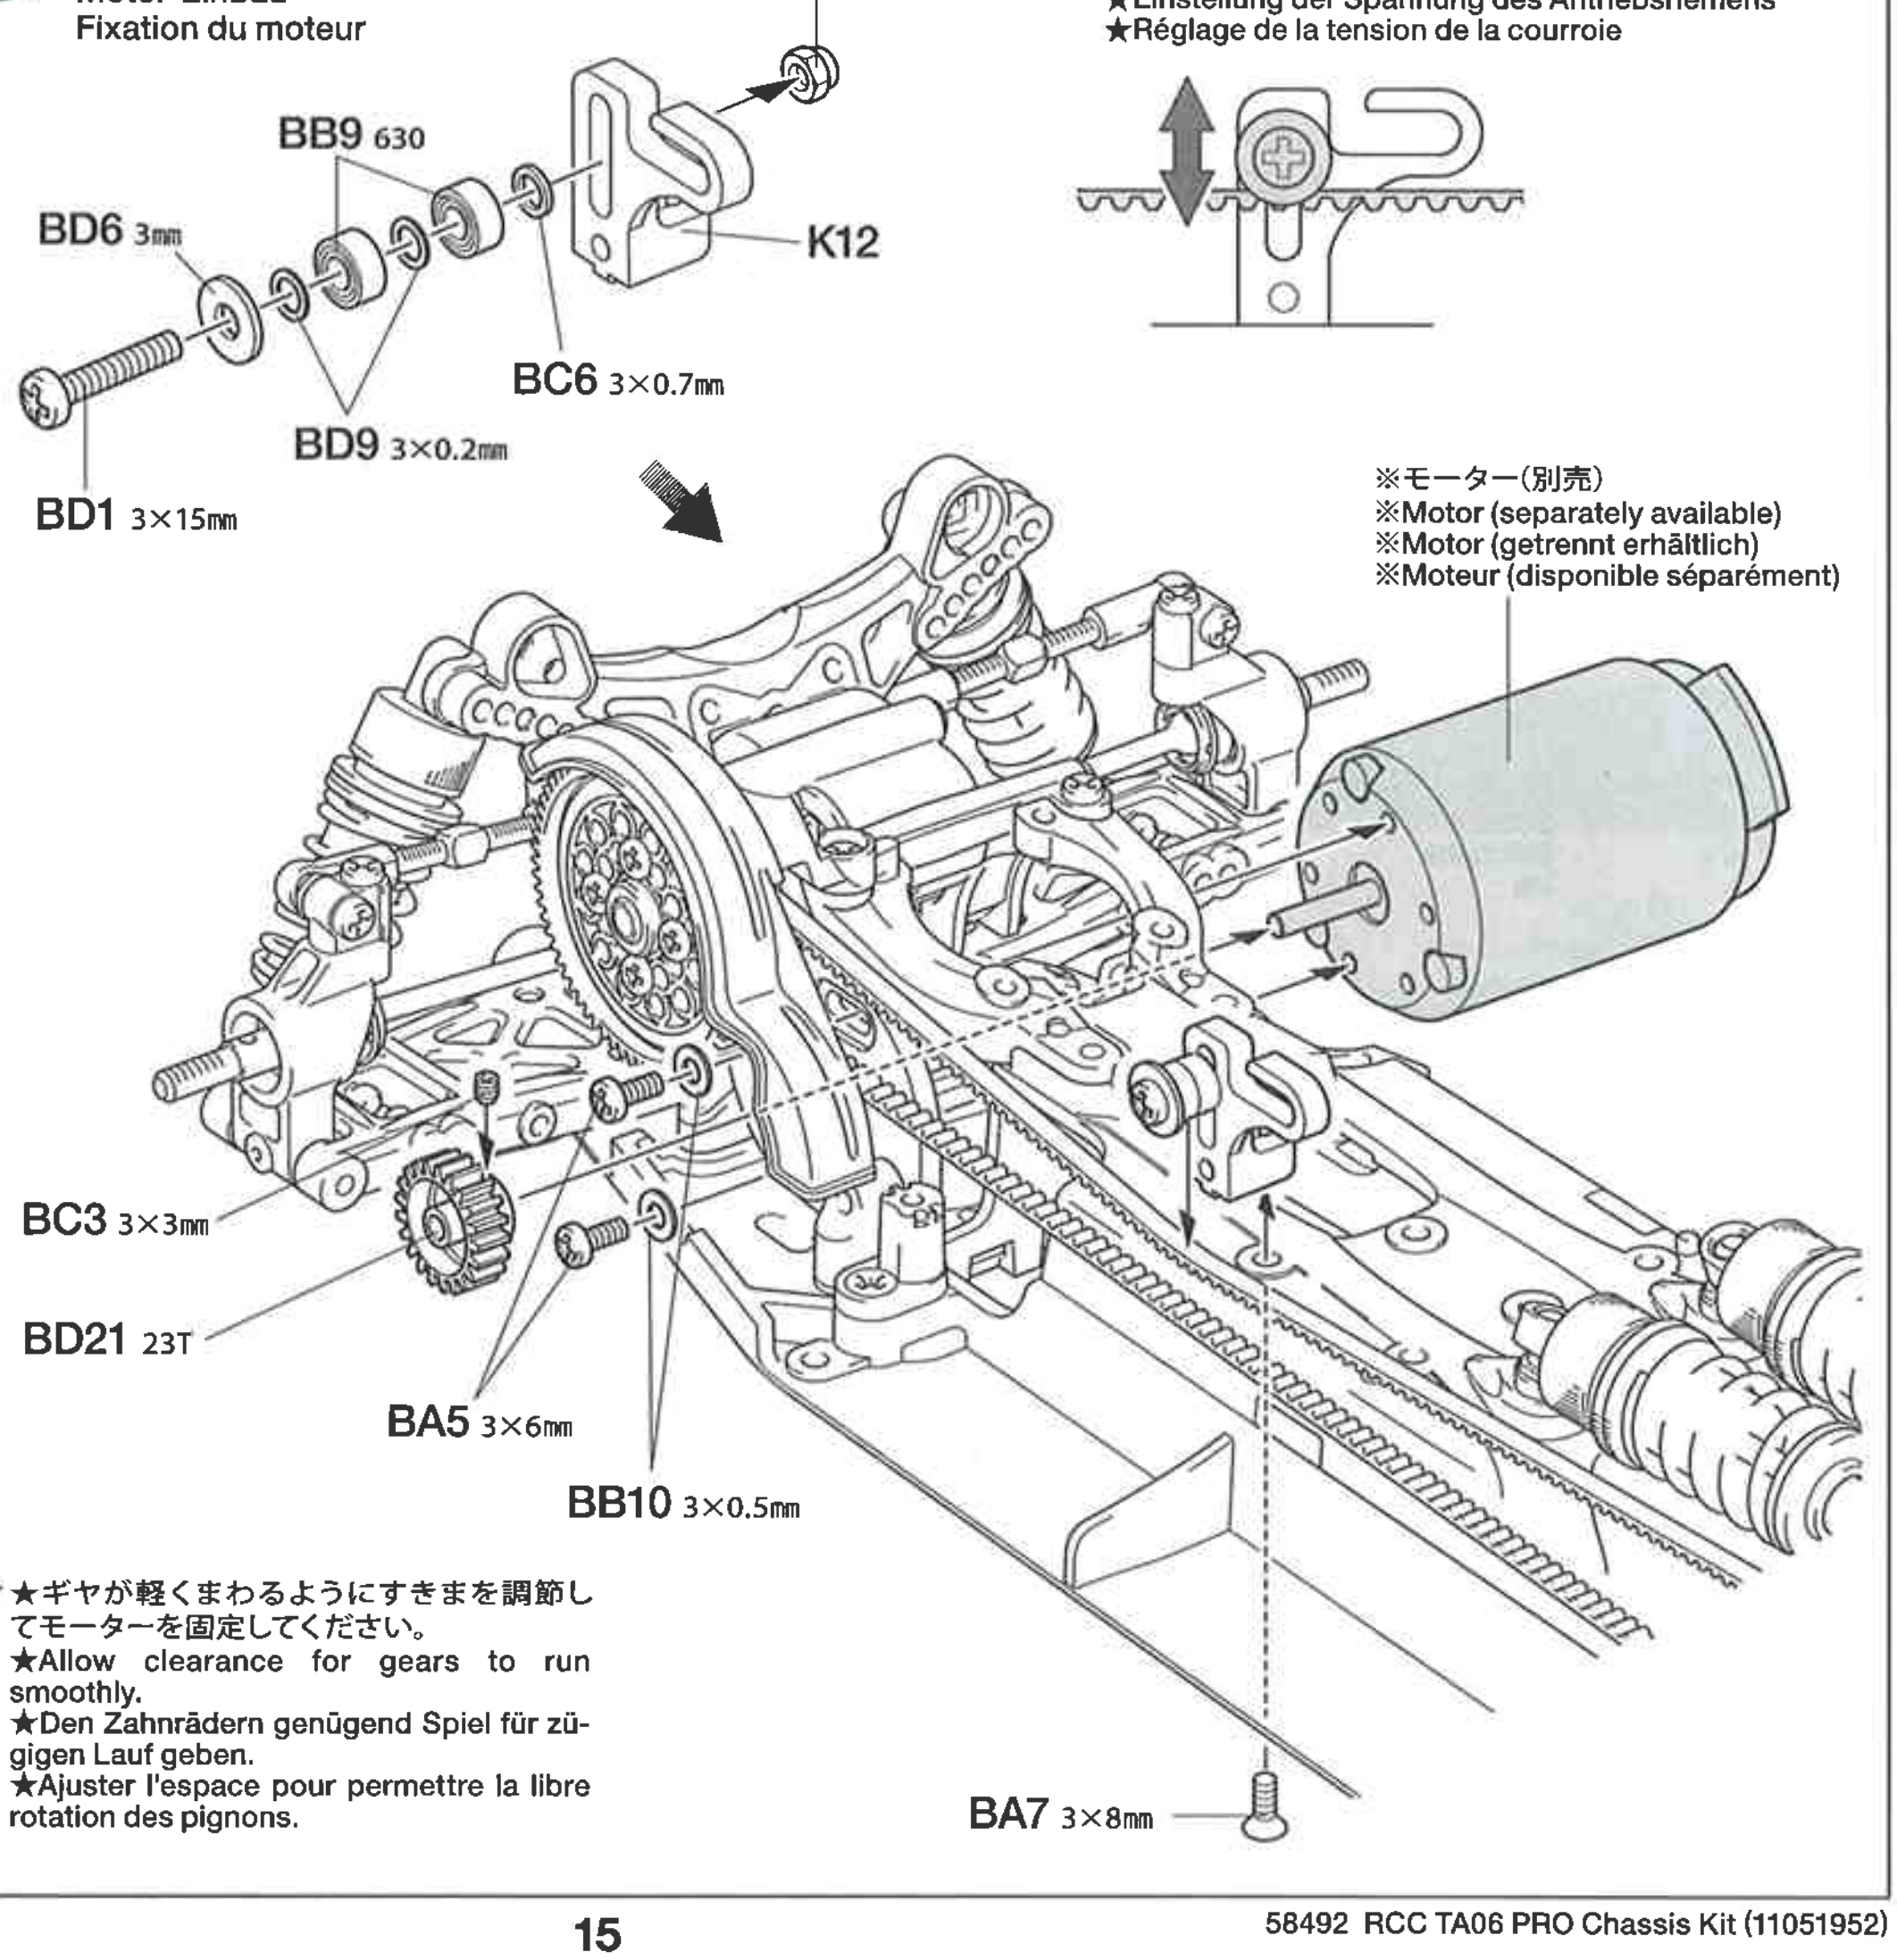


★ベルトのたるみ調整
★Adjusting drive belt tension
★Einstellung der Spannung des Antriebsriemens
★Réglage de la tension de la courroie

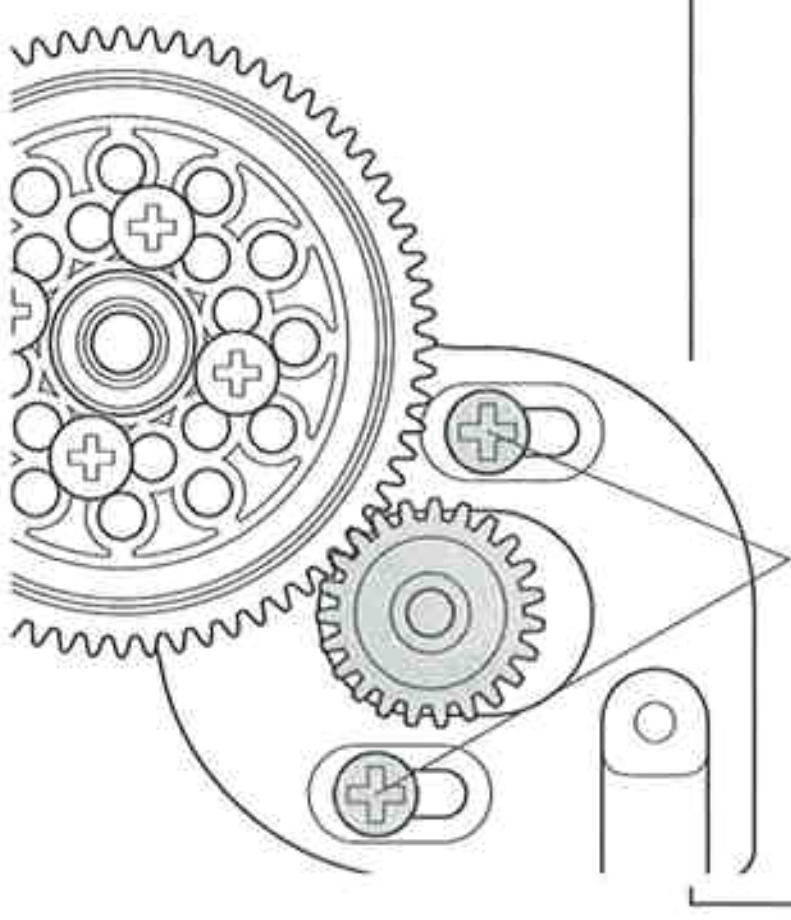

★ギヤが軽くまわるようにすきまを調節してモーターを固定してください。
★Allow clearance for gears to run smoothly.
★Den Zahnrädern genügend Spiel für zügigen Lauf geben.
★Ajuster l'espace pour permettre la libre rotation des pignons.

27

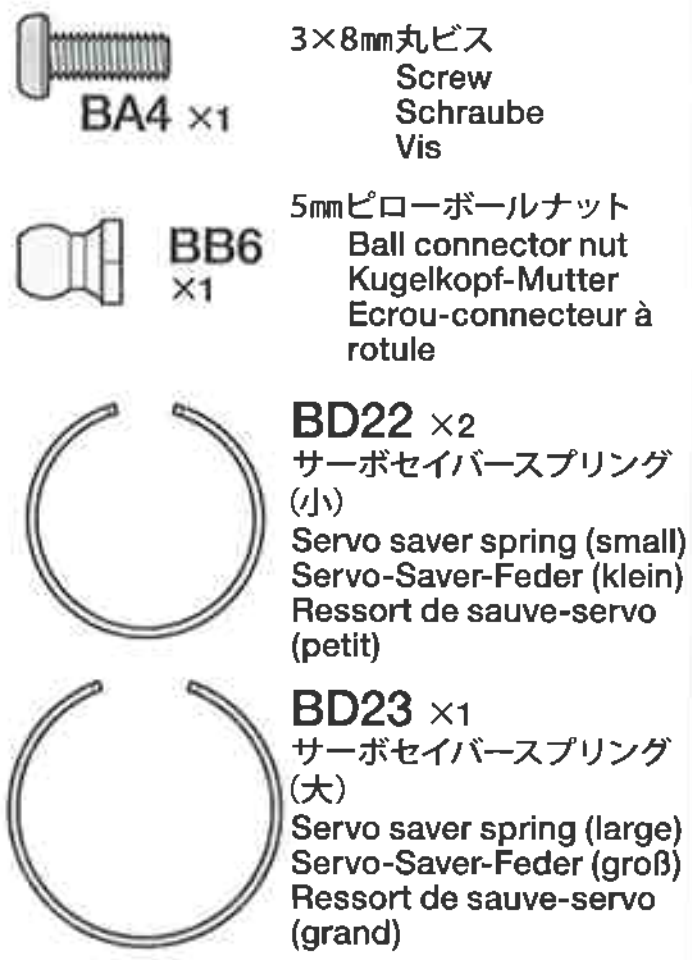

Checking R/C equipment
① Install batteries.
② Loosen and extend.
③ Connect charged battery.
④ Switch on.
⑤ Switch on.
⑥ Trims in neutral.
⑦ Steering wheel in neutral.
⑧ Servo in neutral position.
After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.


Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)
① Batterien einlegen.
② Aufwickeln und langziehen.
③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
④ Schalter ein.
⑤ Schalter ein.
⑥ Trimmhebel neutral stellen.
⑦ Lenkrad neutral stellen.
⑧ Dies ist die Neutralstellung des Servos.
Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
① Mettre en place les piles.
② Dérouler et déployer le fil.
③ Charger complètement la batterie.
④ Mettre en marche.
⑤ Mettre en marche.
⑥ Placer les trims au neutre.
⑦ Le volant de direction au neutre.
⑧ Le servo au neutre.
Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.


27 ラジオコントロールメカのチェック
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltane Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.

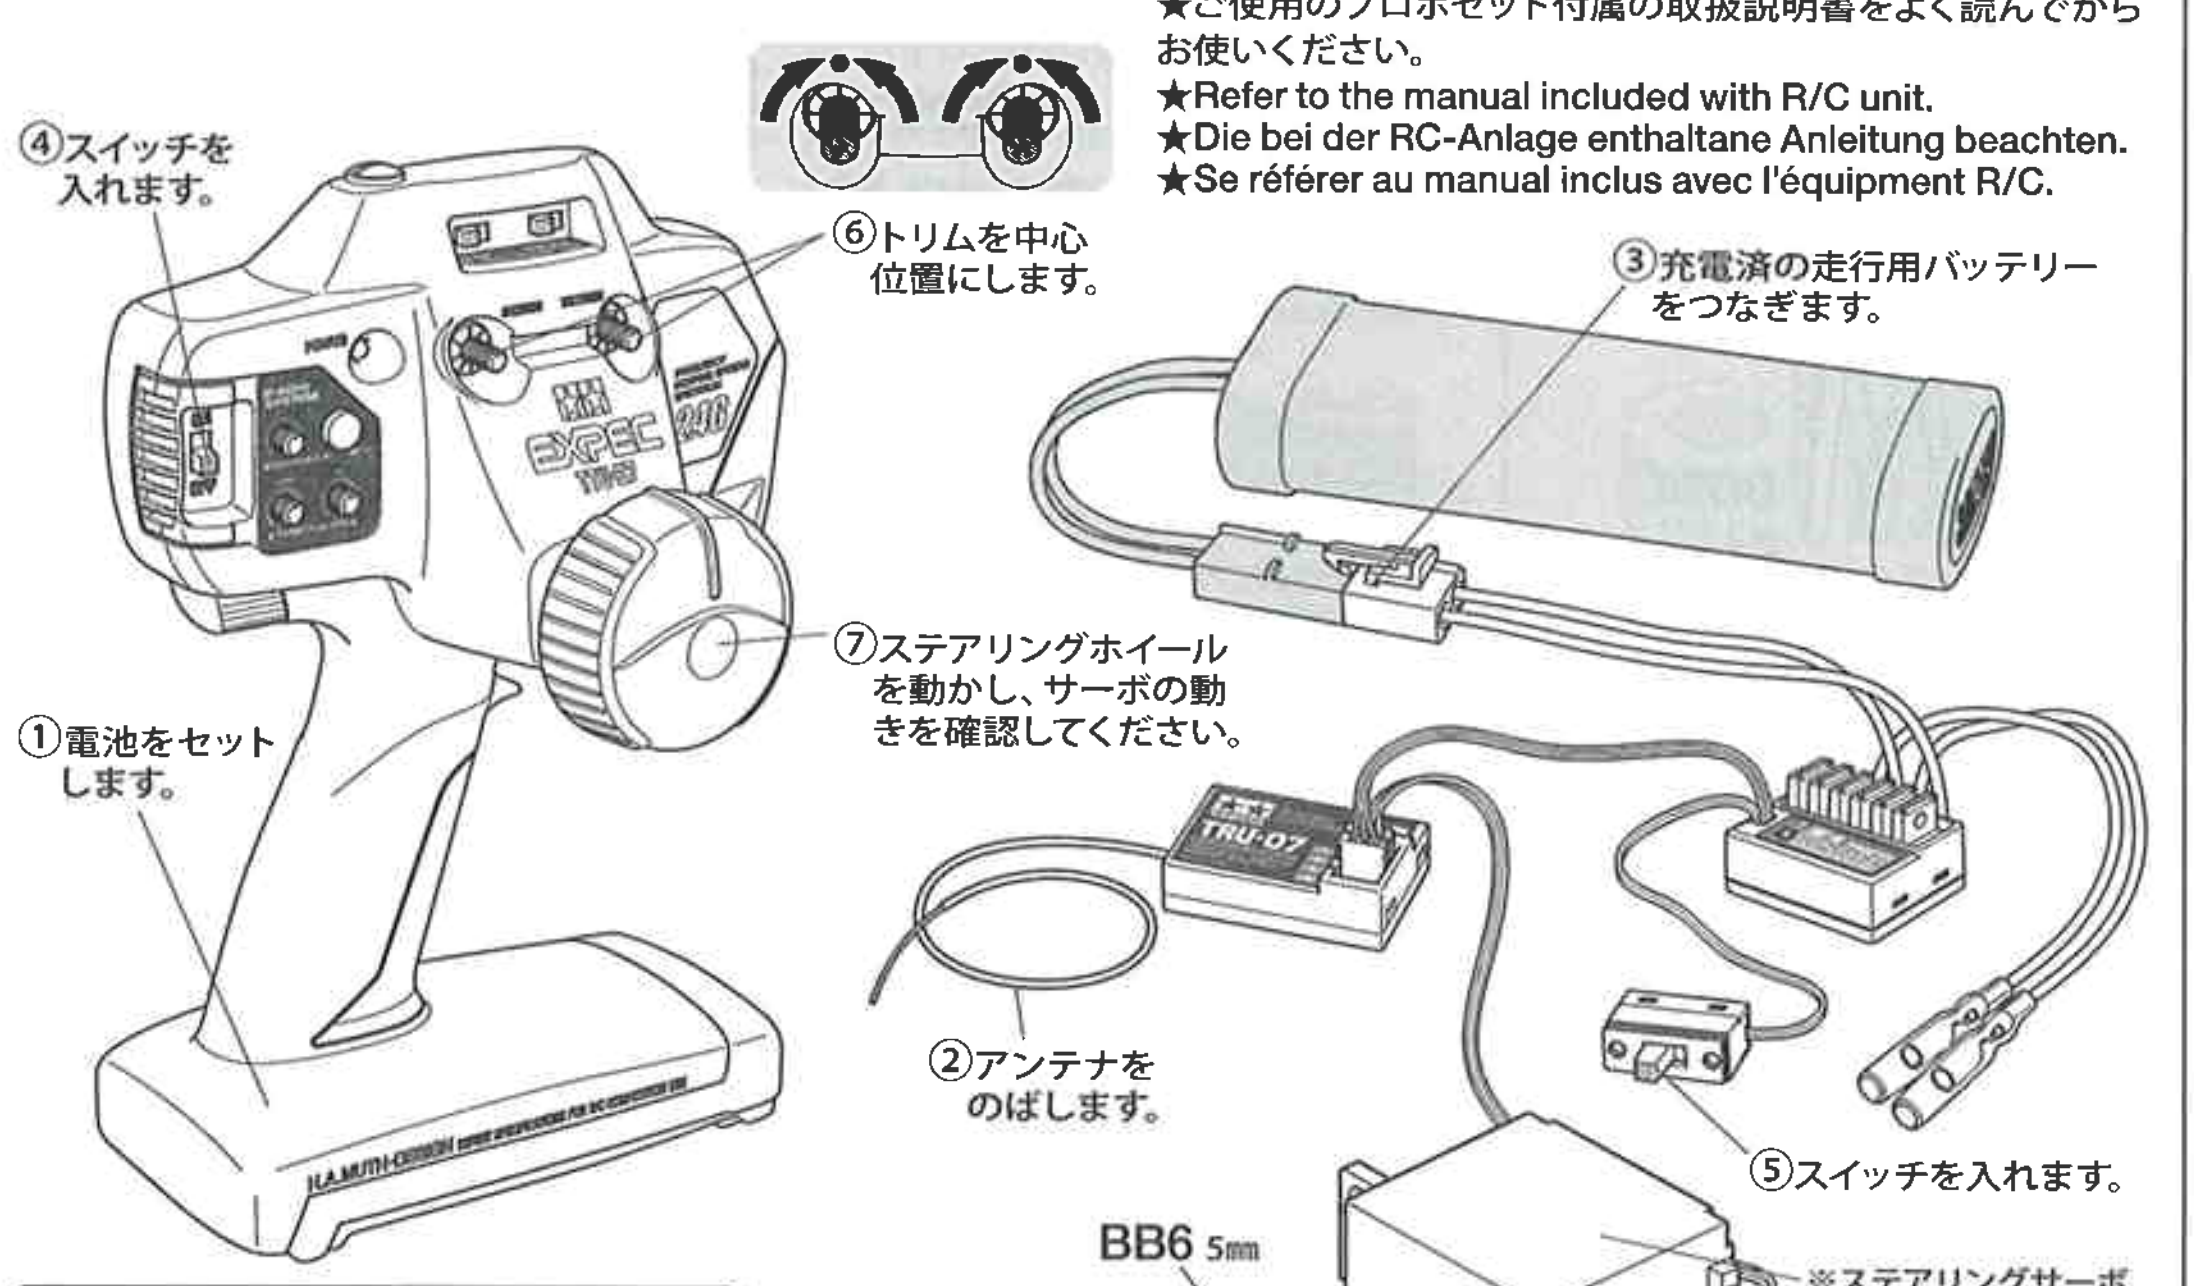


★使用するサーボに合わせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

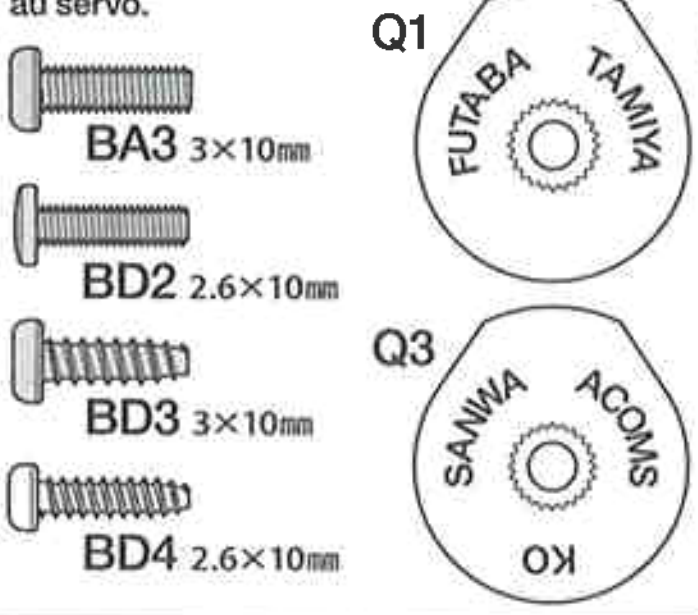

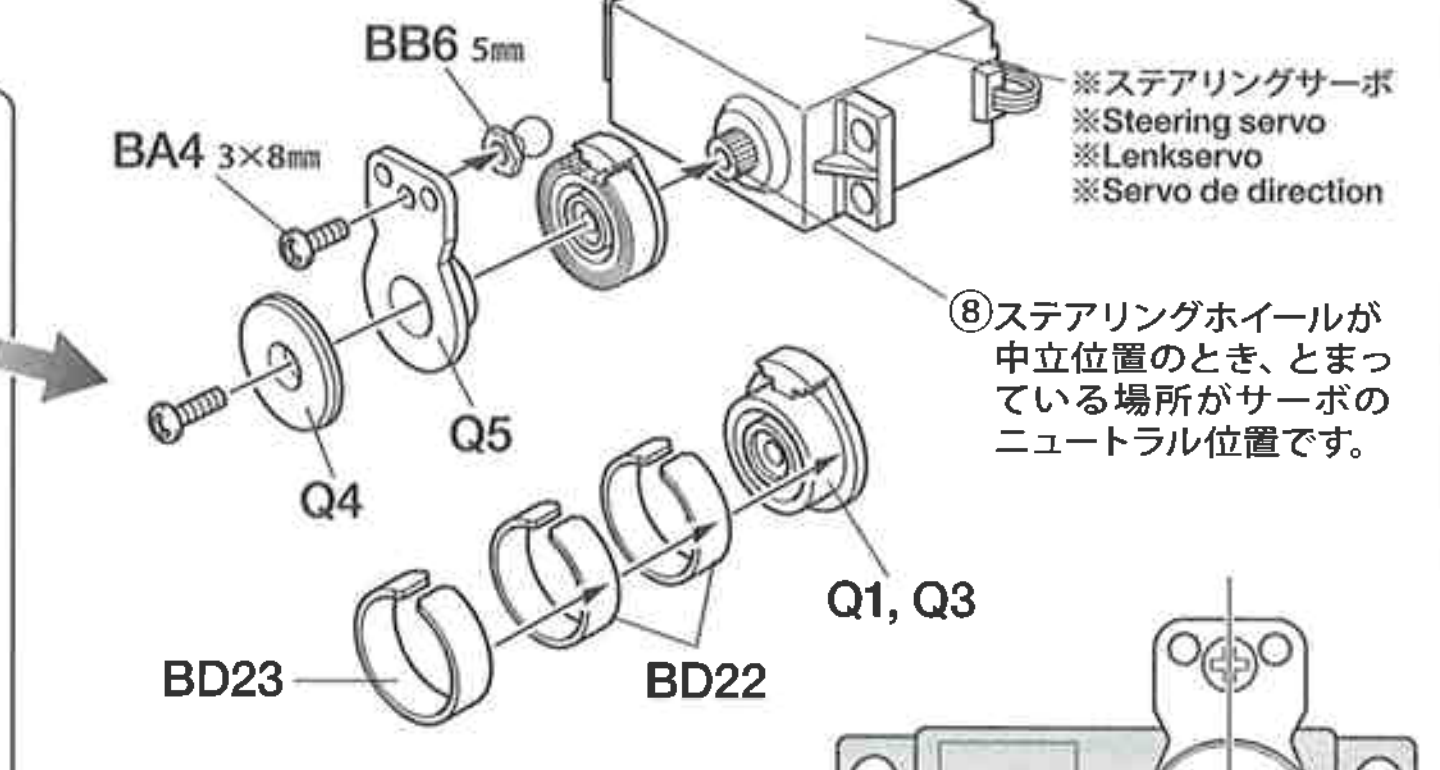


★サーボがニュートラルで図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

28

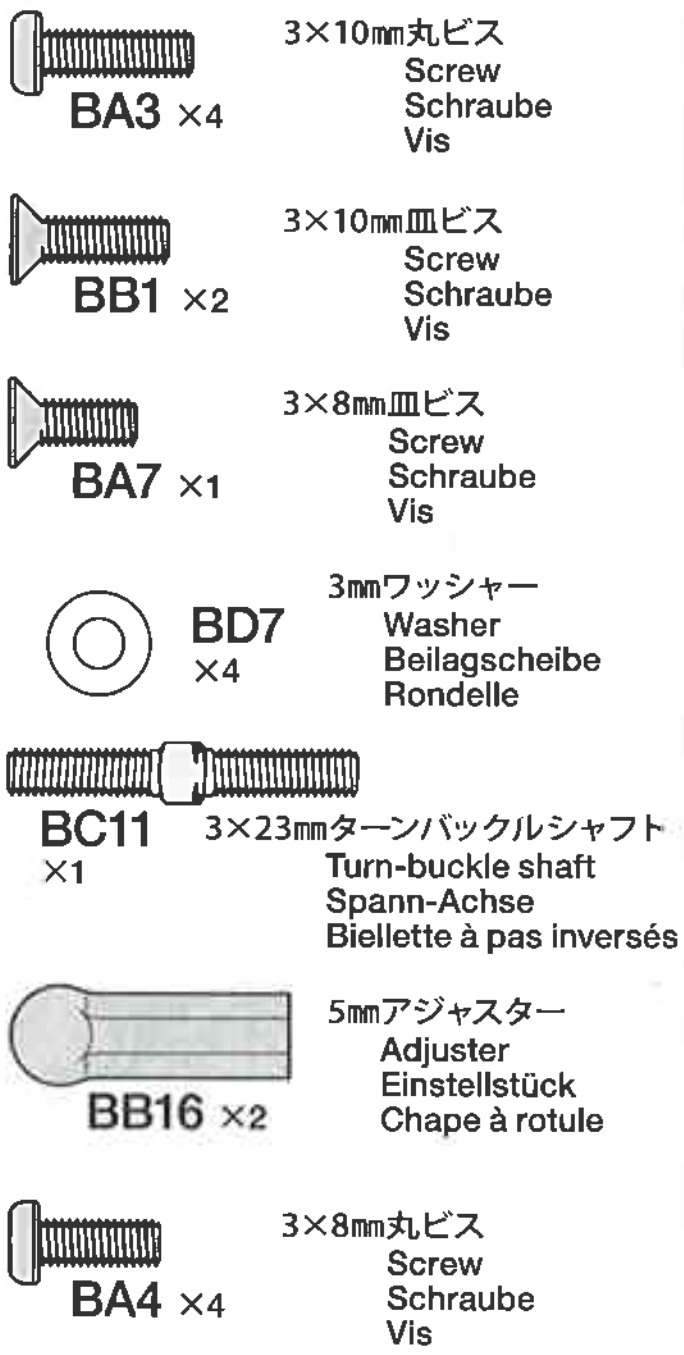

★N3、N4を使わないときに、BA3の換わりに取り付けます。
★Use BA4 in place of BA3 when not attaching N3, N4.
★BA4 anstelle von BA3 verwenden, wenn N3 und N4 nicht verwendet werden.
★Utiliser BA4 à la place de BA3 si N3 et N4 ne sont pas installés.

28 ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction

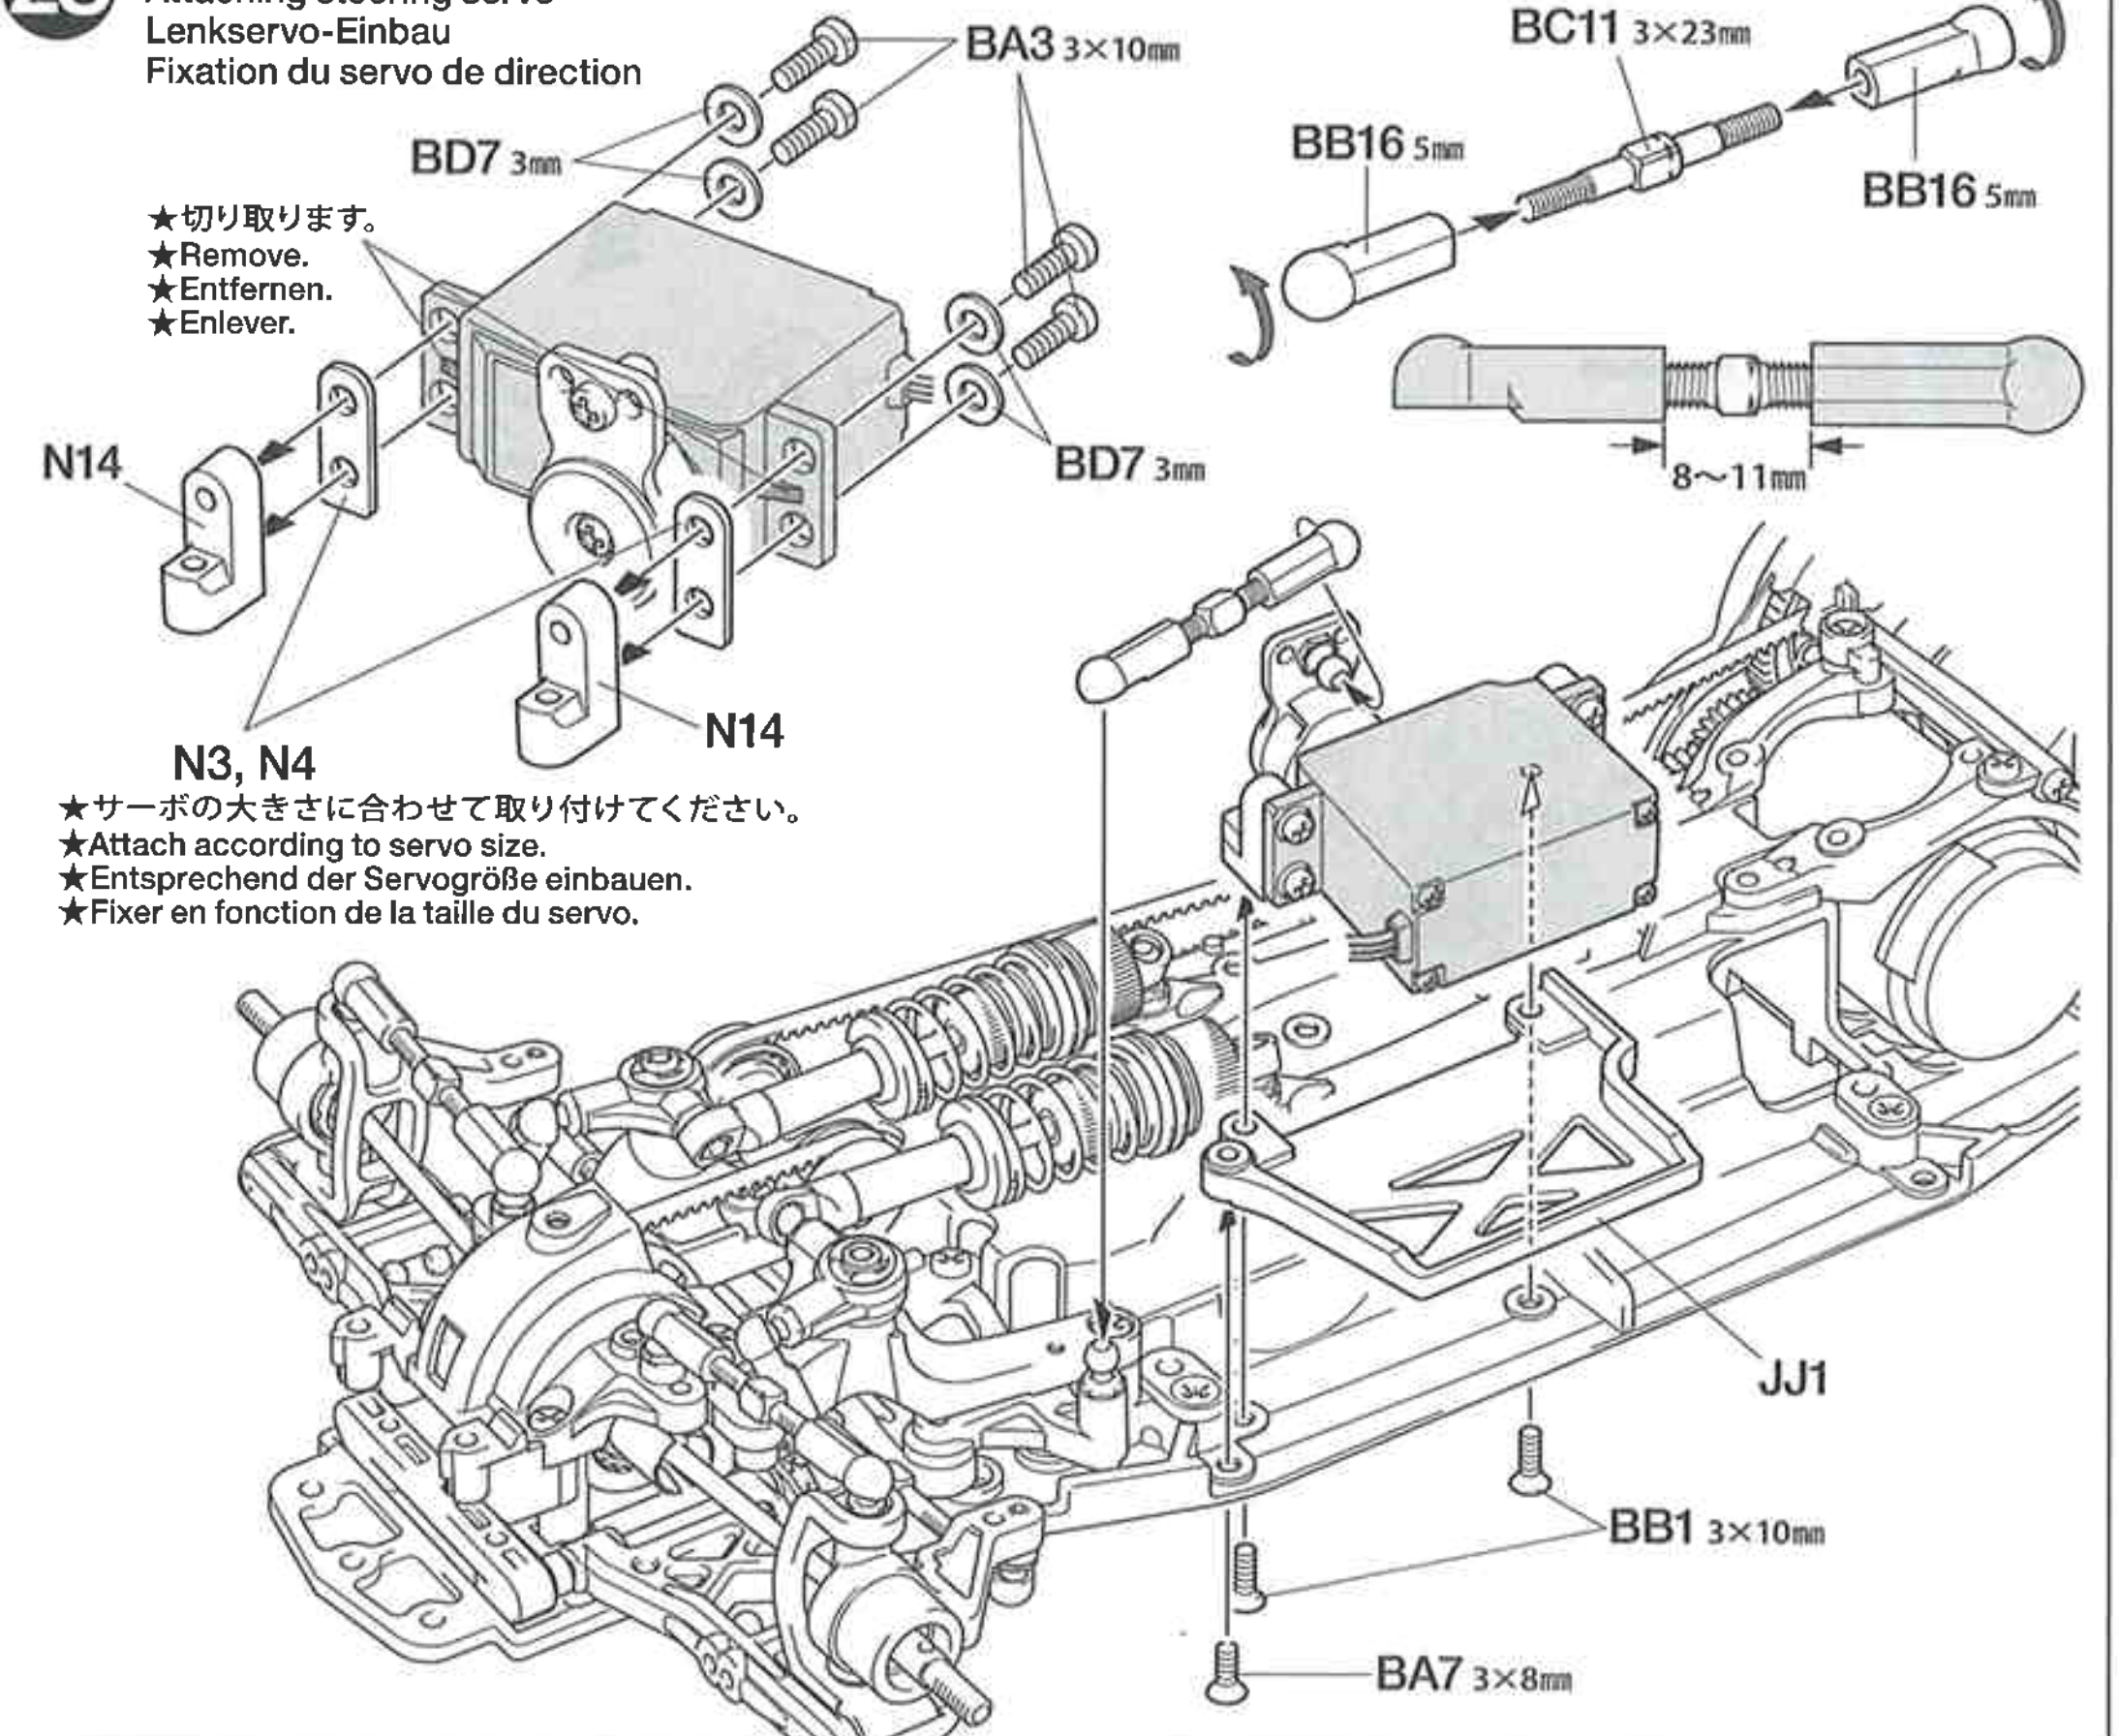


★サーボの大きさに合わせて取り付けてください。
★Attach according to servo size.
★Entsprechend der Servogröße einbauen.
★Fixer en fonction de la taille du servo.

29



3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis


★メカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。
★For connecting R/C units, refer also to the instructions supplied with units.
★Zum Anschließen der RC-Einheiten auch die den Einheiten beiliegenden Anleitungen beachten.
★Pour installer l'ensemble RC, consulter également ses instructions spécifiques.



★モーターへの配線は＋（プラス）と＋（プラス）、－（マイナス）と－（マイナス）をつなぎます。
★For motor cables, connect (+) to (+) and (-) to (-).
★Bei den Motorkabeln (+) mit (+) und (-) mit (-) verbinden.
★Pour les câbles moteur, connecter (+) avec (+) et (-) avec (-).




アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne




29 RCメカの搭載例

Attaching R/C unit
Einbau der RC-Einheit
Installation de l'ensemble R/C

★RCメカの搭載方法は基本的には自由です。駆動ベルトに配線等が当たらないように注意して取り付けてください。
★Install R/C unit in desired position. Position R/C unit so as not to contact with drive belts.
★Die RC-Einheit an gewünschter Stelle einbauen. Die RC-Einheit so anbringen, dass die Antriebsriemen nicht an ihr streifen.
★Installer l'ensemble R/C dans la position choisie en veillant à ne pas le mettre en contact avec les courroies.

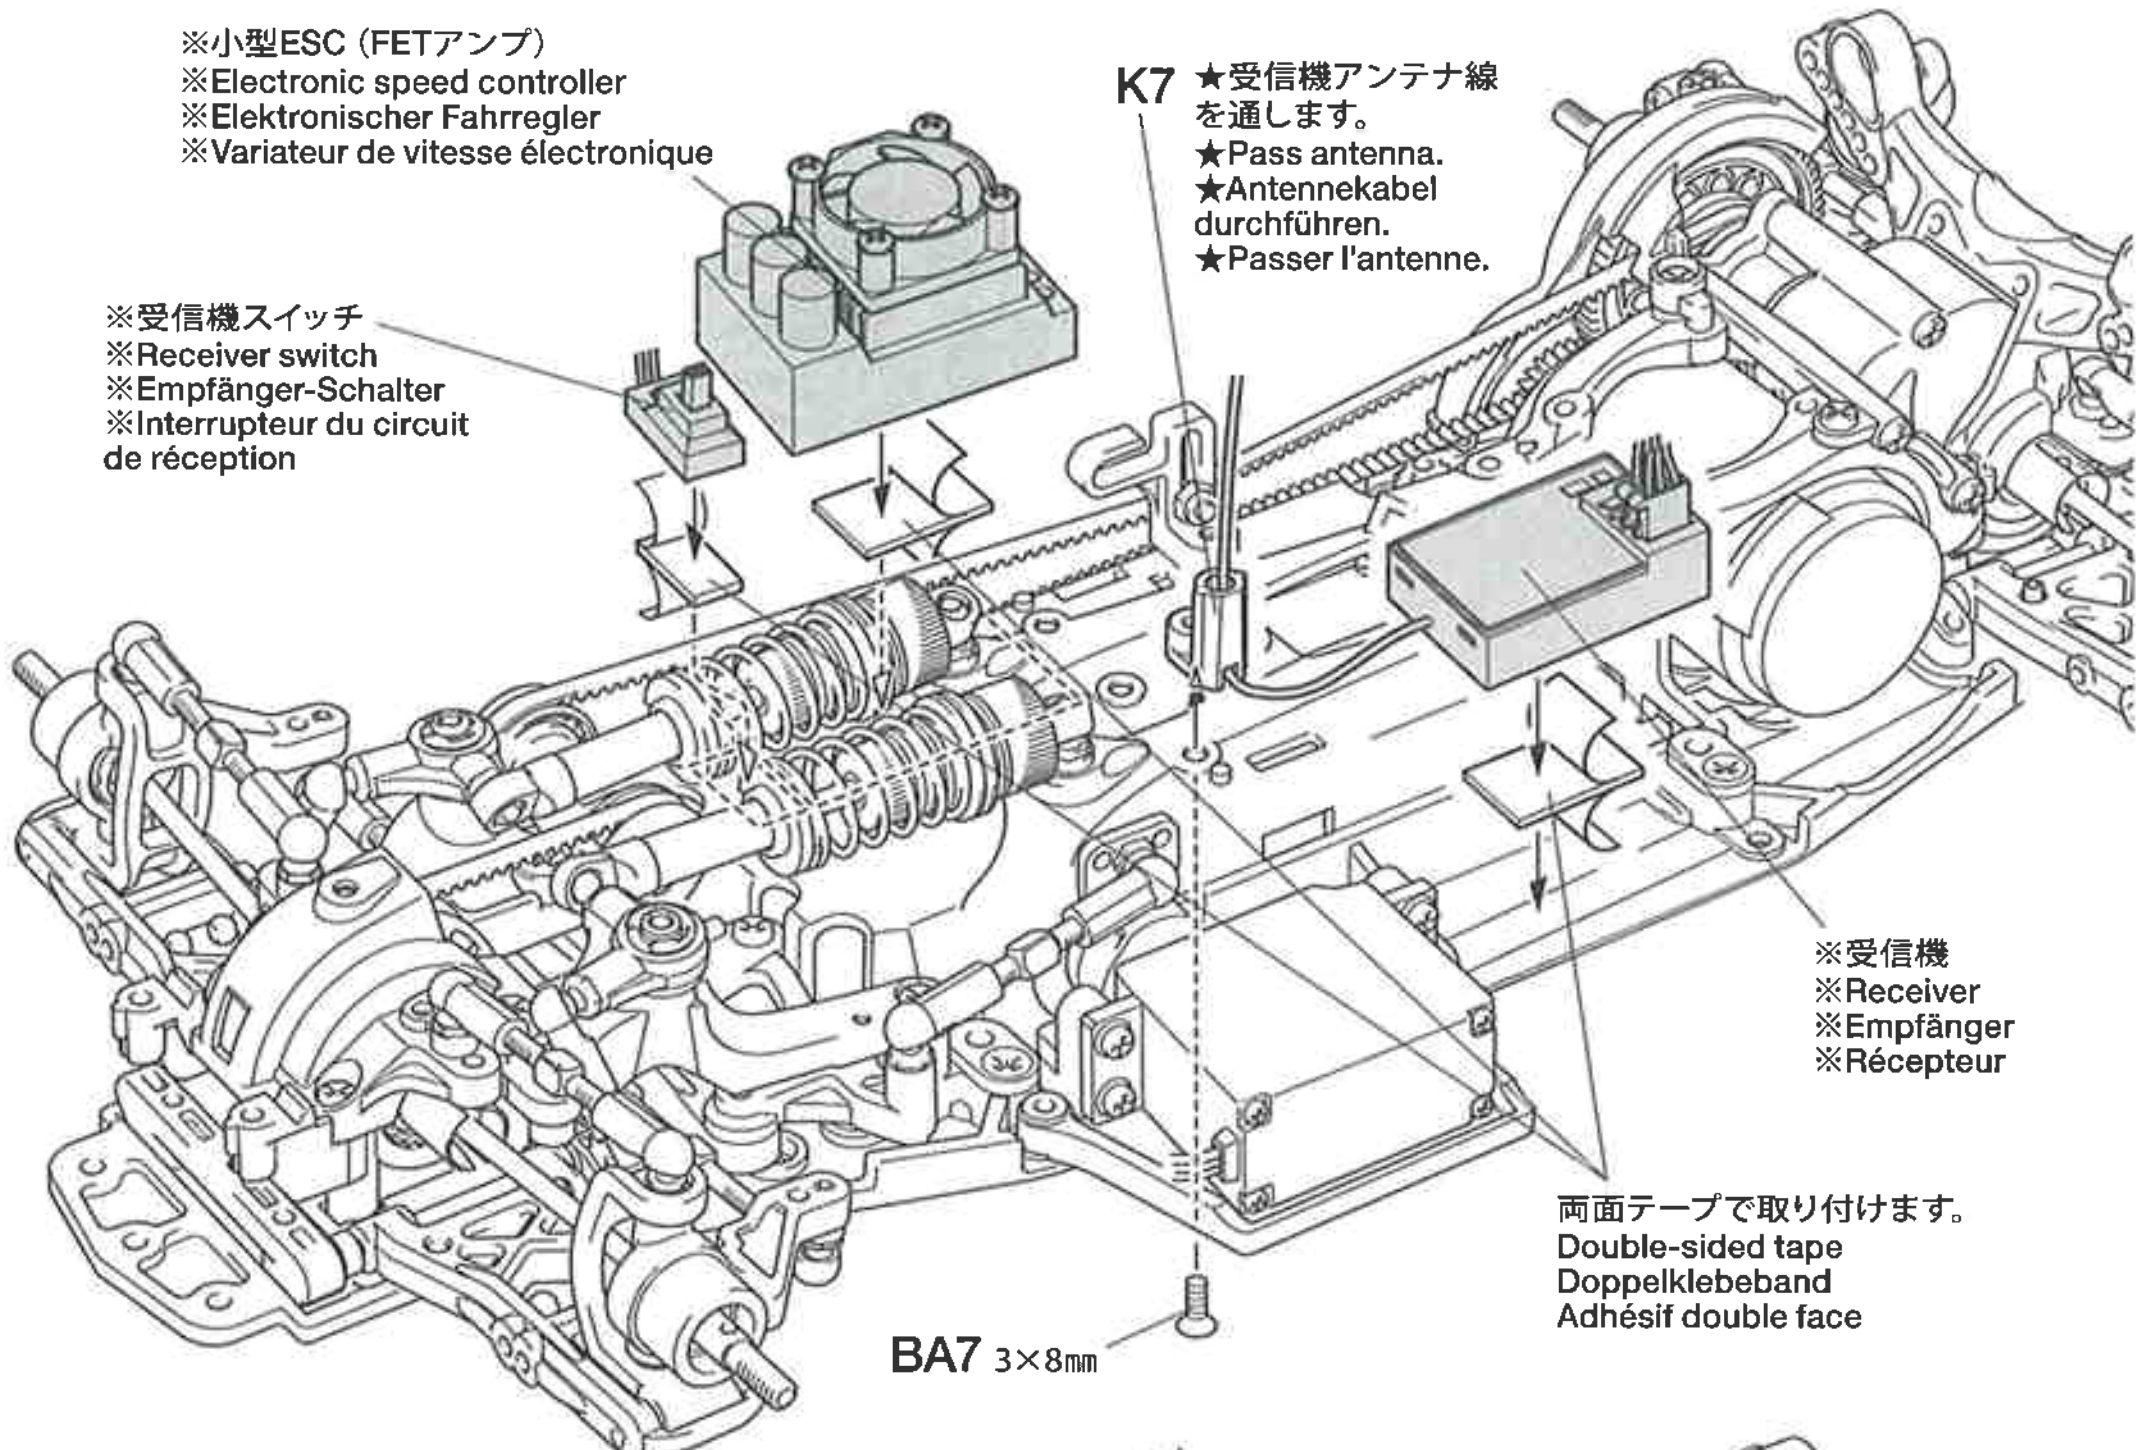

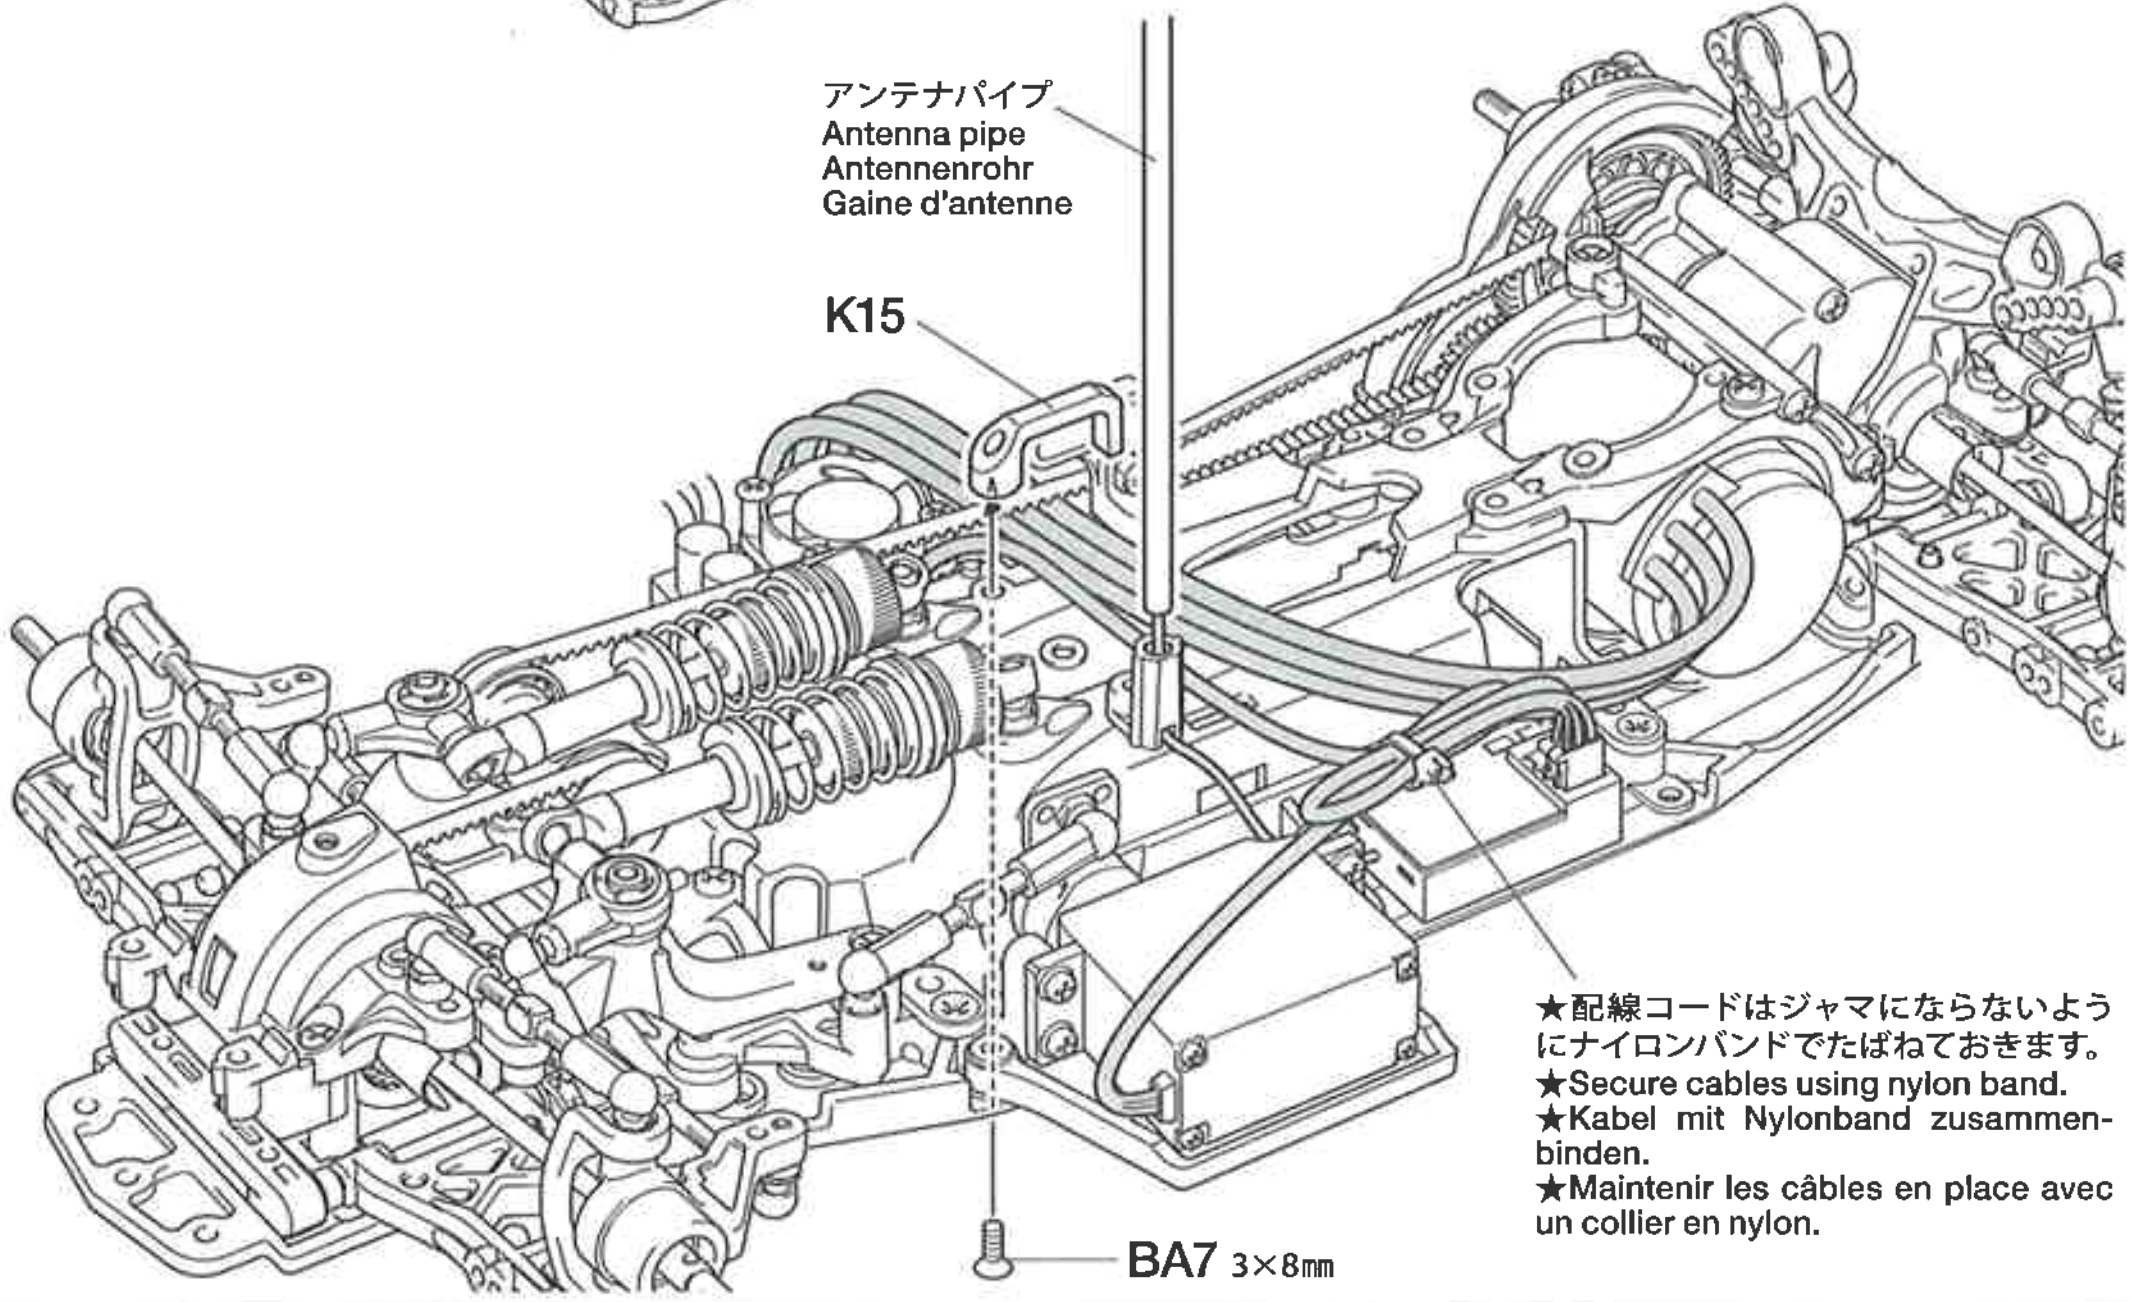

30

★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ接着プライマー(OP.417)、中性洗剤で油分をおとしてください。タイヤとホイールがしっかり接着できます。
★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer.
★Die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder mit 53417 Grundierung für Gummireifen-Applikationen abwaschen.
★Nettoyer les pneus avec un détergent ou 53417 Rubber Tire Application Primer.

NOTE

●**本製品はオンロード走行専用シャーシです。**
オフロードで走行した場合、砂や砂利等がRCメカに入ったり、ギヤや回転部、ベルトに詰まって走行不能になります。

●**This chassis is intended for on-road driving.**
If used for off-road driving, sand and/or debris may cause moving parts to malfunction.


●**Dieses Chassis ist für Glattbahn-Fahrt ausgelegt.**
Wird es zu Geländefahrten hergenommen, können Sand und/oder Steinchen ein Versagen der bewegten Teile verursachen.


●**Ce châssis est conçu pour la piste.**
Si utilisé en tout terrain, du sable ou des saletés peuvent causer un mauvais fonctionnement des pièces en mouvement.

30 ホイールの組み立て

Wheel assembly
Rad-Zusammenbau
Assemblage des roues

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

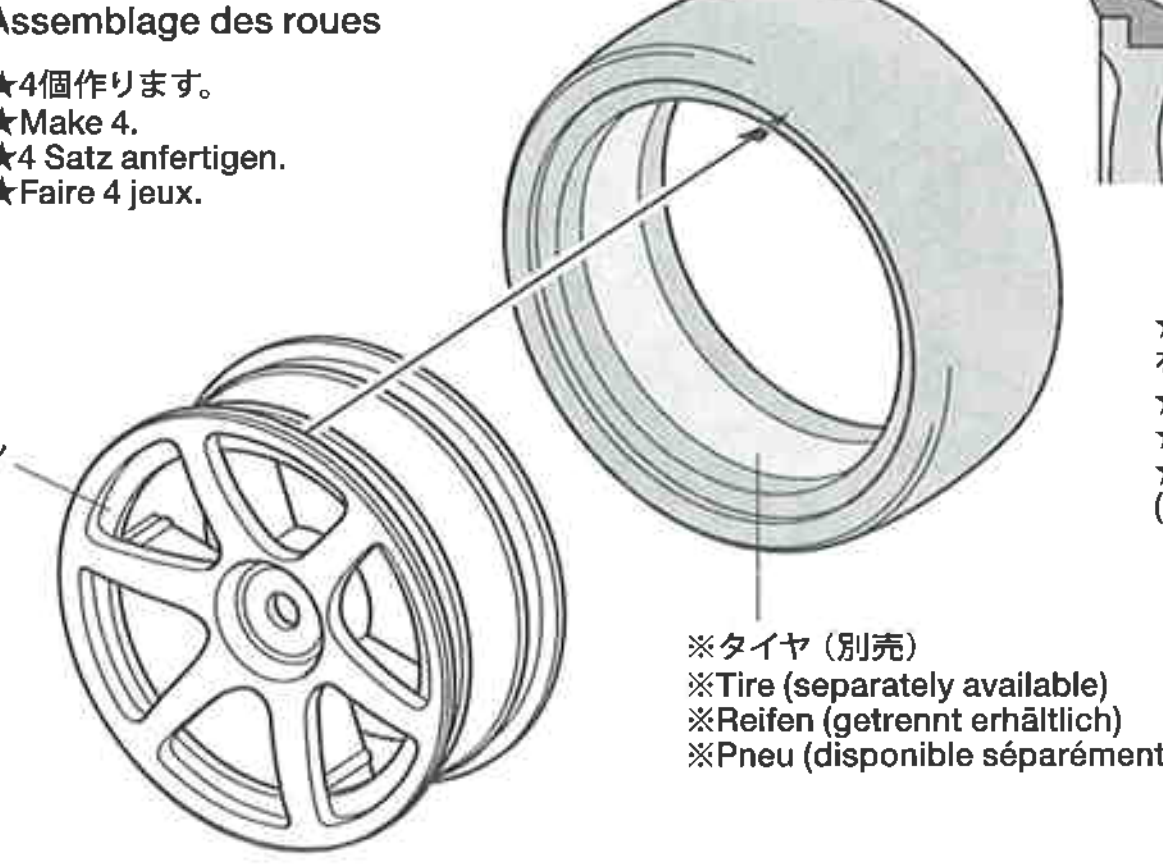

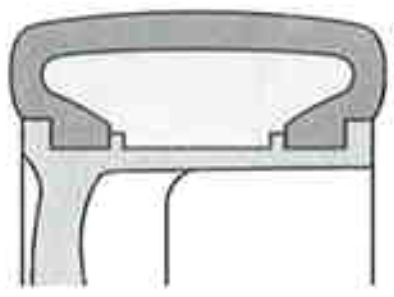

★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).



31

3×10㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BB1 ×5


3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA7 ×2

4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque
BD5 ×4

1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
BA15 ×4

2×9.8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe
BC15 ×4

31 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

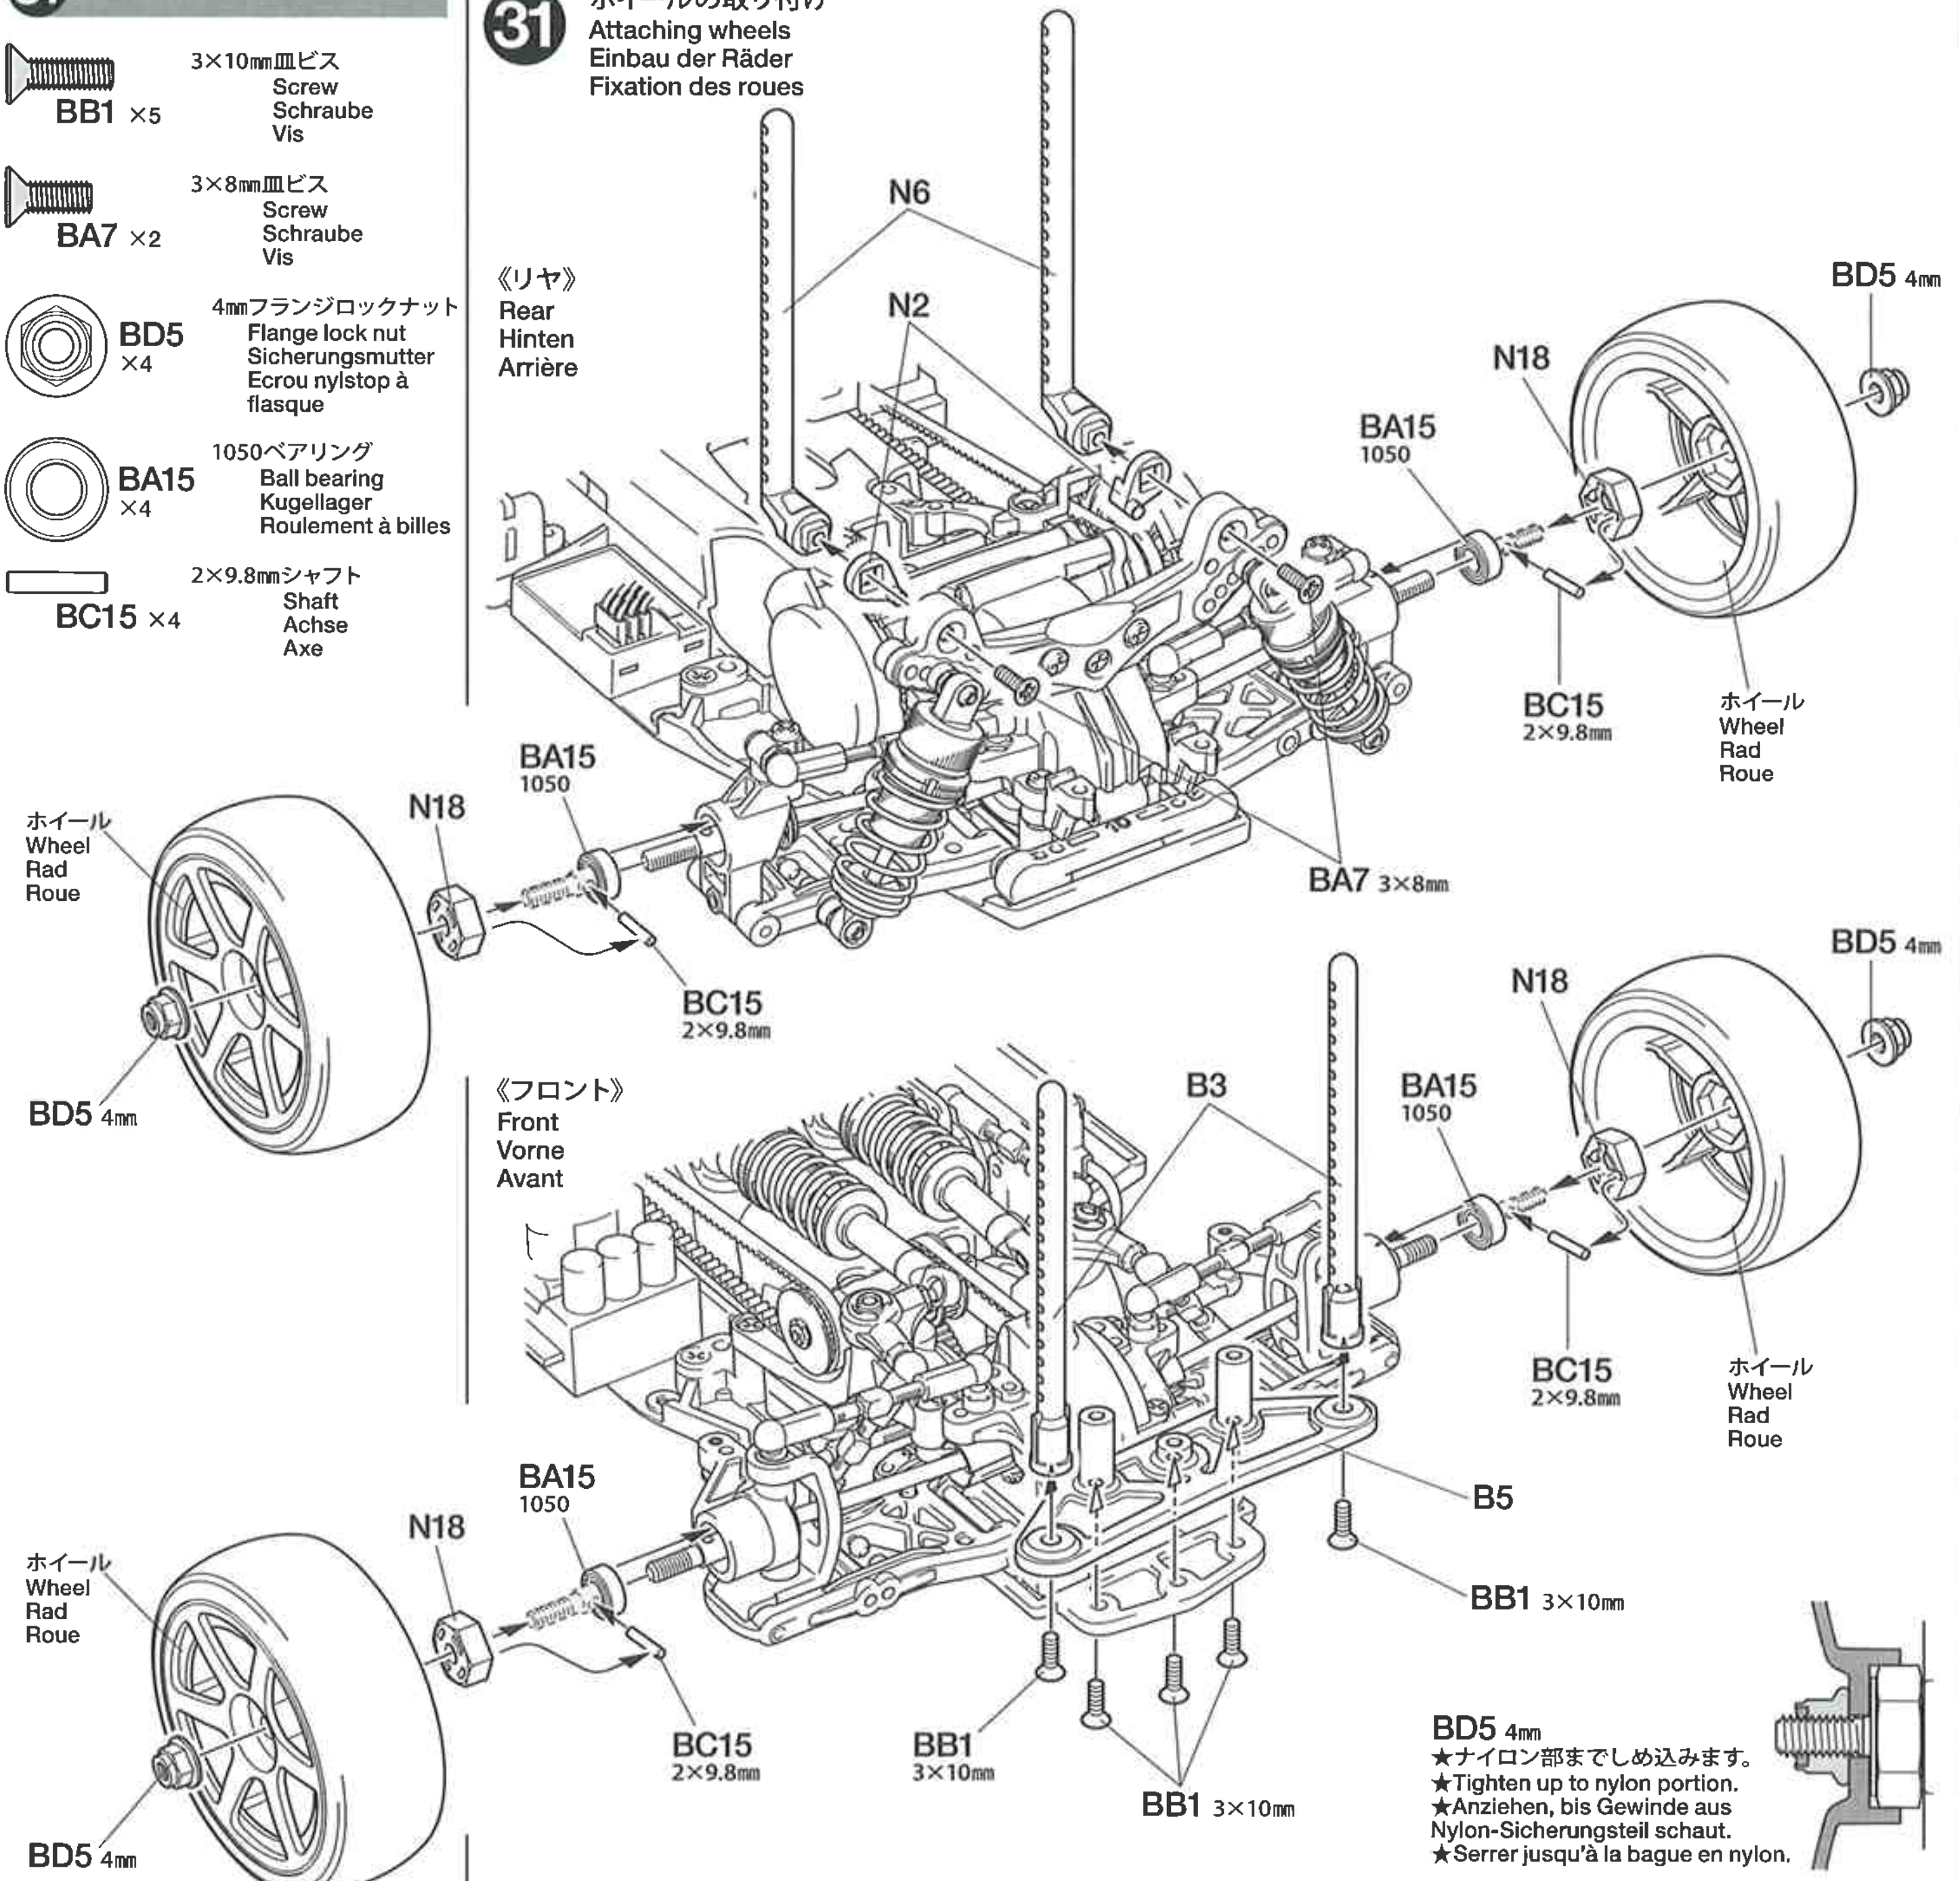


BD5 4㎜
★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up to nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

32

3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA3 ×2

《予備パーツ》
Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
★組み立てで余ったスペーサーやワッシャー等の部品は車高調整や部品のガタ取りなどのセッティングや予備パーツとしてご利用ください。
★Use extra spacers and washers to adjust ground clearance and for maintenance or use as spare parts.
★Die zusätzlichen Distanzstücke und Beilagscheiben zur Einstellung der Bodenfreiheit und zur Wartung oder als Ersatzteile verwenden.
★Utiliser des entretoises et rondelles supplémentaires pour régler la garde au sol ou les conserver comme pièces détachées pour la maintenance.

32 ウレタンバンパーの取り付け
Attaching urethane bumper
Einbau der Urethan-Stoßfängers
Fixation du pare-chocs en mousse

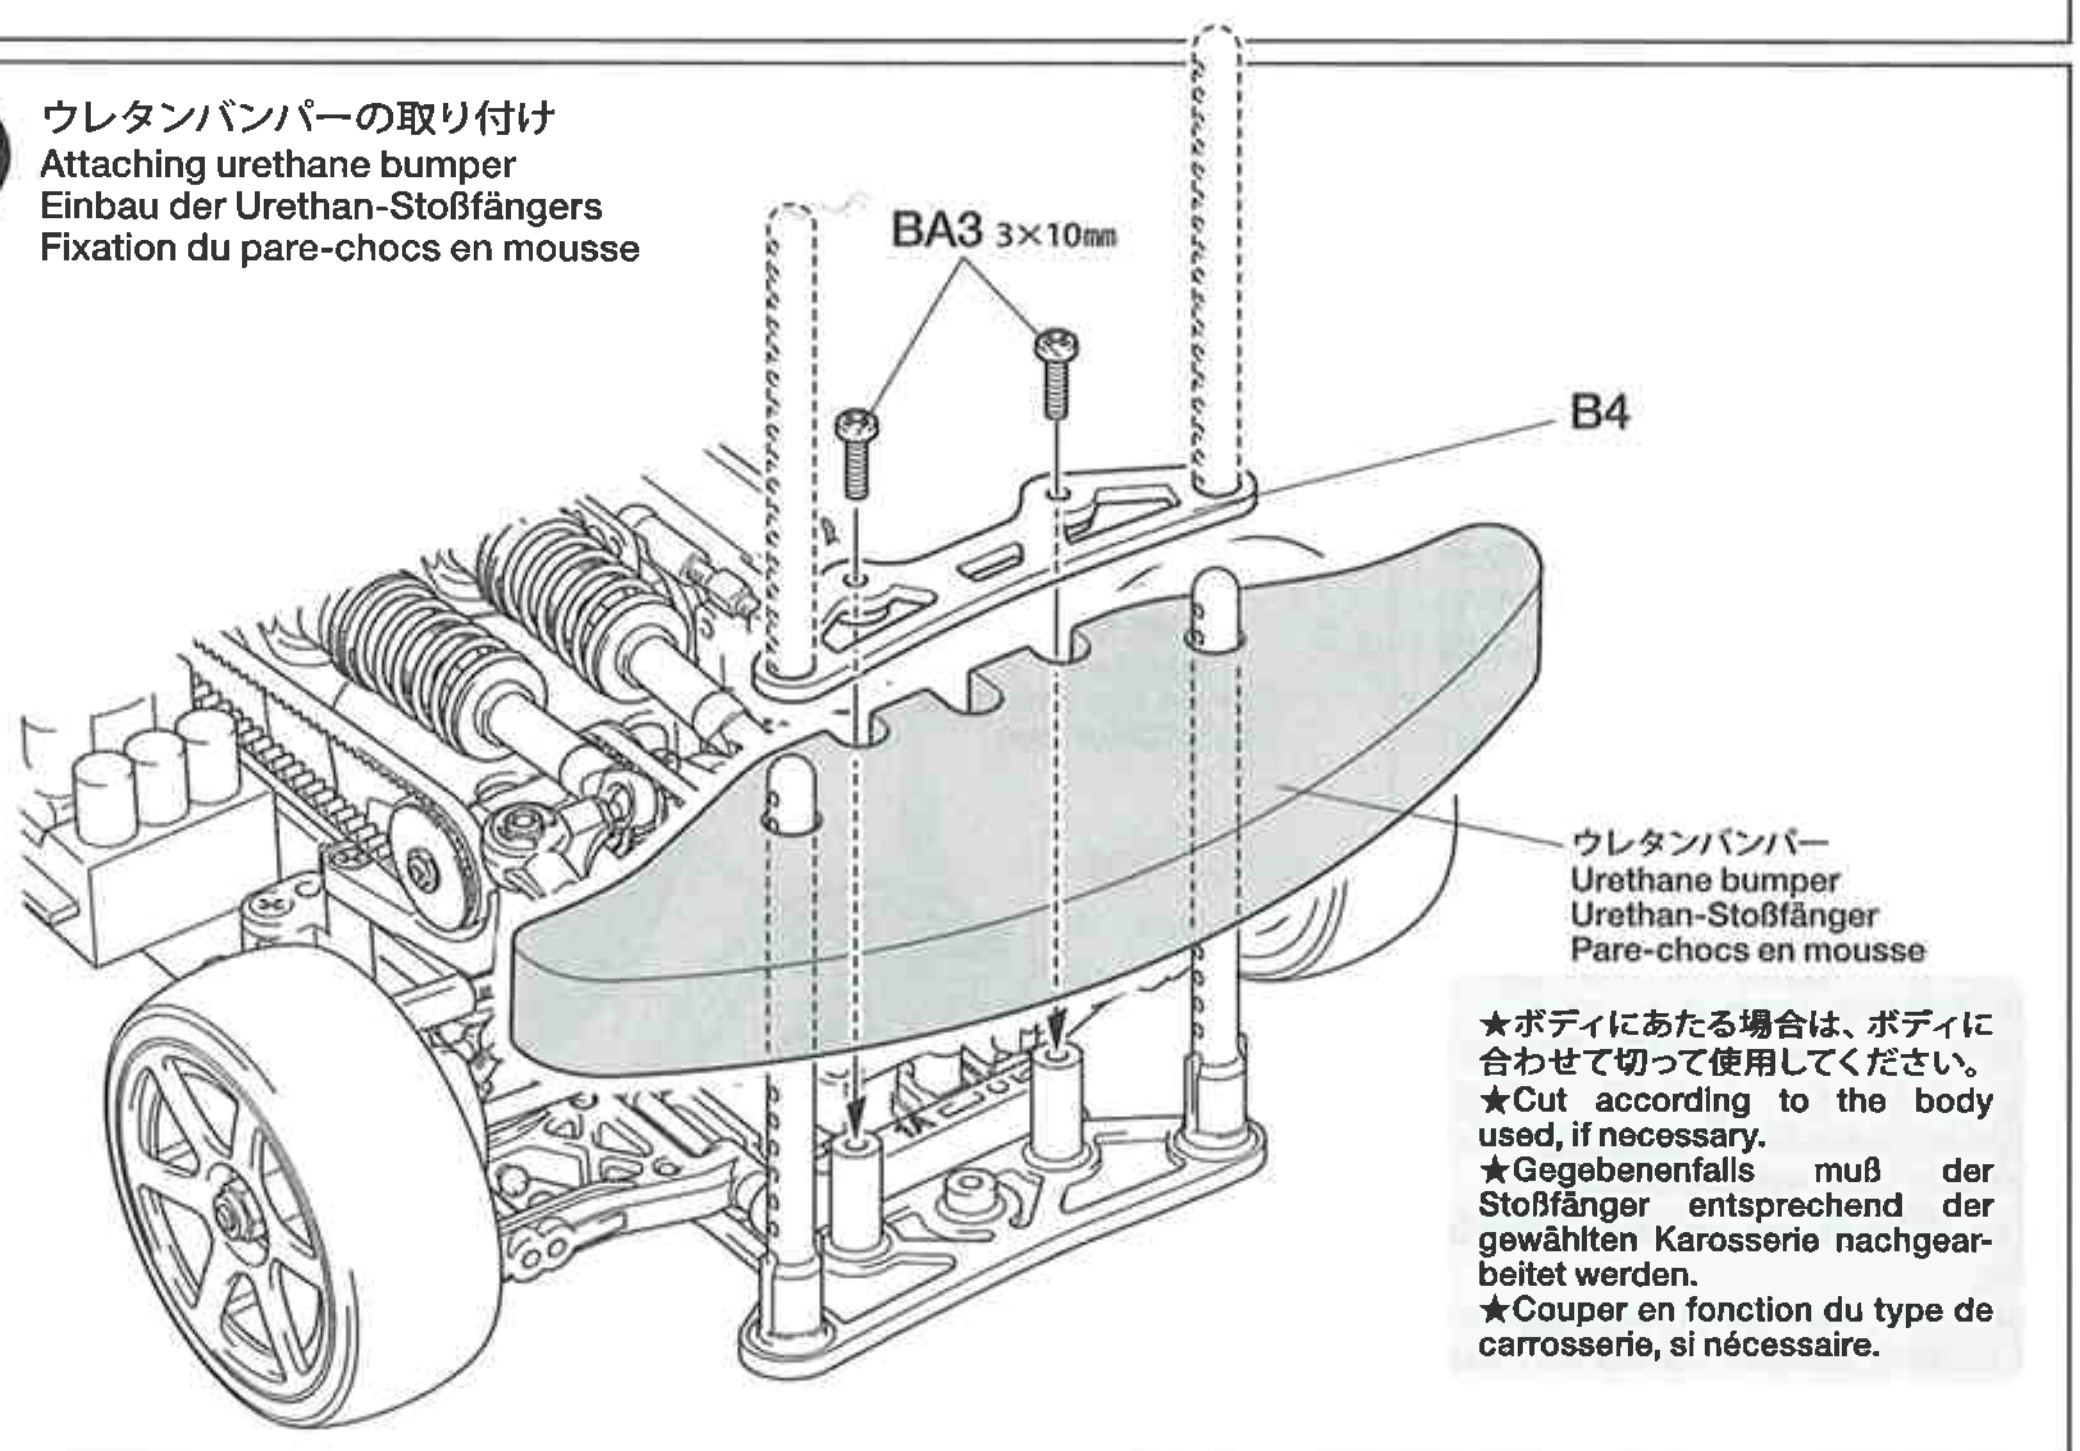

★ボディにあたる場合は、ボディに合わせて切って使用してください。
★Cut according to the body used, if necessary.
★Gegebenenfalls muß der Stoßfänger entsprechend der gewählten Karosserie nachgearbeitet werden.
★Couper en fonction du type de carrosserie, si nécessaire.

33




3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis



2.3㎜Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS


★被覆の破れたバッテリーは使用しないでください。ショートの危険があります。
★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。

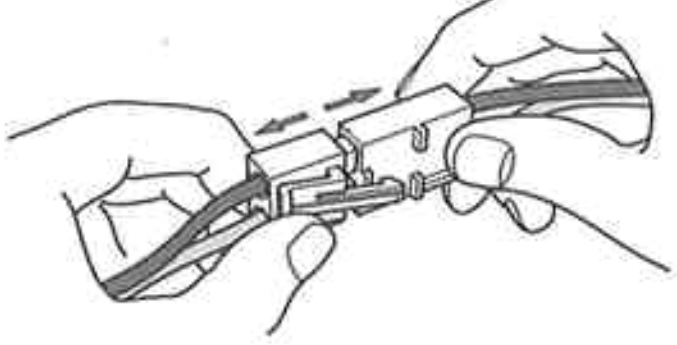

★Do not use the battery with damaged battery cell cover. It may cause short circuiting.
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.
★Keinen Akku verwenden, dessen Hülle beschädigt ist. Es könnte Kurzschluss entstehen.
★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.
★Ne pas utiliser le pack avec un couvercle endommagé. Il y a un risque de court-circuit.
★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

33 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

★配線コードが可動部分にあたらないように注意してください。
★Make sure cables are clear of moving parts.
★Darauf achten, dass die Kabel keine bewegten Teile berühren.
★S'assurer que les câbles ne touchent pas les pièces en mouvement.

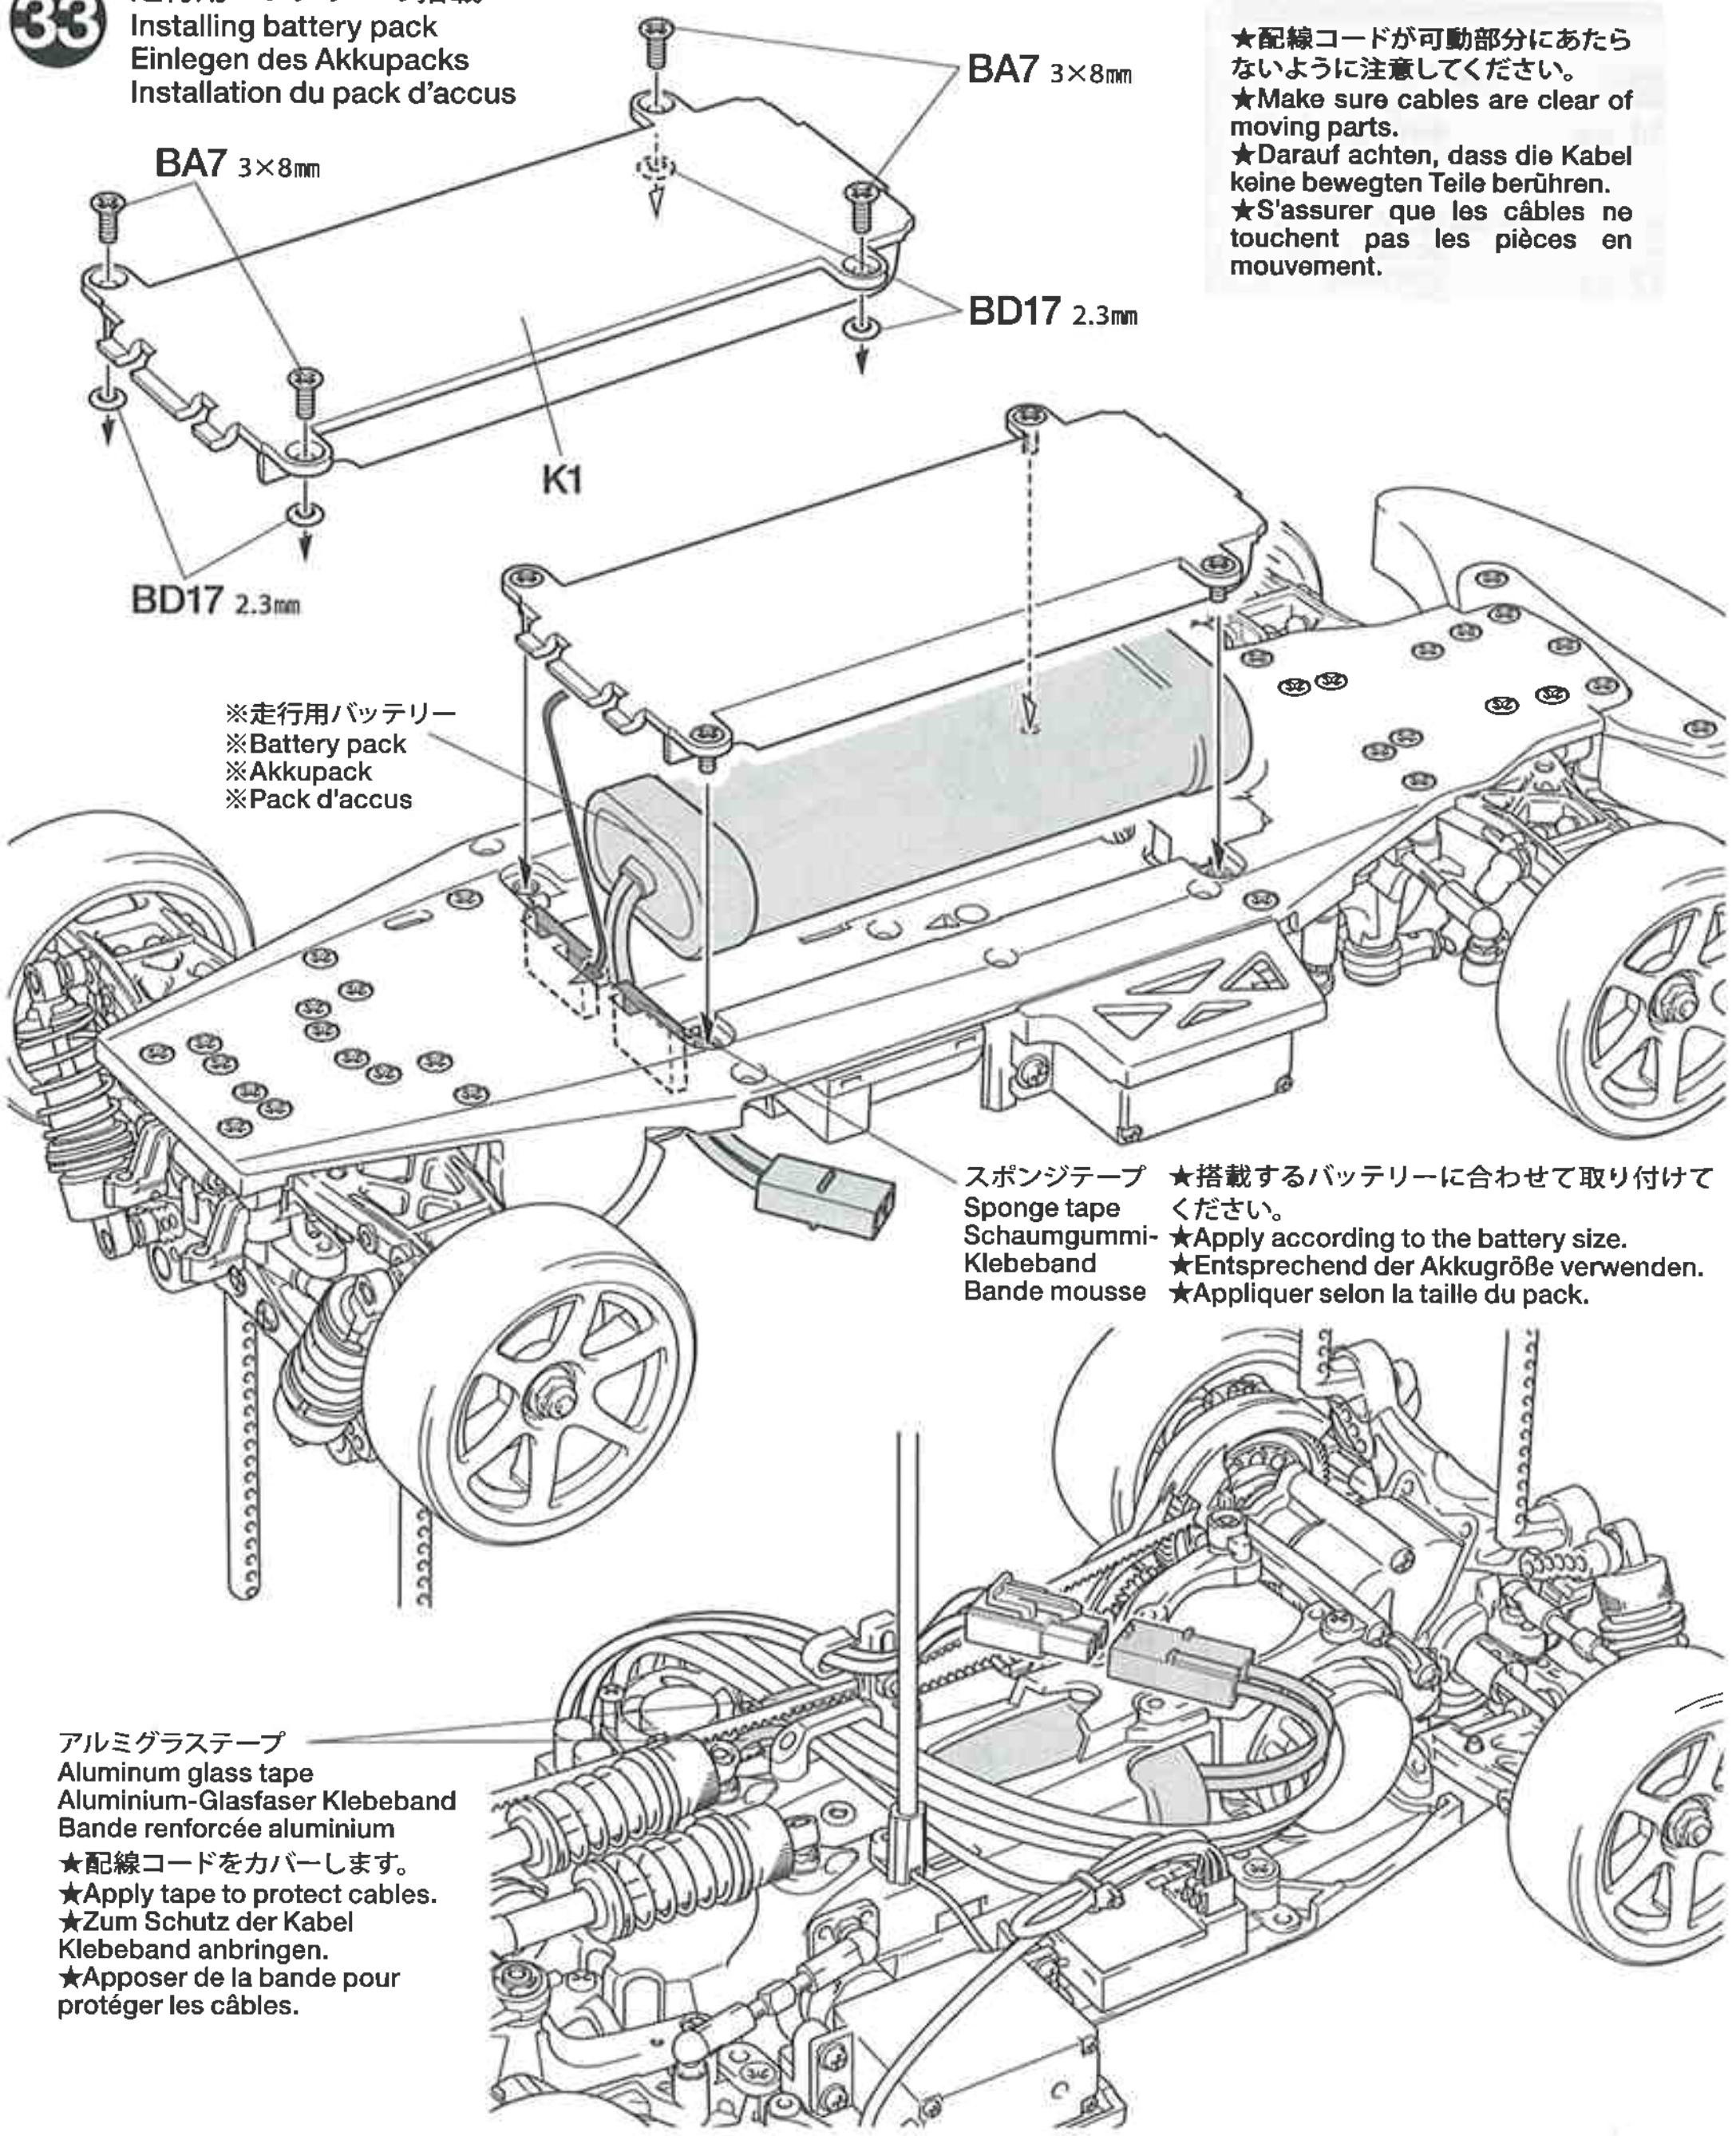


34




6㎜スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique

34 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

★取り付けるボディに合わせて6㎜スナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte ensprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacememnt des épingles en fonction du type de carrosserie.

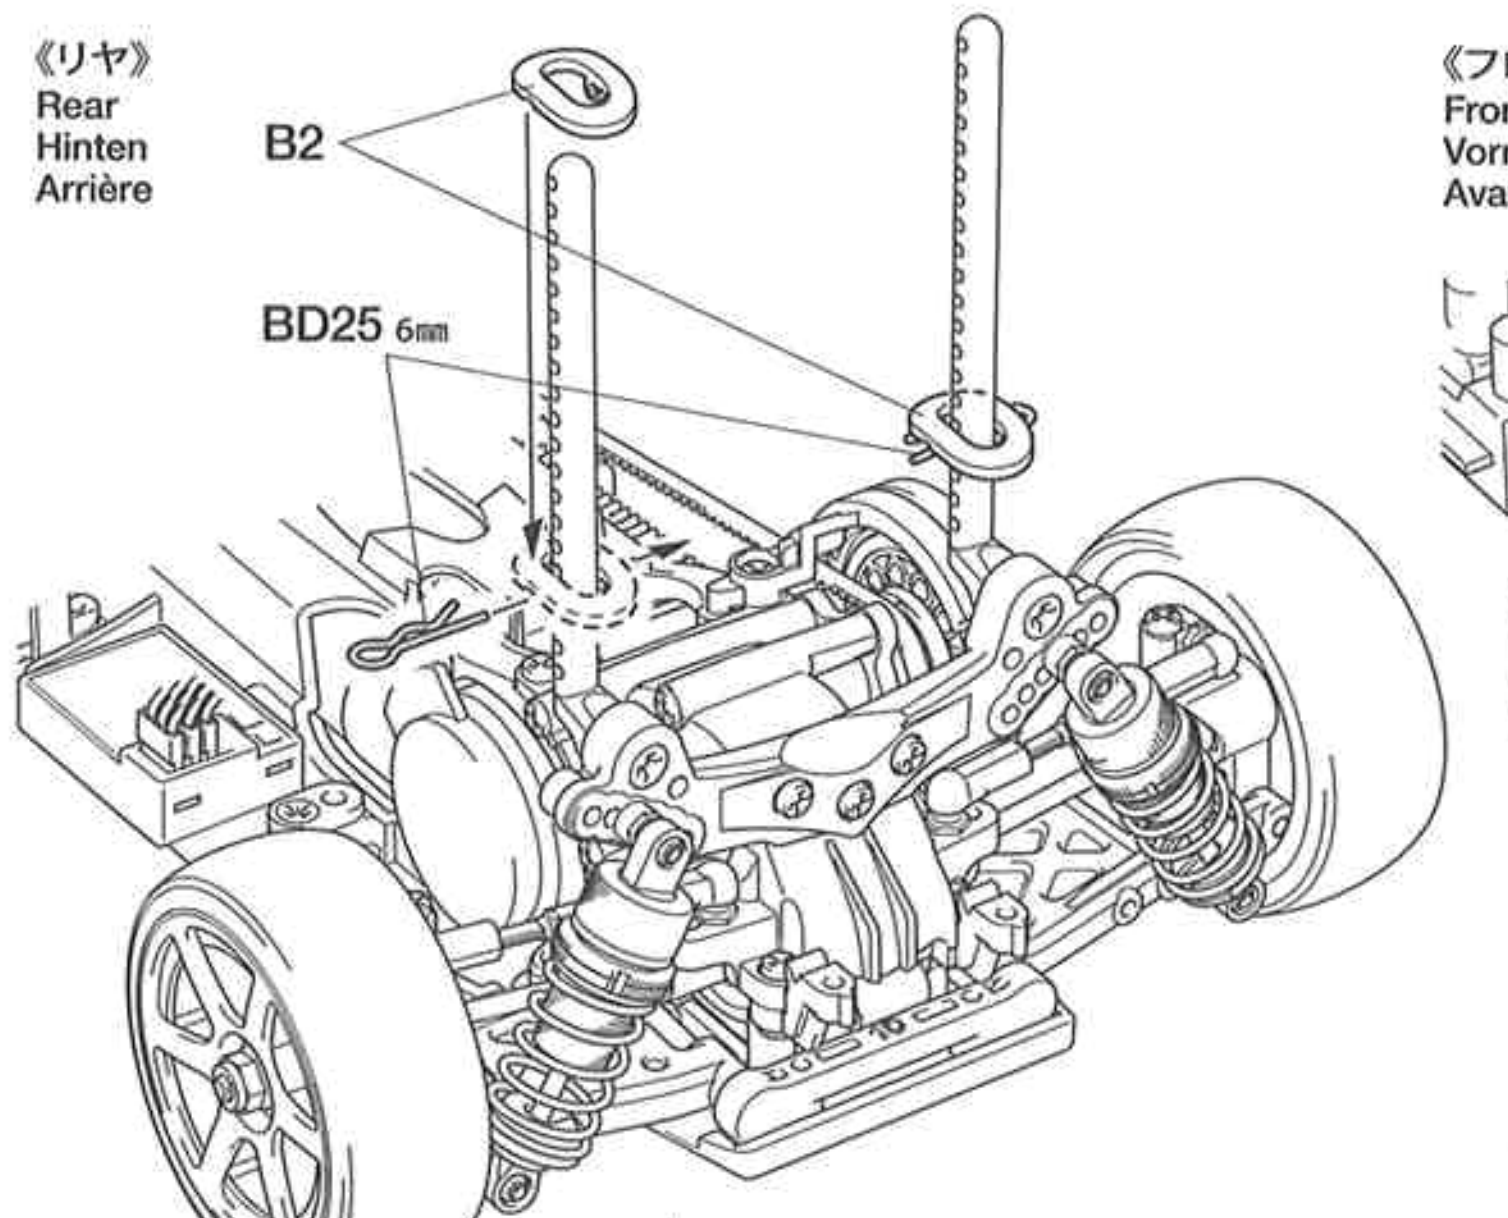

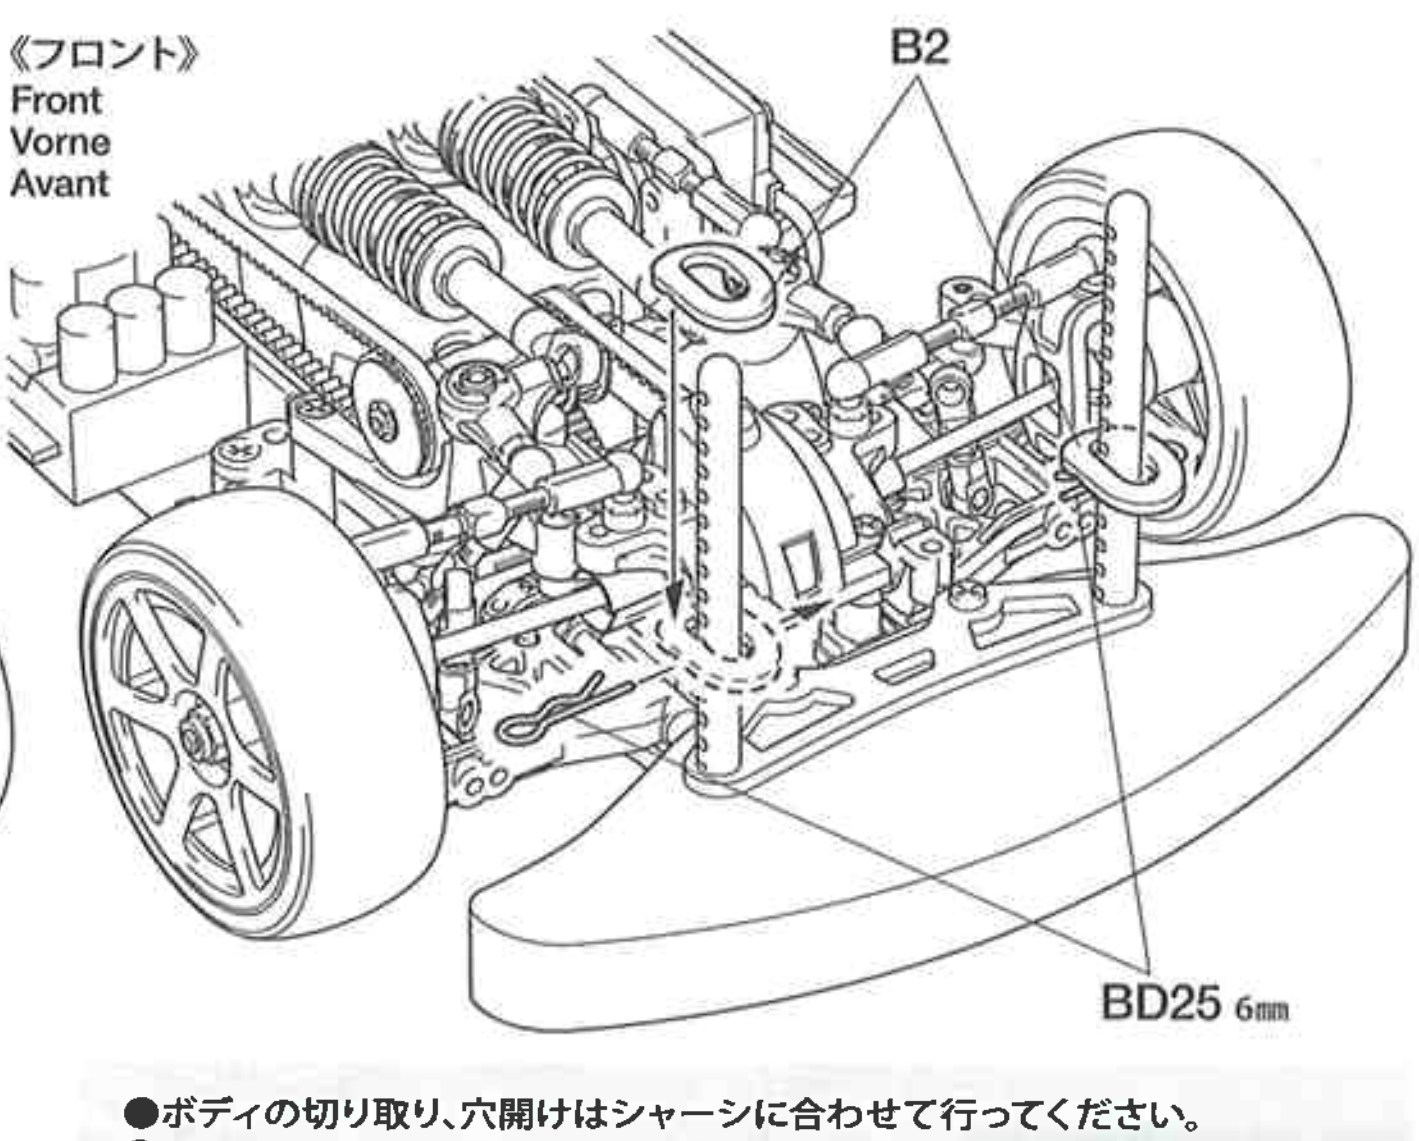

●ボディの切り取り、穴開けはシャーシに合わせて行ってください。
●Trim and make holes on the body while adjusting with chassis.
●Zuschneiden und in Abstimmung mit dem Chassis Löcher bohren.
●Découper et percer des trous dans la carrosserie en l'ajustant sur le chassis.

35

BA4 ×4 — 3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis

BA7 ×1 — 3×8mm皿ビス Screw Schraube Vis


BC3 ×4 — 3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス


www.tamiya.com

35

《トランスポンダーホルダー》
Transponder Stay
Transponder-Halterung
Support de transpondeur

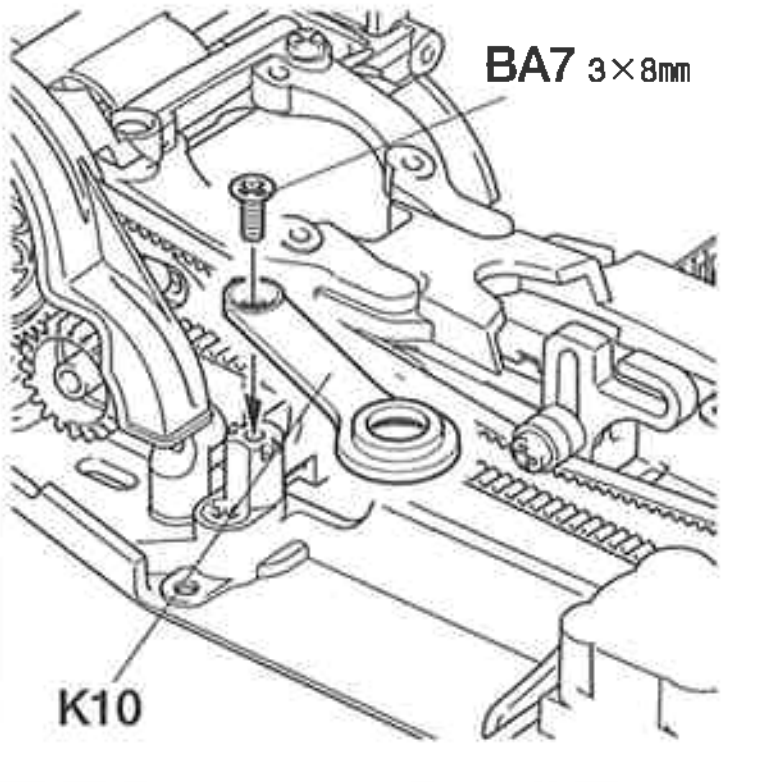

《スタビライザーホルダー》
Stabilizer holder
Stabilisator-Halter
Support du stabilisateur

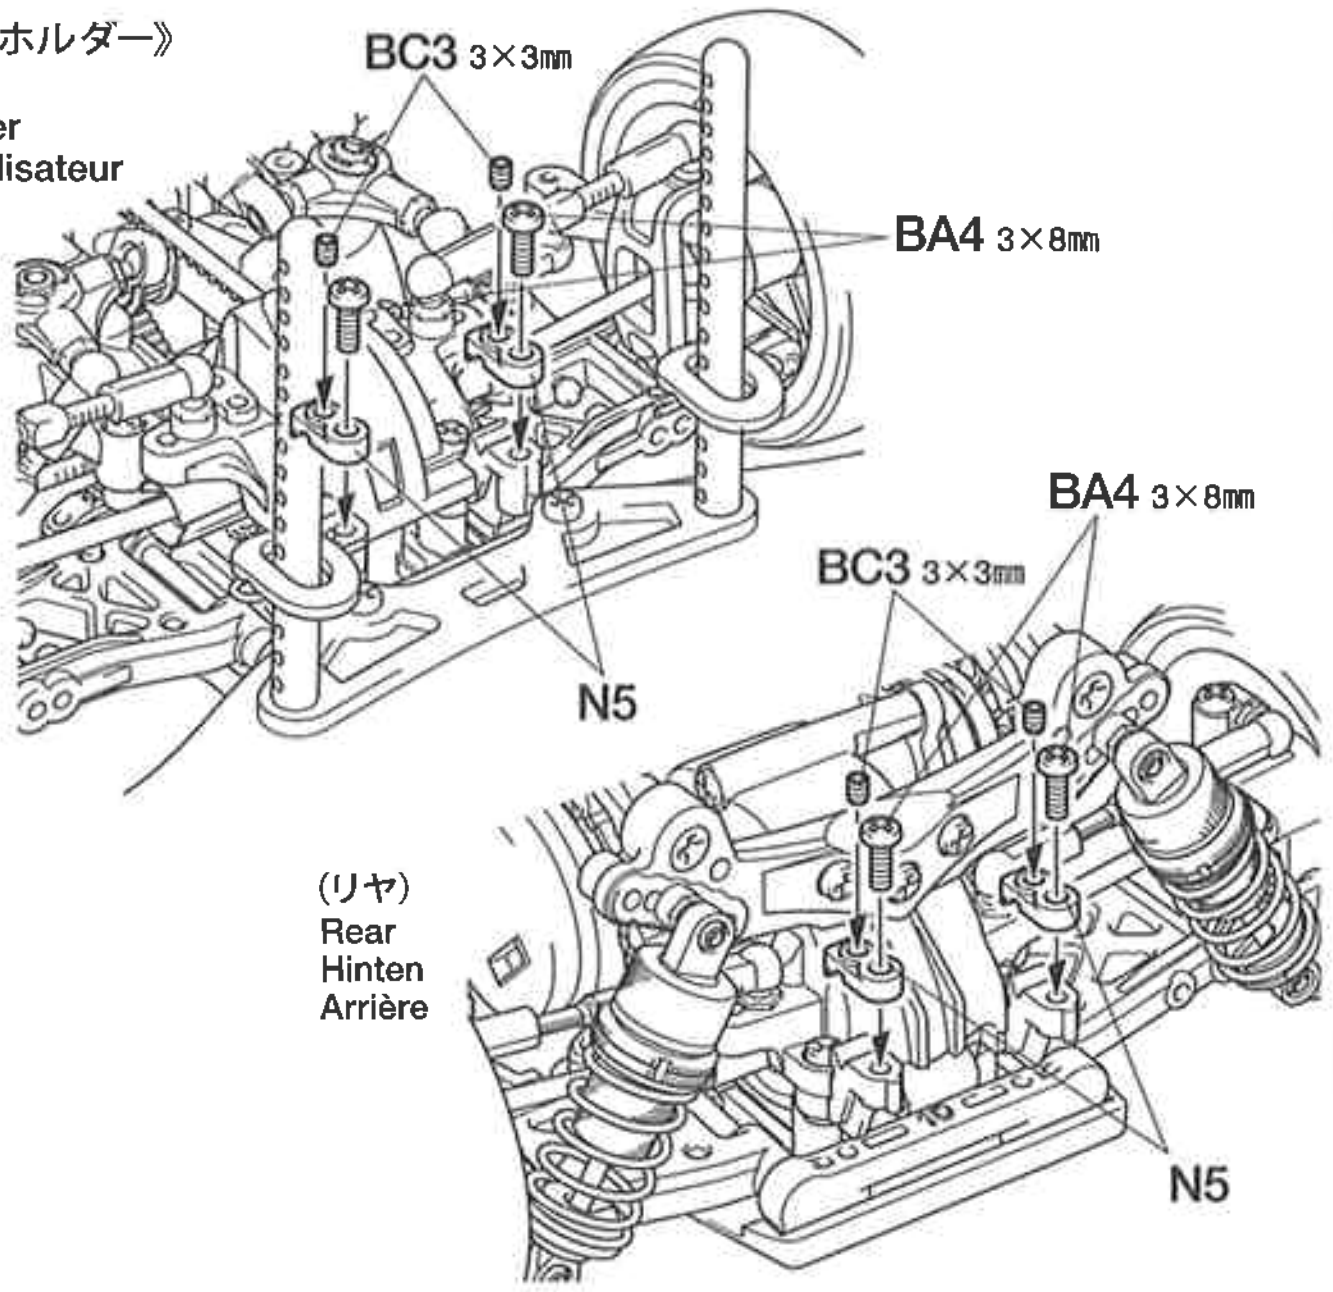

STD

●IFS（インボード）仕様の組み立てに換えて組み立ててください。
●Refer to these Steps for STD chassis assembly.
●Zum Zusammenbau des STD Chassis diese Baustufen beachten.
●Se reporter à ces étapes pour l'assemblage du châssis STD.

13

BA3 ×2 — 3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis

BA4 ×2 — 3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis


BA7 ×3 — 3×8mm皿ビス Screw Schraube Vis


BB3 ×2 — 3×12mmホロービス Screw Schraube Vis

BB6 ×2 — 5mmピローボールナット Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Ecrou-connecteur à rotule

13

フロントデフギヤの取り付け
Attaching front differential gear
Einbau des vorderen Differentialgetriebes
Installation du différentiel avant

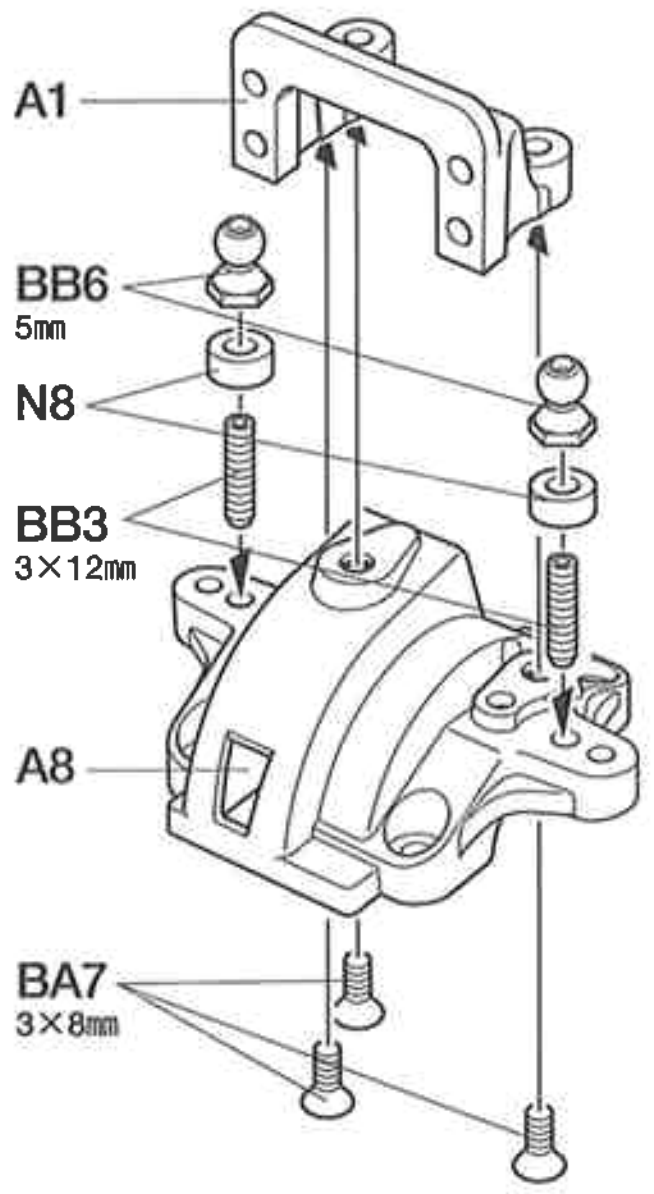

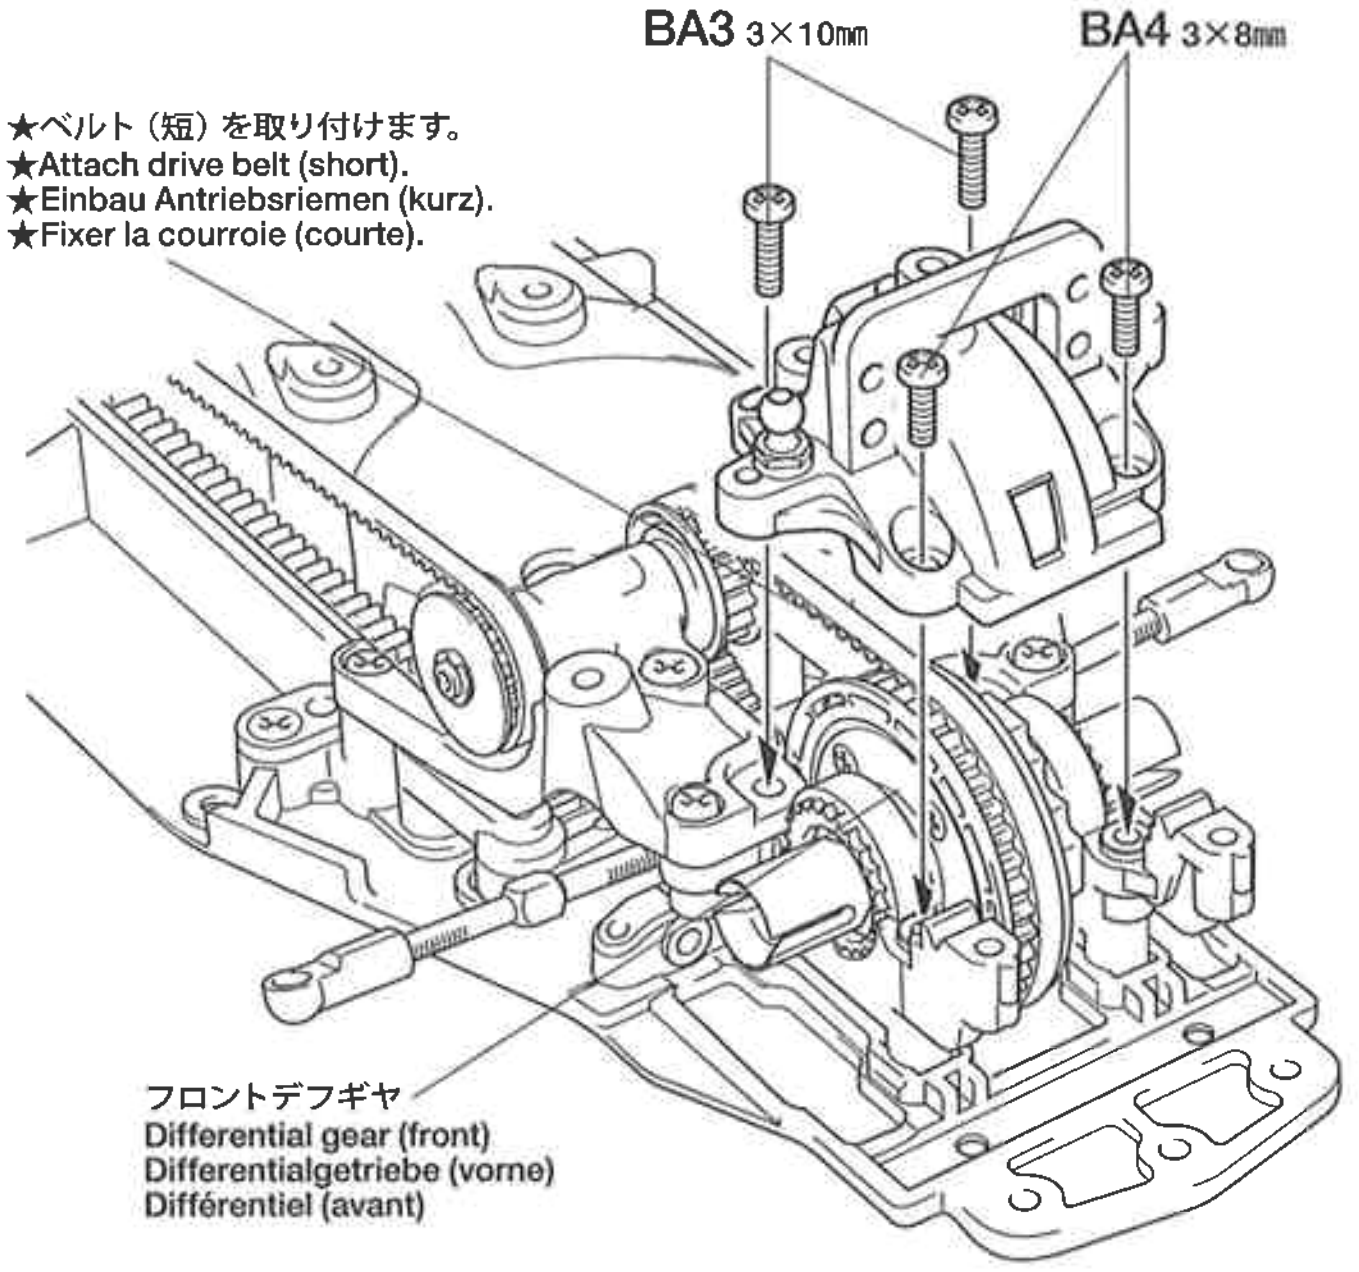

18

BC2 ×2 — 3×10mmホロービス Screw Schraube Vis

BA13 ×2 — 5mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule

BC7 ×6 — 3×0.3mmシム Shim Scheibe Cale


BC12 ×2 — 3×46mmシャフト Shaft Achse Axe


タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

18

フロントアームの組み立て
Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

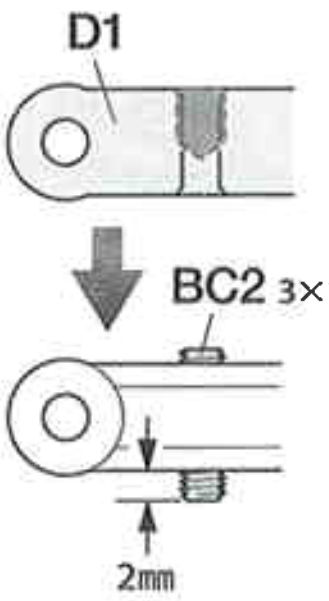


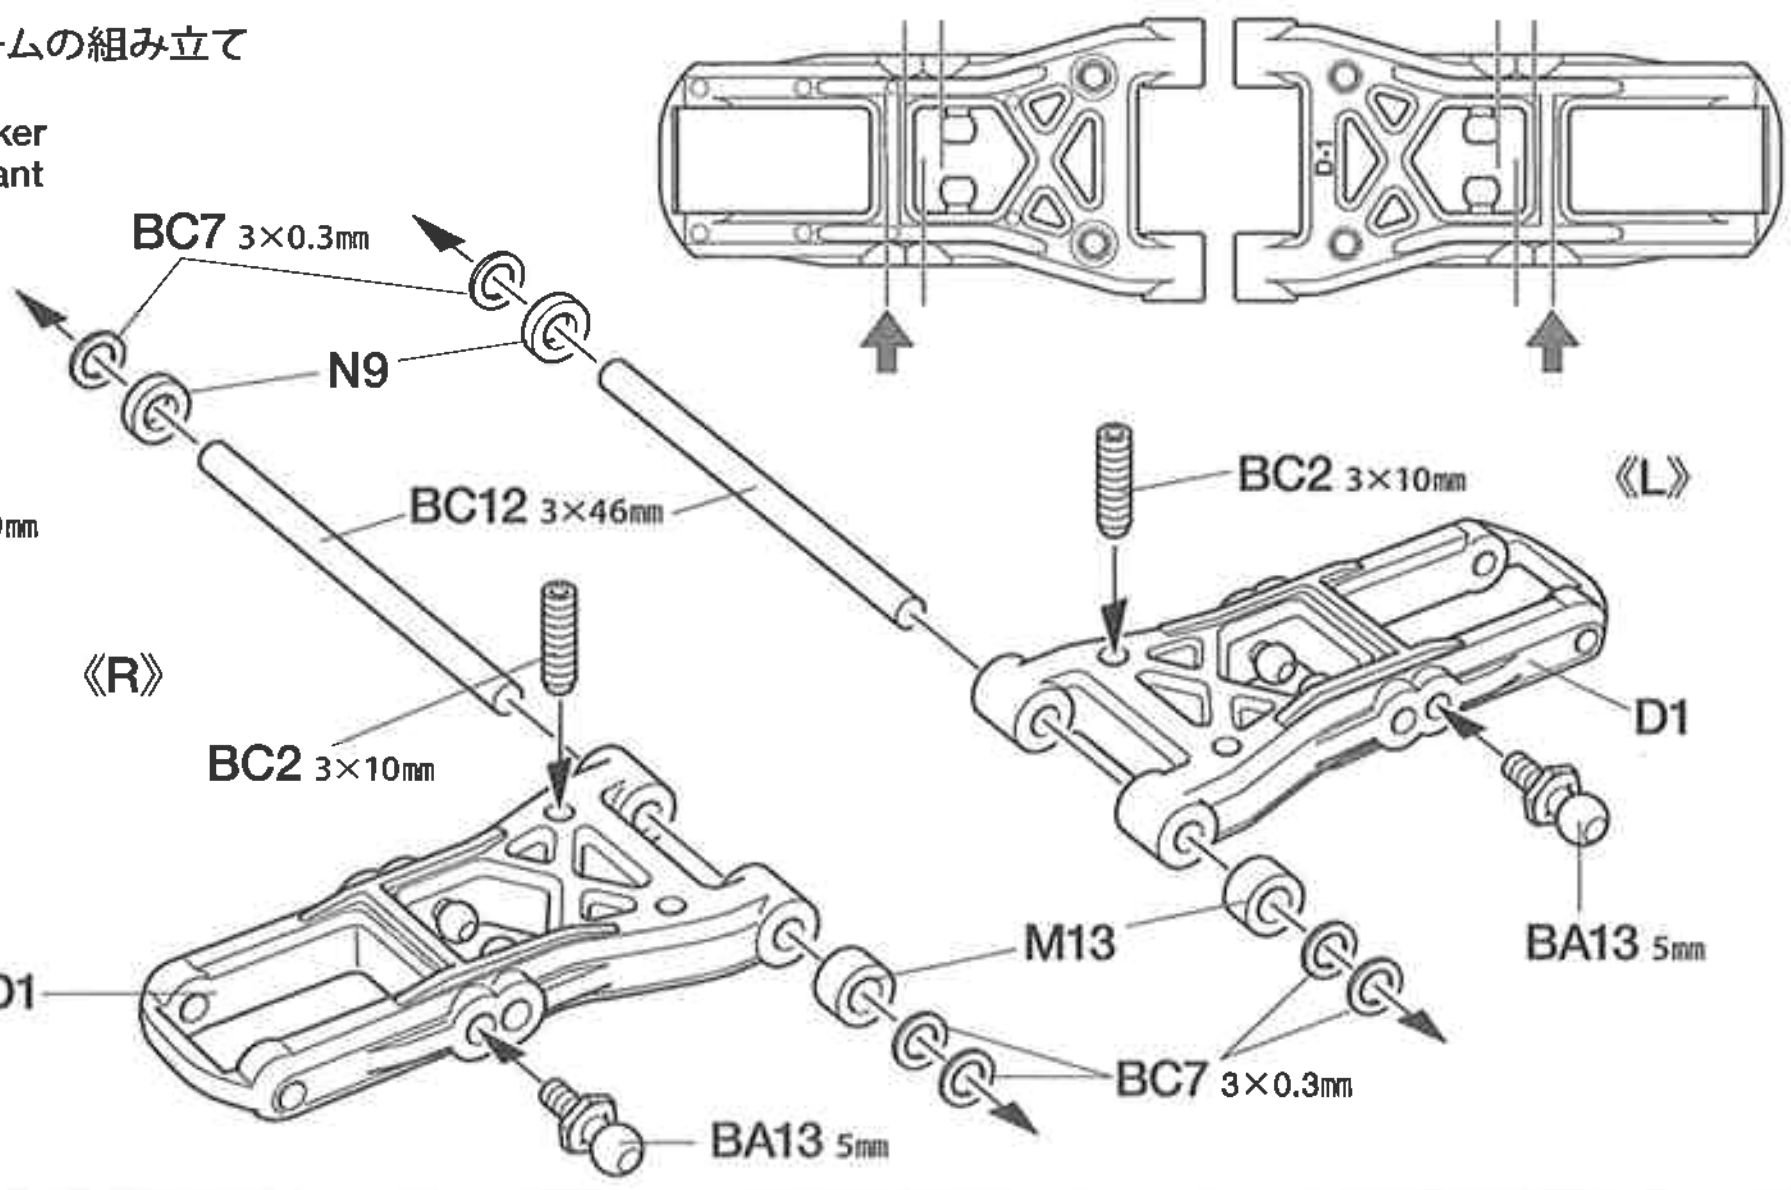


22


BD8 ×4
2㎜Eリング
E-Ring
Circlip


BD11 ×2
ピストンロッド
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston



BD12 ×2
ピストン
Piston
Kolben


BD13 ×2
ロッドガイド
Rod guide
Stangenführung
Guide d'axe


BD14 ×2
2㎜シャフトガイド
Shaft guide
Stangenführung
Guide d'axe


BD15 ×2
12㎜Oリング
O-ring
O-Ring
Joint silicone


BD16 ×2
3㎜Oリング（シリコン）
Silicone O-ring
Silikon-O-Ring
Joint silicone

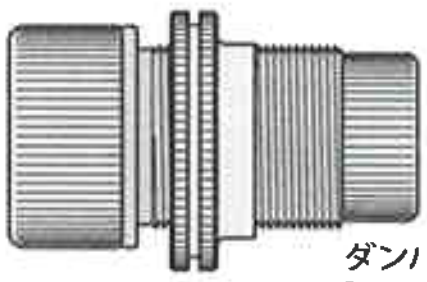

BD19 ×2
ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur

22 ダンパーの組み立て

Damper assembly
Zusammenbau des Stoßdämpfers
Assemblage des amortisseurs


《フロント》
Front
Vorne
Avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

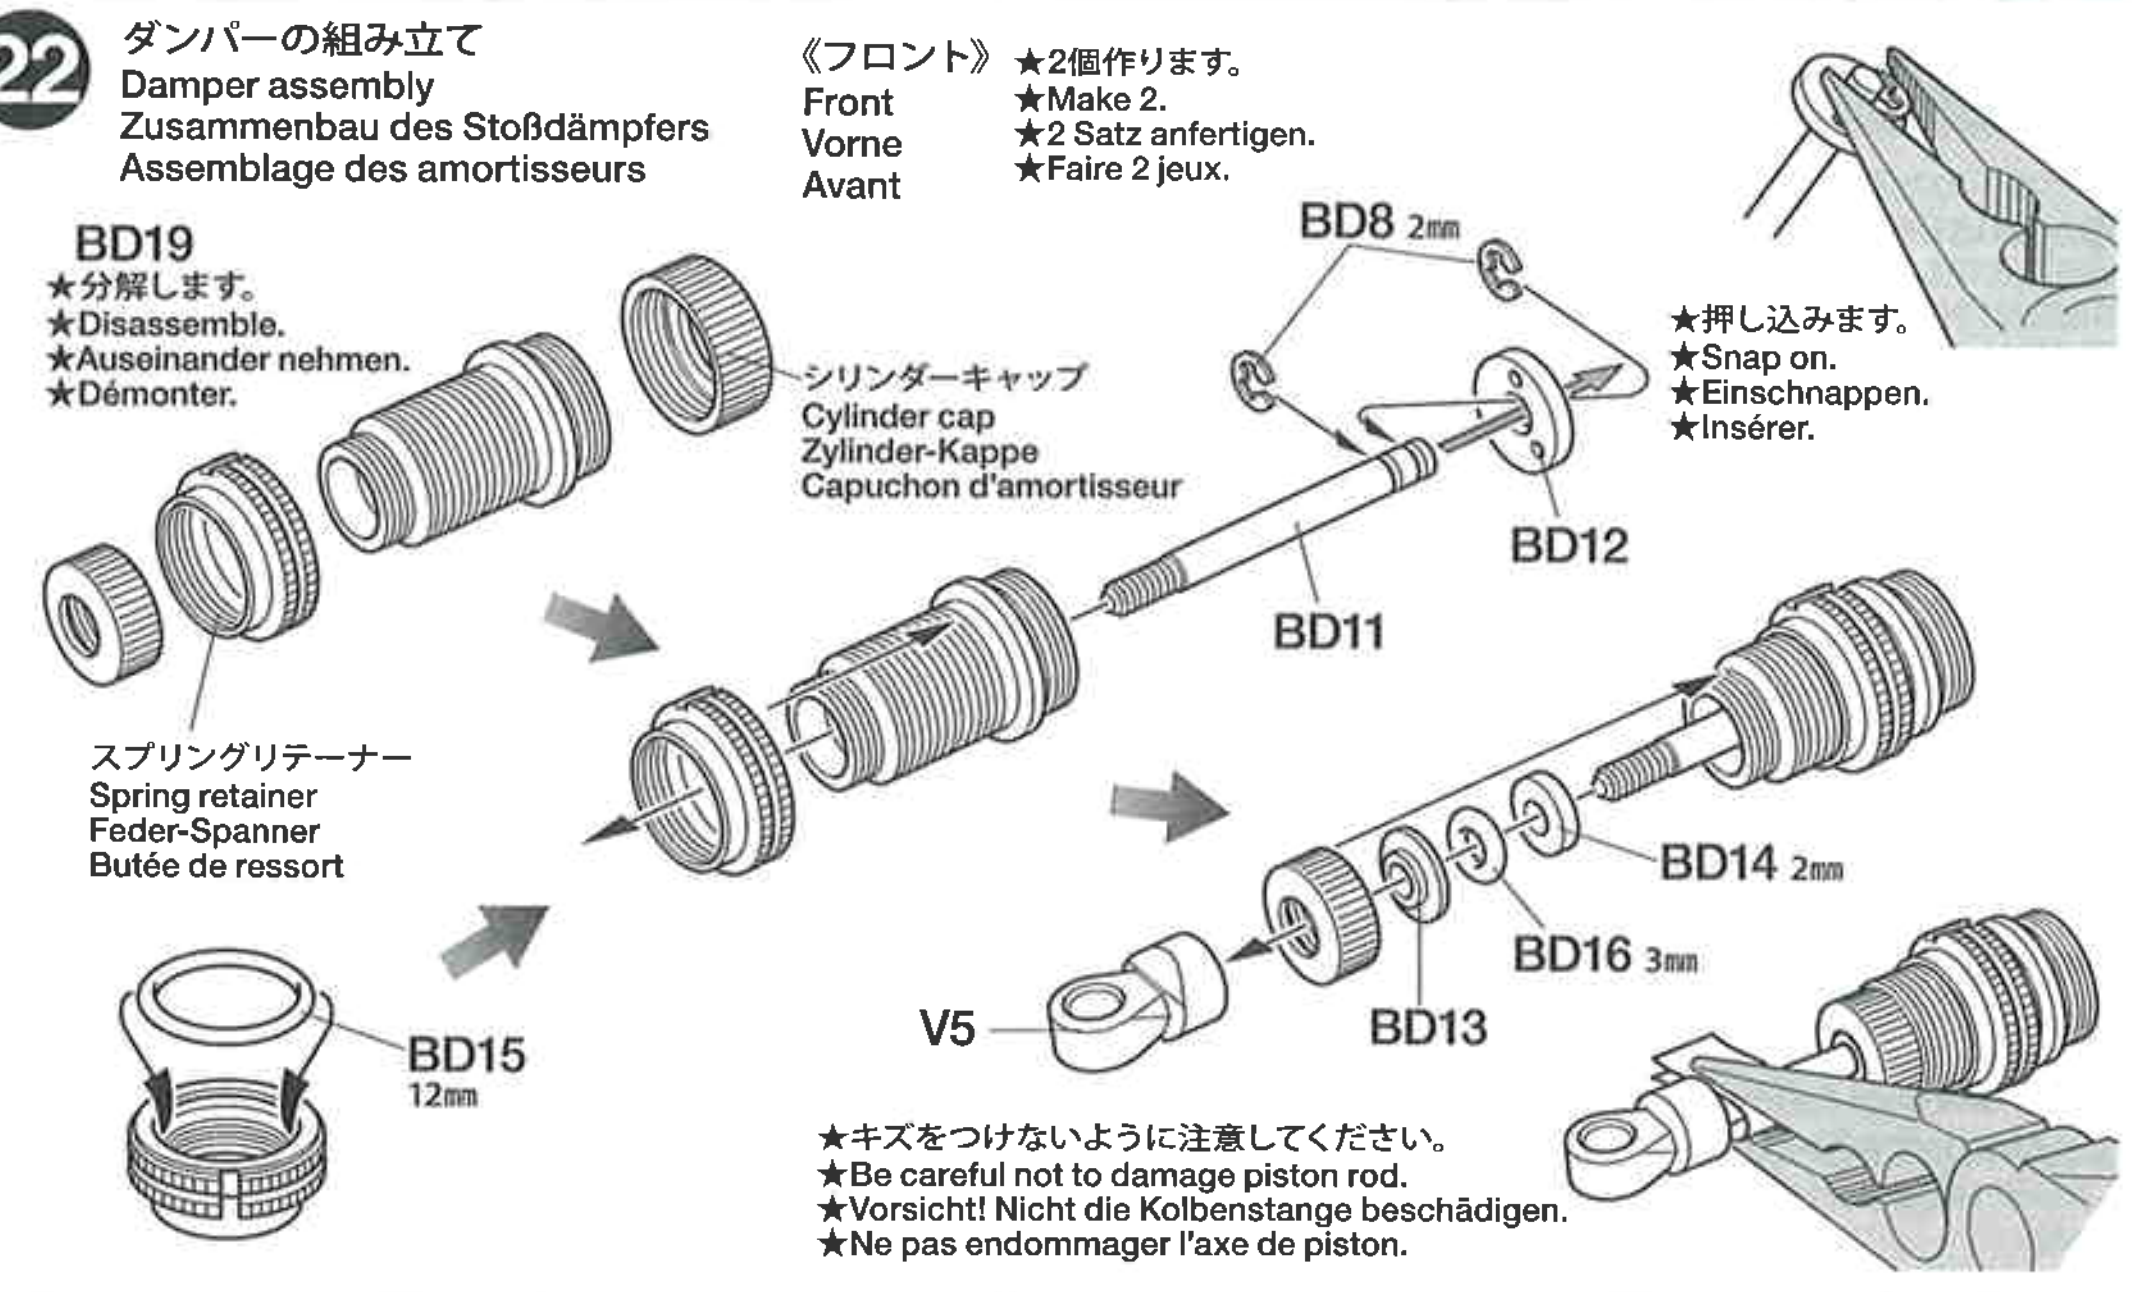

25



BA4 ×4
3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis


BA13 ×2
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule


BD20 ×2
コイルスプリング（ミディアム 白/黄）
Coil spring (medium, white/yellow)
Spiralfeder (mittel, weiß/gelb)
Ressort hélicoïdal (moyenne, blanc/jaune)

25 フロントダンパーの取り付け


Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

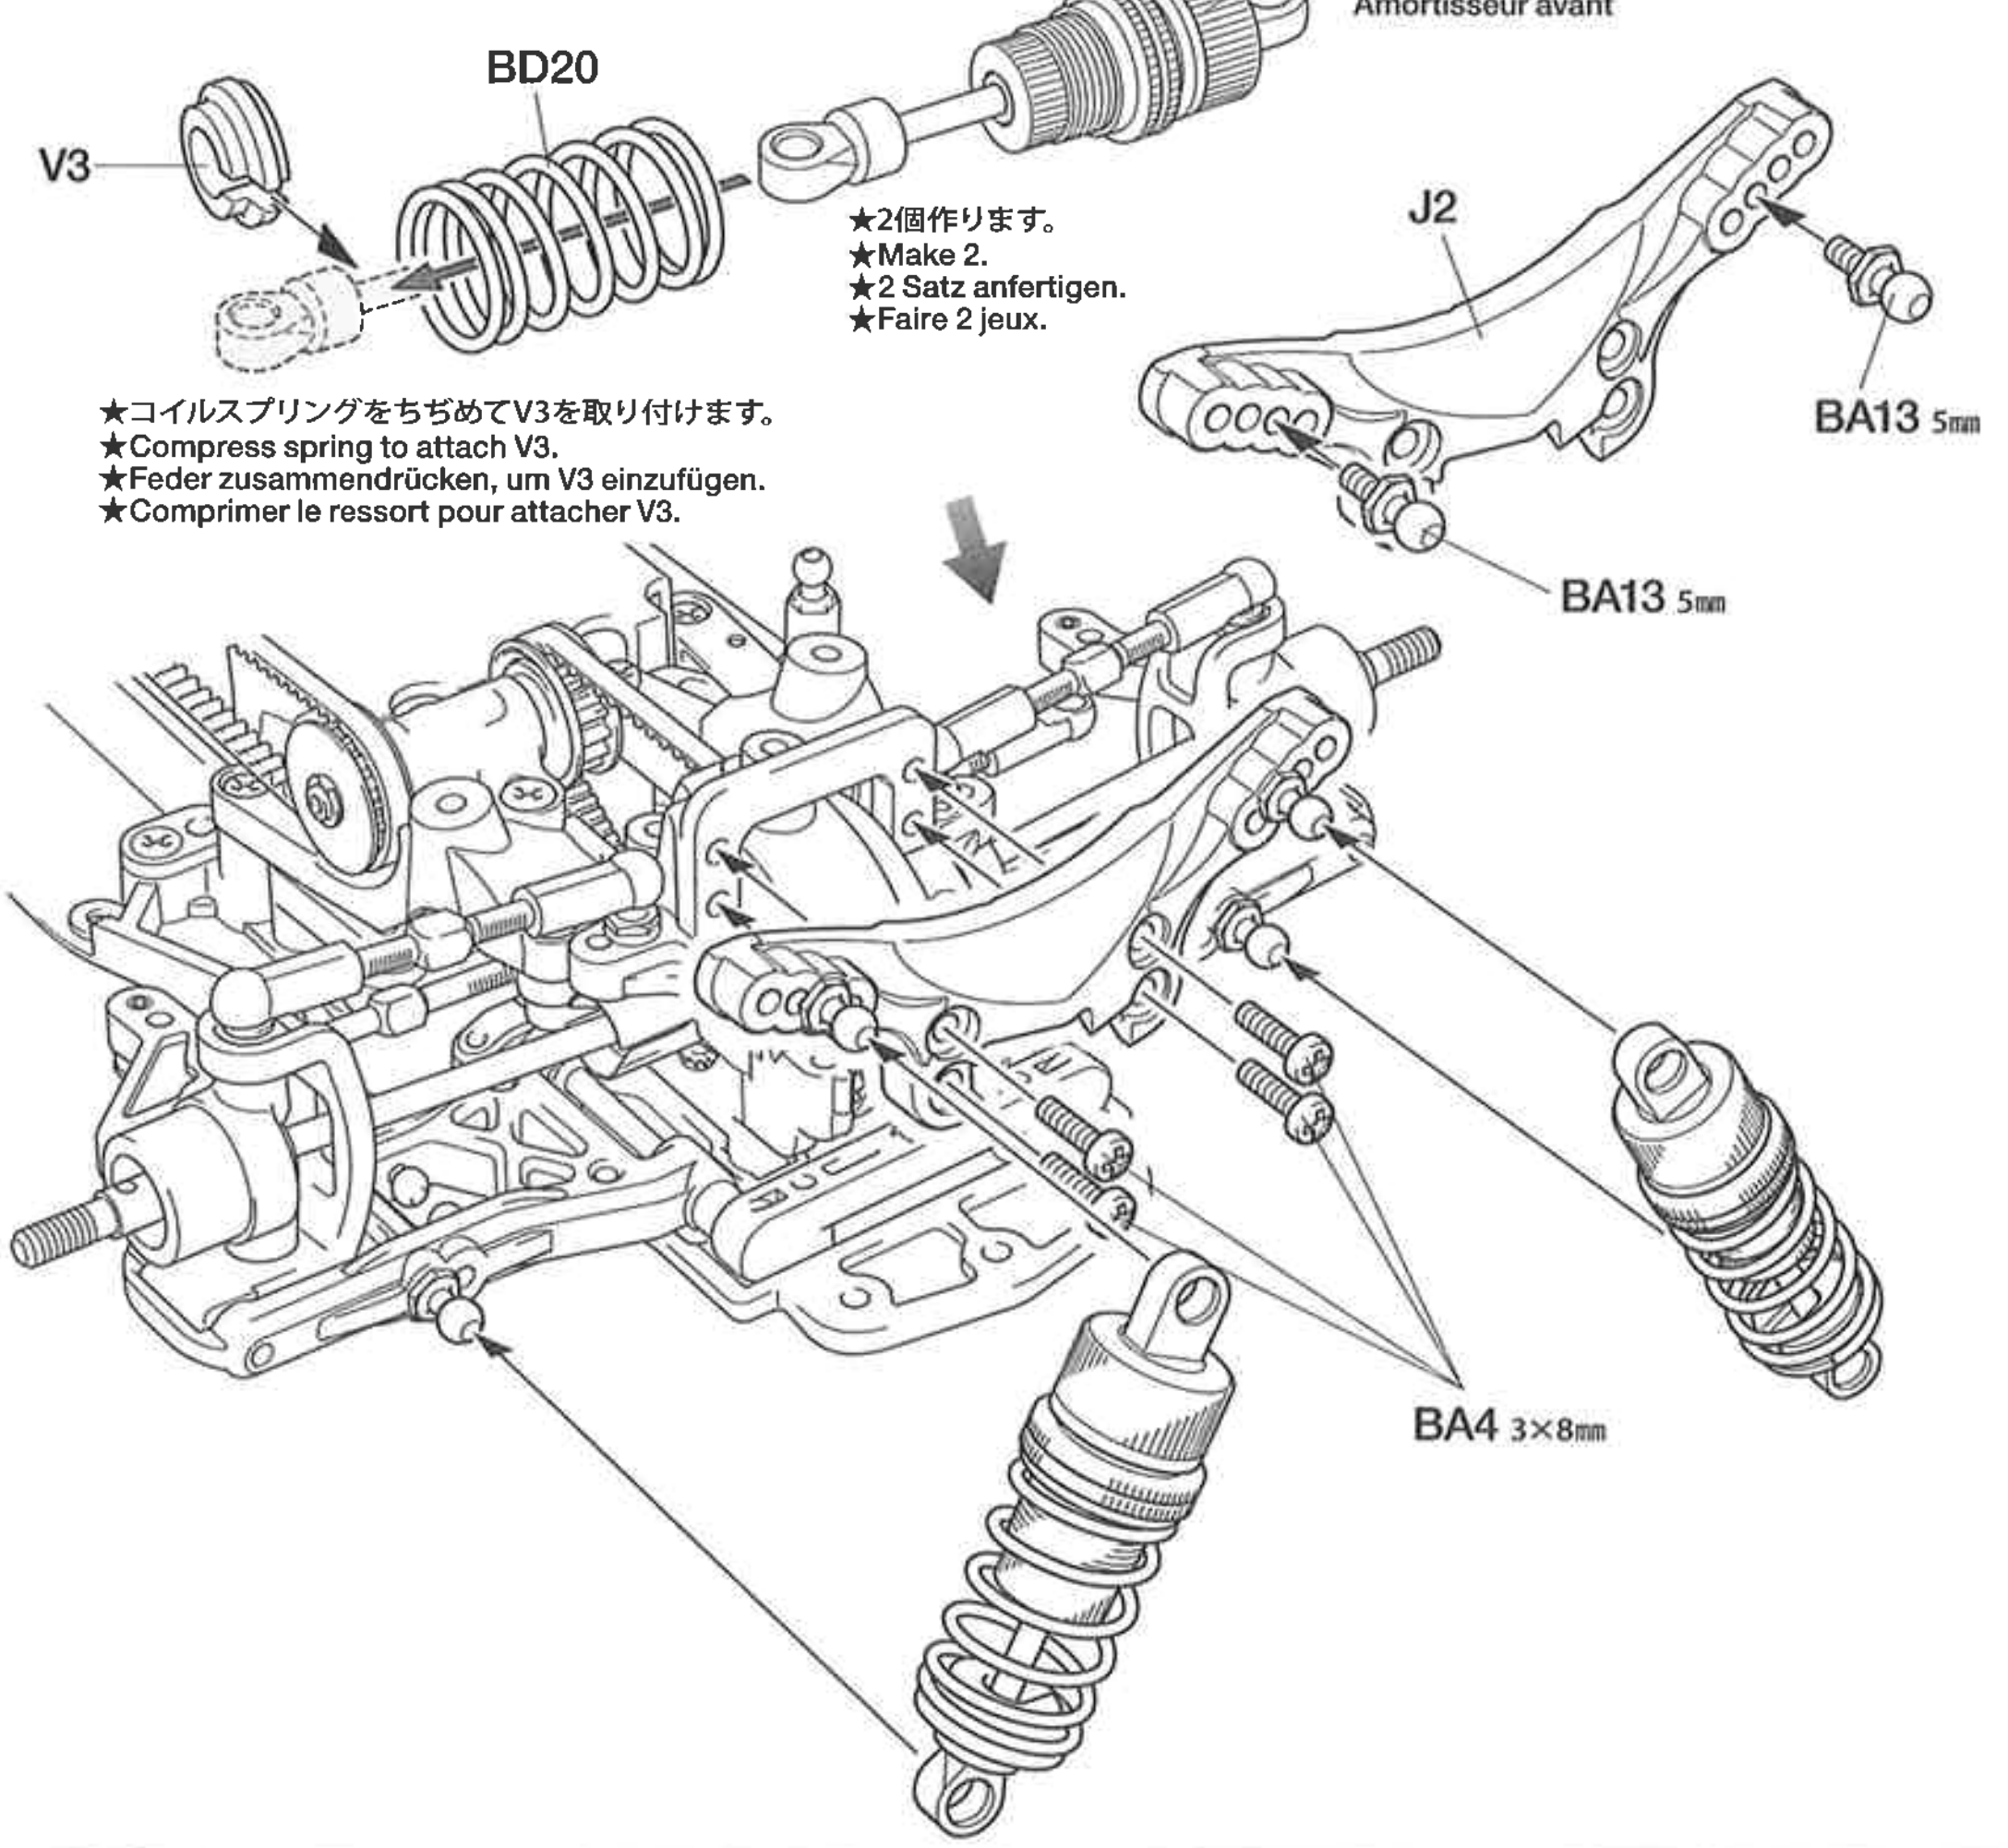



OPTIONS

《サスマウント》
Suspension mount

★サスマウント（M5とM6、M8とM9）を左右入れ替える、又は、OPパーツに換えることでアームのトー角（トーイン）を変更することができます。
★Toe-angle of suspension arms can be adjusted by changing suspension mount.

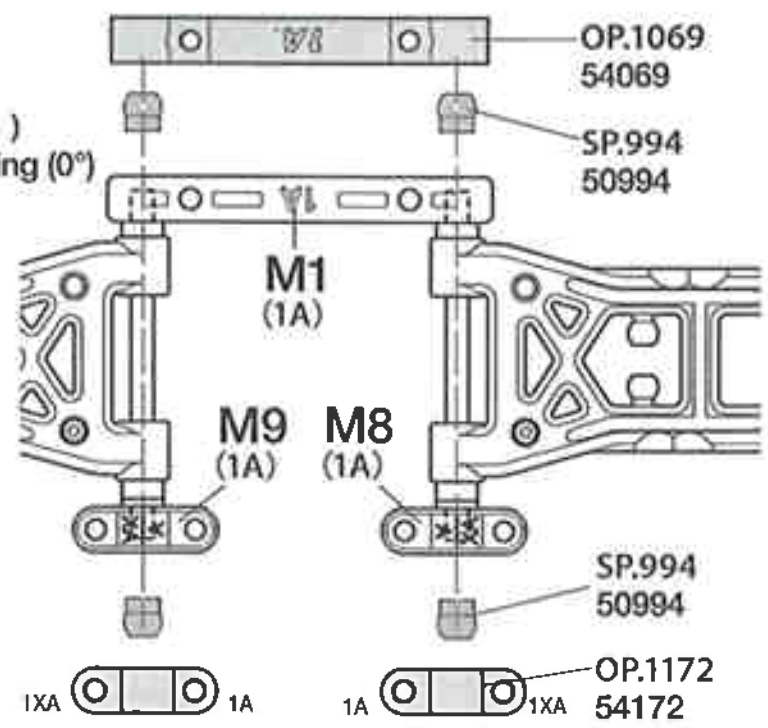


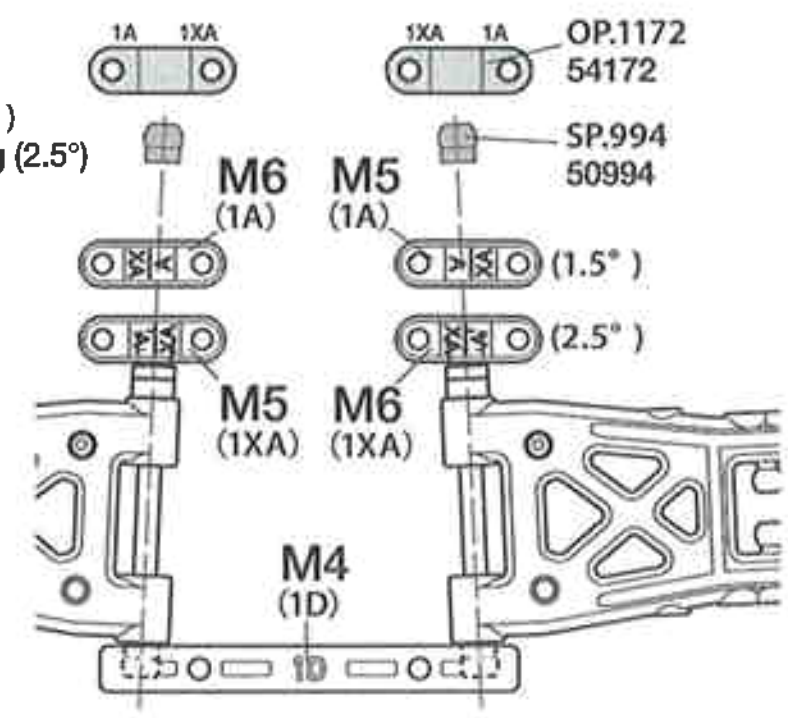


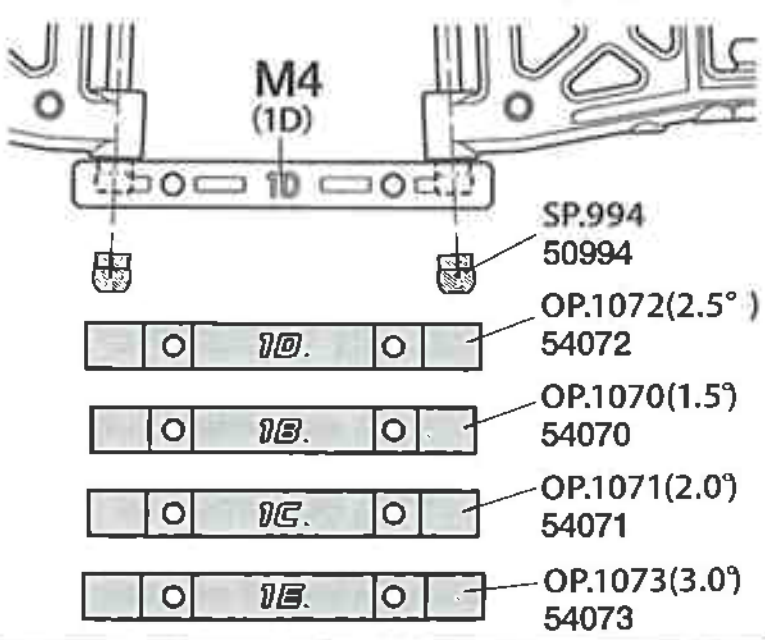

Setting-up

●ベルトのたるみ調整
●ADJUSTING DRIVE BELT TENSION
●EINSTELLUNG DER SPANNUNG DES ANTRIED-SRIEMENS
●RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE

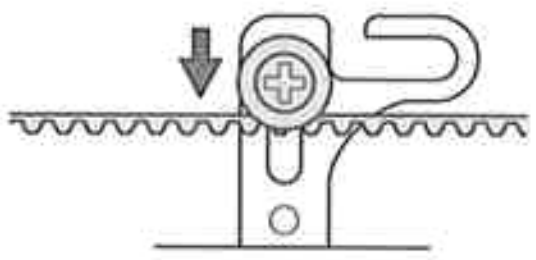

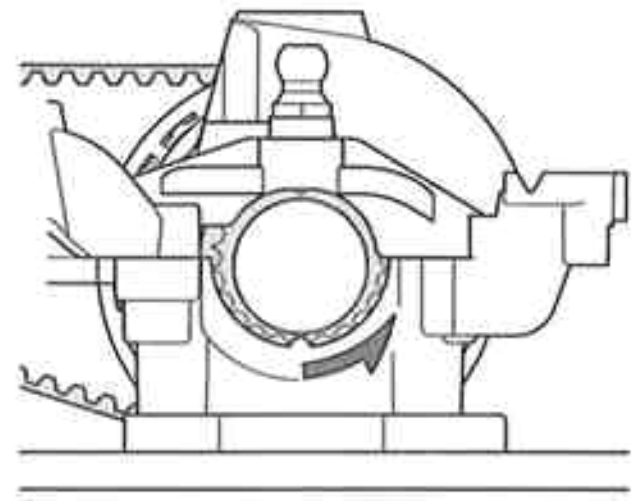

★ベルトがたるみ、歯とびするようでしたらバルクヘッドのN16（1510ベアリングホルダー）の取り付け位置を外側にずらして調整してください。
★To tighten drive belt, position N16 joint (1510 bearing holder) away from initial groove.
★Um den Antriebsriemen zu spannen, das Exzenterstück N16 (1510 Lager-Halterung) gegenüber der ursprünglichen Einrastung verstellen.
★Pour tendre la courroie, orienter le support excentrique N16 (support de roulement 1510) à l'écart de la rainure initiale.

●ギヤ比
搭載するモーター、コースレイアウト等に合わせて、ピニオンギヤの歯数（ギヤ比）をセッティングしてください。

●GEAR RATIO
Choose gear ratio according to the motor used or running surface condition.

●GETRIEBEÜBERSETZUNG
Wählen Sie die Getriebeübersetzung entsprechend dem eingesetzten Motor und dem Fahrbahnbelag.

●RAPPORT DE PIGNONERIE
Choisir le rapport de pignonnerie en fonction du moteur ou du type de piste.

計算式
Formula

$$\left(\frac{\text{スパーギヤ歯数 (68T) Spur gear teeth}}{\text{ピニオンギヤ歯数 Pinion gear teeth}} \times 2.17 \right) : 1$$

★ピニオンギヤは市販の06モジュールギヤを使用してください。
★Use 06 module pinion gear.

（キット標準） 68Tスパーギヤ
Spur gear


ピニオン Pinion gear	ギヤ比 Gear ratio				
		23T	6.41 : 1	27T	5.46 : 1
		24T	6.14 : 1	28T	5.26 : 1
21T	7.02 : 1	25T	5.89 : 1	29T	5.08 : 1
22T	6.70 : 1	26T	5.67 : 1	30T	4.91 : 1

●車高・リバウンドストローク
車高・リバウンドストロークはコーナーリングや加速、ブレーキングの車の姿勢変化に影響します。
車高はダンパースプリングの硬さ、張りで調整し、リバウンドストロークはアームのBA12（3×10mmホロービス）で調整します。

●GROUND CLEARANCE AND REBOUND STROKE
Ground clearance and/or rebound stroke has a great effect on stability during cornering, acceleration, and braking. Ground clearance can be adjusted by altering damper spring tension and stiffness. Rebound stroke can be adjusted by rotating 3x10mm screw on suspension arms.

●BODENFREIHEIT UND AUSFEDERUNGSHUB
Die Bodenfreiheit und der Ausfederungshub kann großen Einfluss auf die Fahrsicherheit in Kurven, sowie beim Beschleunigen und Bremsen haben. Die Bodenfreiheit lässt sich an der Schraubenfeder einstellen. Der Ausfederungshub kann mit der 3x10mm Schraube auf dem Querlenker eingestellt werden.

●LA GARDE AU SOL ET LE REBOND
La garde au sol et/ou le rebond ont une incidence importante sur la stabilité en virage, accélération et freinage. L'ajustement de la garde au sol s'effectue par le ressort hélicoïdal. Le rebond se règle au moyen de la vis 3x10mm sur le bras de suspension.

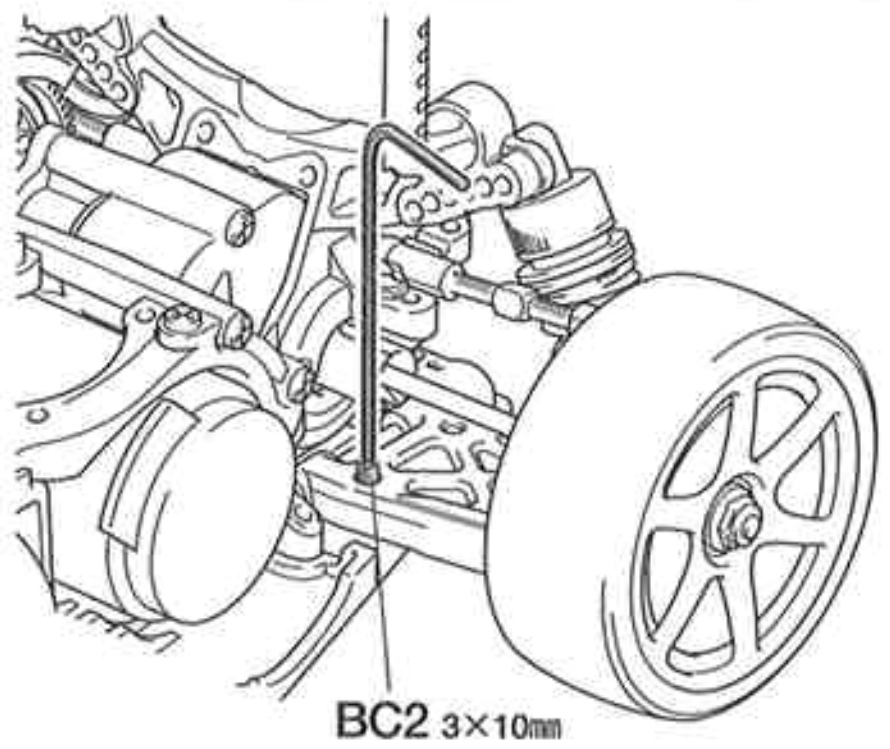



●トー角（トーイン・トーアウト）
トーインをつけた場合、直進性が良くなり、ステアリングの切り始めの反応がおだやかになります。トーアウトにした場合は、逆にステアリングの反応がシャープになります。ただし、どちらもつけすぎると抵抗になってスピードを低下させたり、アンダーステアやオーバーステアが強くなって操縦しにくいステアリング特性になってしまいます。このシャーシでは、ほんのわずかなトーアウトをつけておくのが良いでしょう。

●TOE-IN AND TOE-OUT
Adjusting the car to toe-in a little, by pointing the wheels inwards, provides the car with good straight running and moderate steering. Toe-out, which points the wheels outwards, gives sharp steering response. Begin with a little toe-out and work from there.

●VORSPUR UND NACHSPUR
Geringfügige Einstellung der Räder nach innen sorgt für guten Geradeauslauf und gemäßigte Lenkeigenschaften. Bei der Nachspur (Räder zeigen leicht nach außen) zeigt sich eine scharfe und harte Lenkung. Seien Sie vorsichtig, nicht zu übertreiben, fangen Sie mit leichter Nachspur an, und orientieren Sie sich vor dort aus.

●PINCEMENT ET OUVERTURE
On optera pour un léger pincement (orientation des roues vers l'interieur) qui assure un meilleur comportement en ligne droite sans trop altérer celui en virage ou une ouverture (orientation des roues vers l'extérieur) qui génère une réponse rapide et précise en courbe. Dans l'une ou l'autre des alternatives, ne pas atteindre des angles trop importants. Commencer le réglage par un léger ouverture et corriger par étapes.

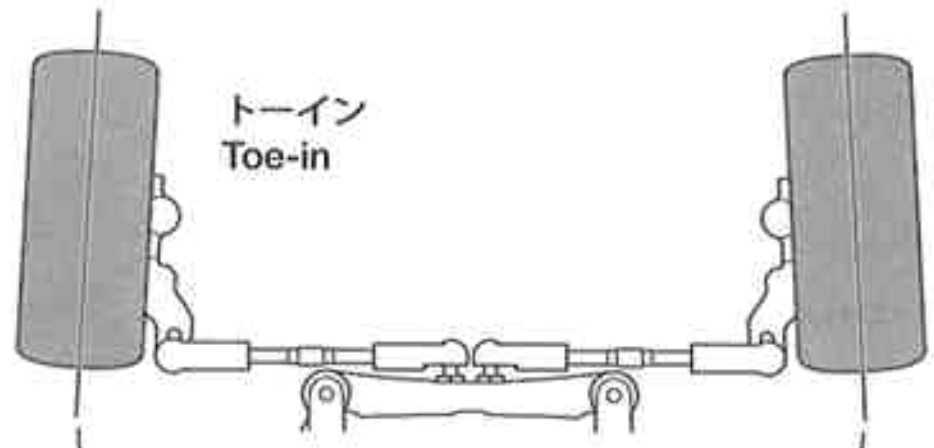

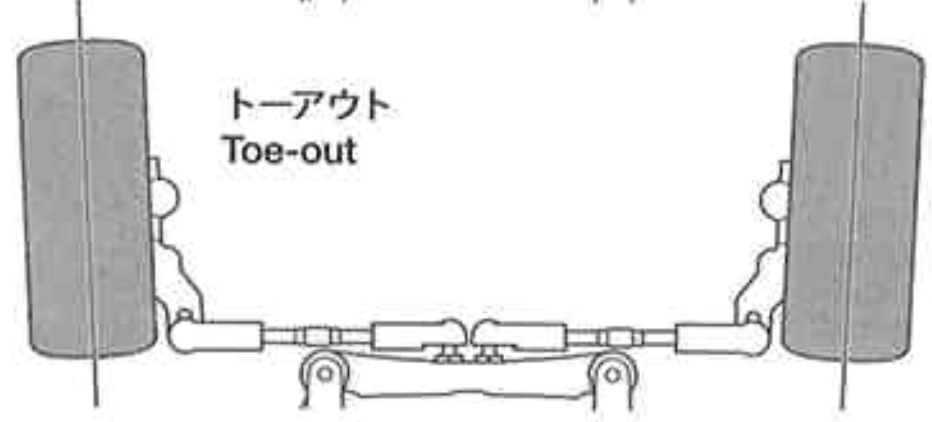

●キャンバー角
コーナーリング中のマシンには遠心力が働くため、車体がコーナーの外側に傾きます。このとき、タイヤにキャンバー角をつけることで接地面積を変え、タイヤのグリップ力を増やしたり減らしたりする事ができます。コーナーリング中のグリップを増やすにはネガティブキャンバーに、減らすにはポジティブキャンバーにセッティングします。

●CAMBER ANGLE
While taking the corners, the car is forced to go outwards, causing instability. The area of contact on each tire is determined by the camber angle, and therefore the traction of the tires can be made greater or lesser by adjustment of camber angle. To increase traction during cornering, adjust camber angle to negative, and to reduce traction, adjust to positive camber.


●KRÜMMUNGSWINKEL
Bei Durchfahren von Kurven wird das Fahrzeug nach Außen gezwungen, was Instabilität verursacht. Die Kontaktfläche jeden Reifens wird vom Krümmungswinkel bestimmt, und so kann die Bodenhaftung der Reifen durch die Veränderung des Krümmungswinkels erhöht oder verringert werden. Um die Bodenhaftung in Kurven zu erhöhen, verringern Sie den Krümmungswinkel, und vergrößern Sie den Winkel für weniger Haftung.

●ANGLE DE CARROSSAGE
En virage, la voiture a tendance à s'échapper vers l'extérieur causant une instabilité. La surface de contact de chaque pneu est déterminée par l'angle de carrossage. En conséquence, la traction des pneus peut être augmentée ou diminuée en faisant varier l'angle de carrossage. Pour accroître la traction en virage, opter pour une valeur négative et vice versa.




★アッパーアームの長さを変えることで調整します。
★Adjust arm length by rotating adjuster.

ネガティブキャンバー
Negative camber

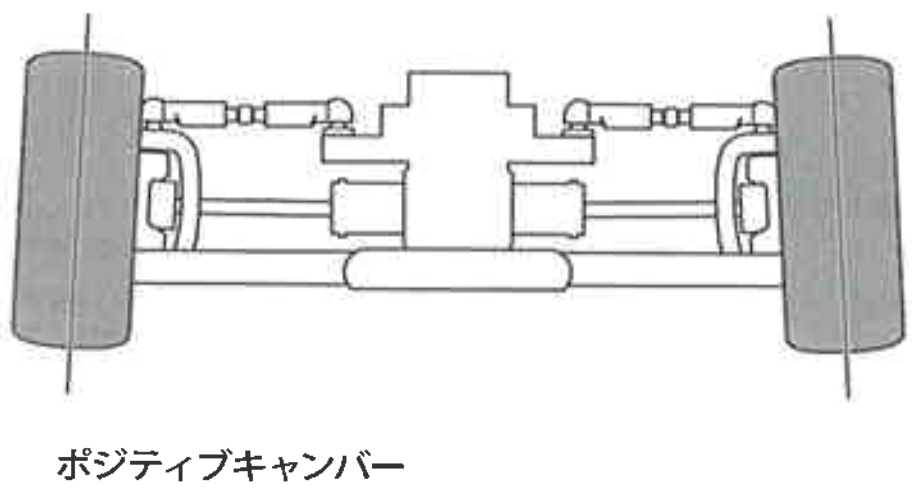

ポジティブキャンバー
Positive camber

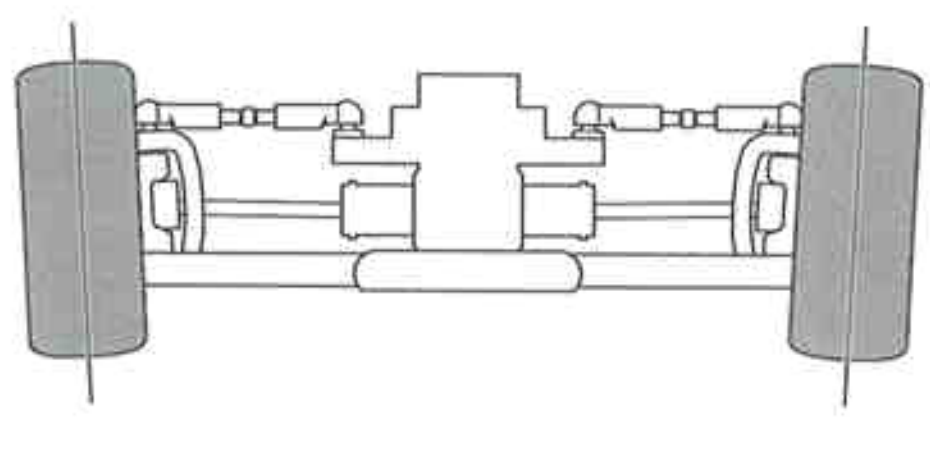

TA06 PRO CHASSIS KIT

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Extend antenna and switch on transmitter.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.


KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.


PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。

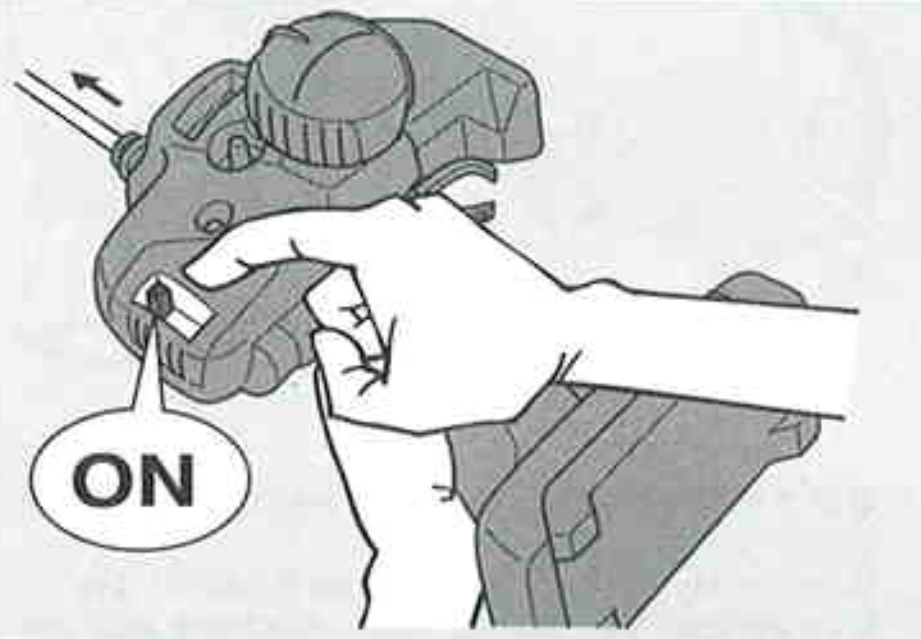


①送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

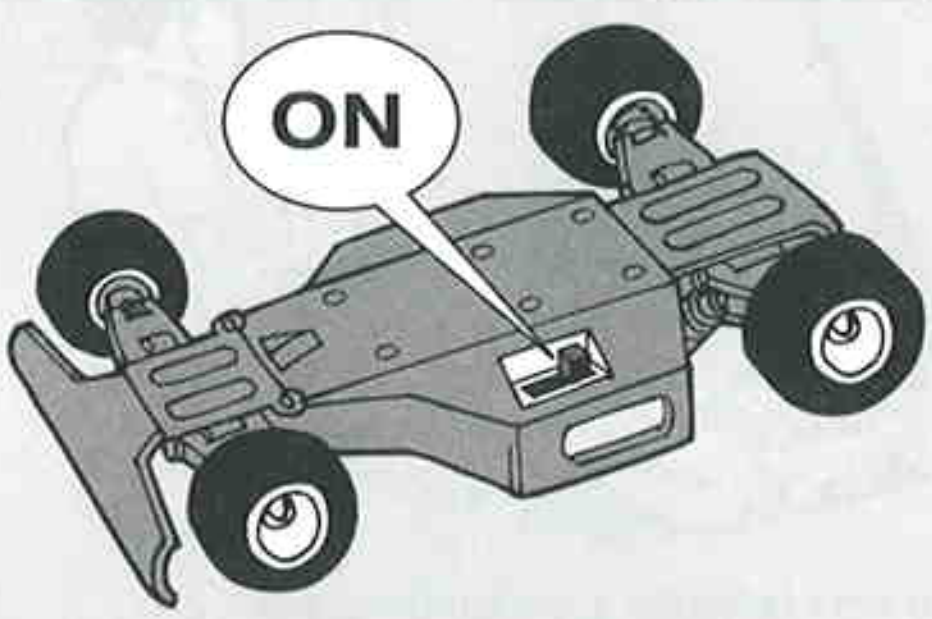


②次にRCカー側のスイッチをONにしてください。



③走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

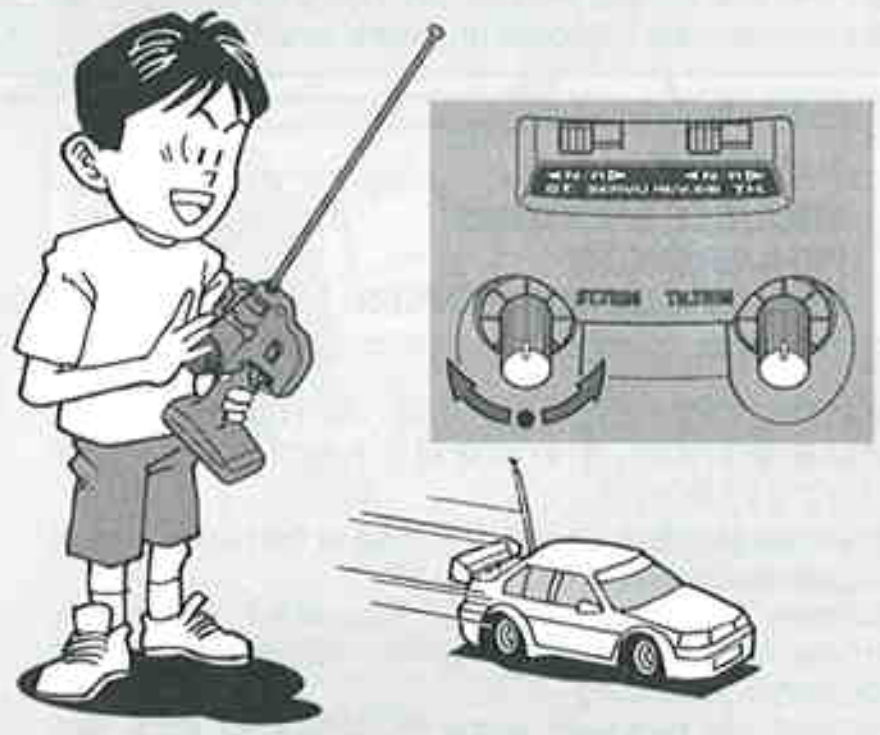

④ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

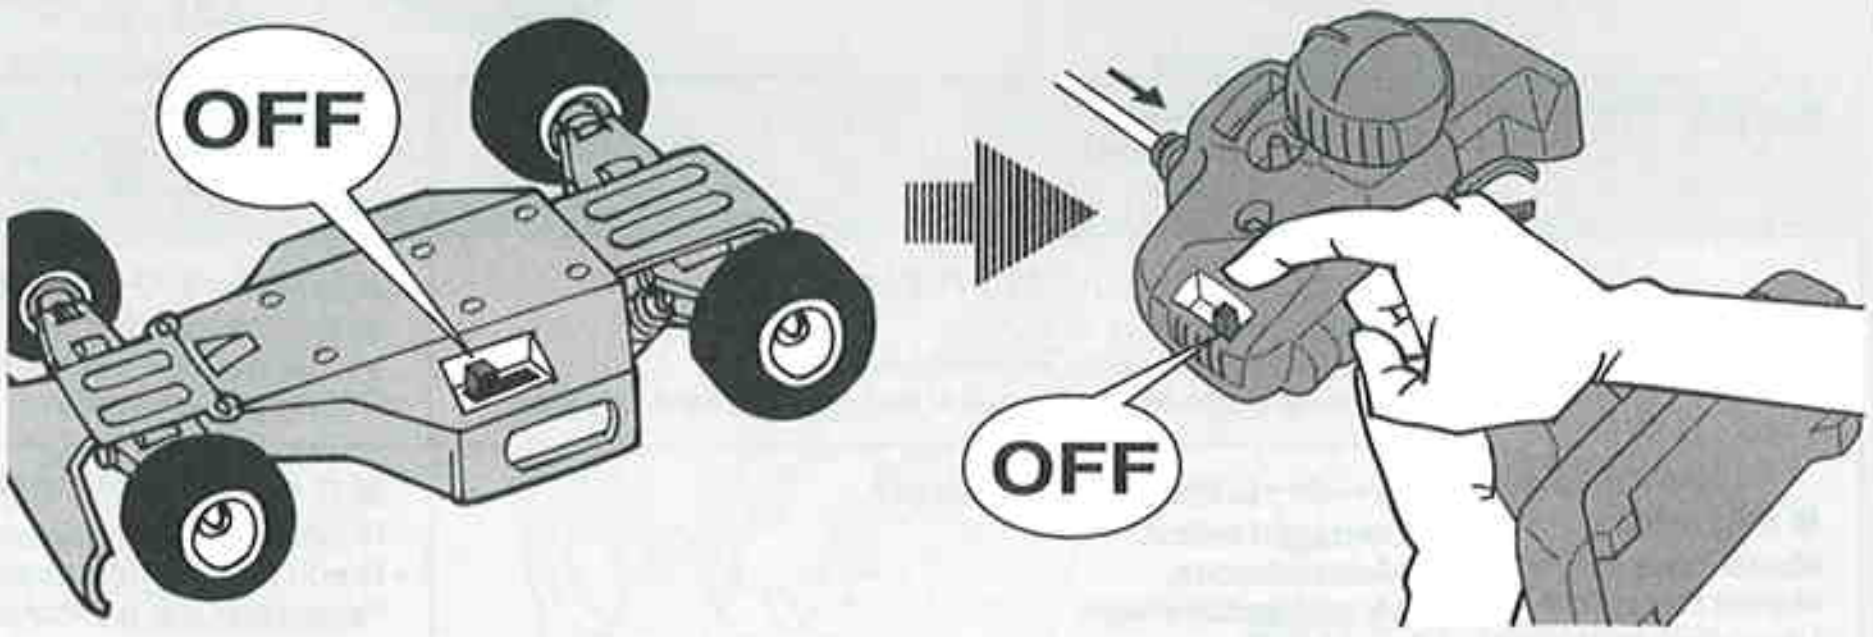

⑤走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



⑥走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



⑦RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




⑧ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




⑨あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT

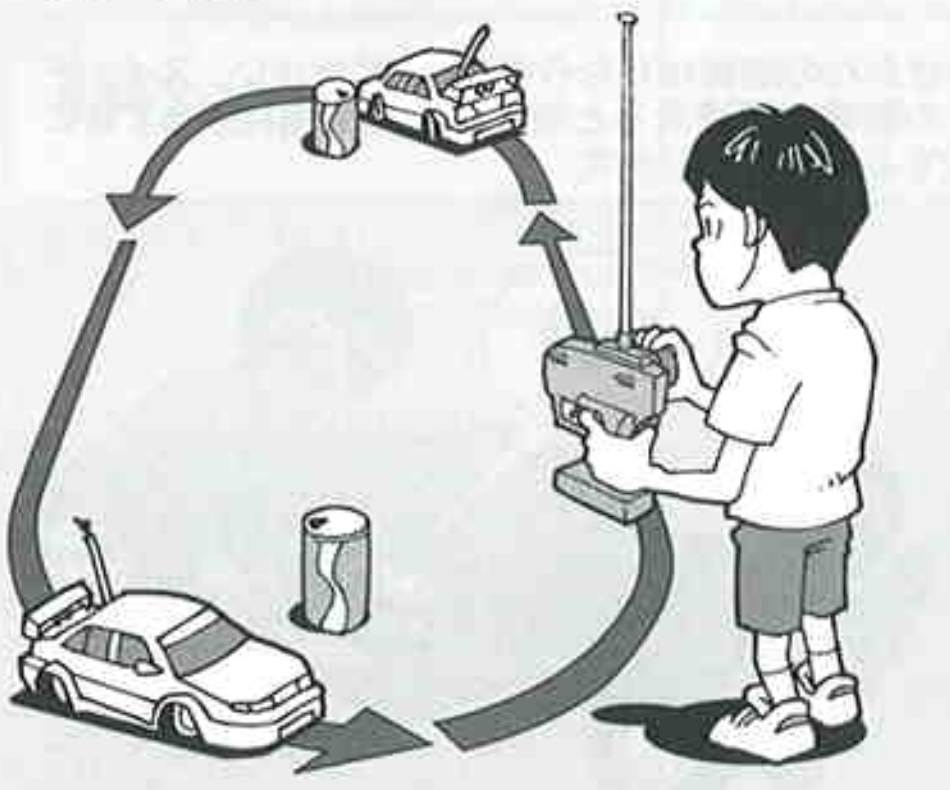

●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

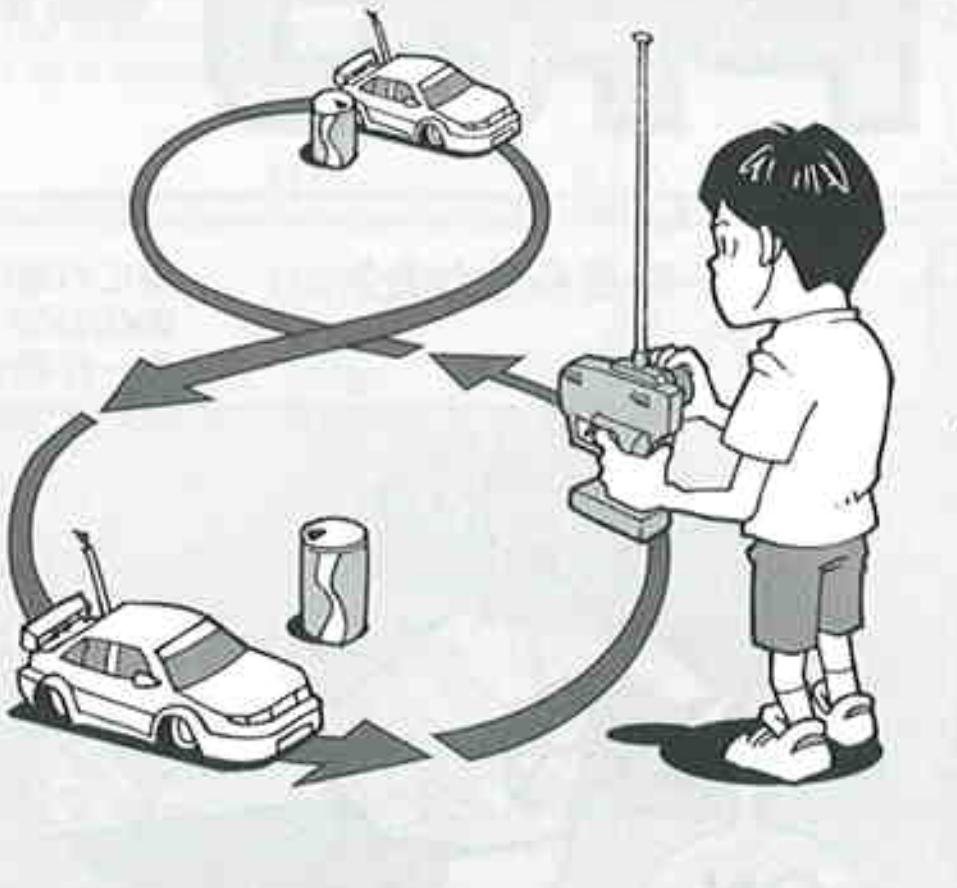


●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

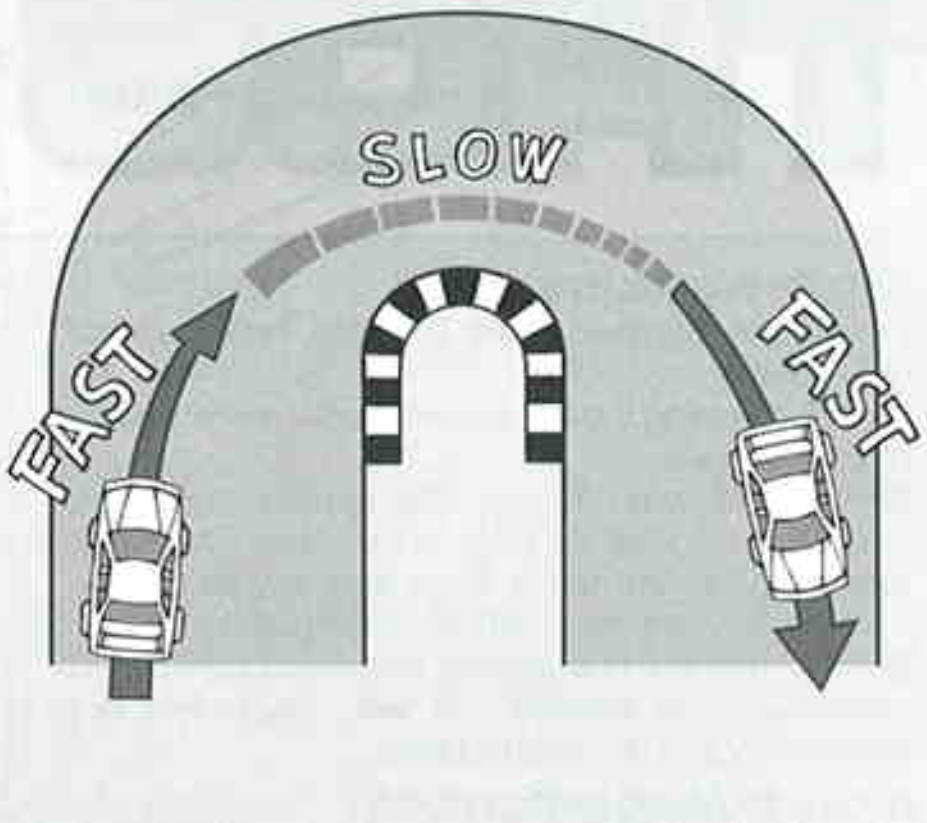

●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLE SHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

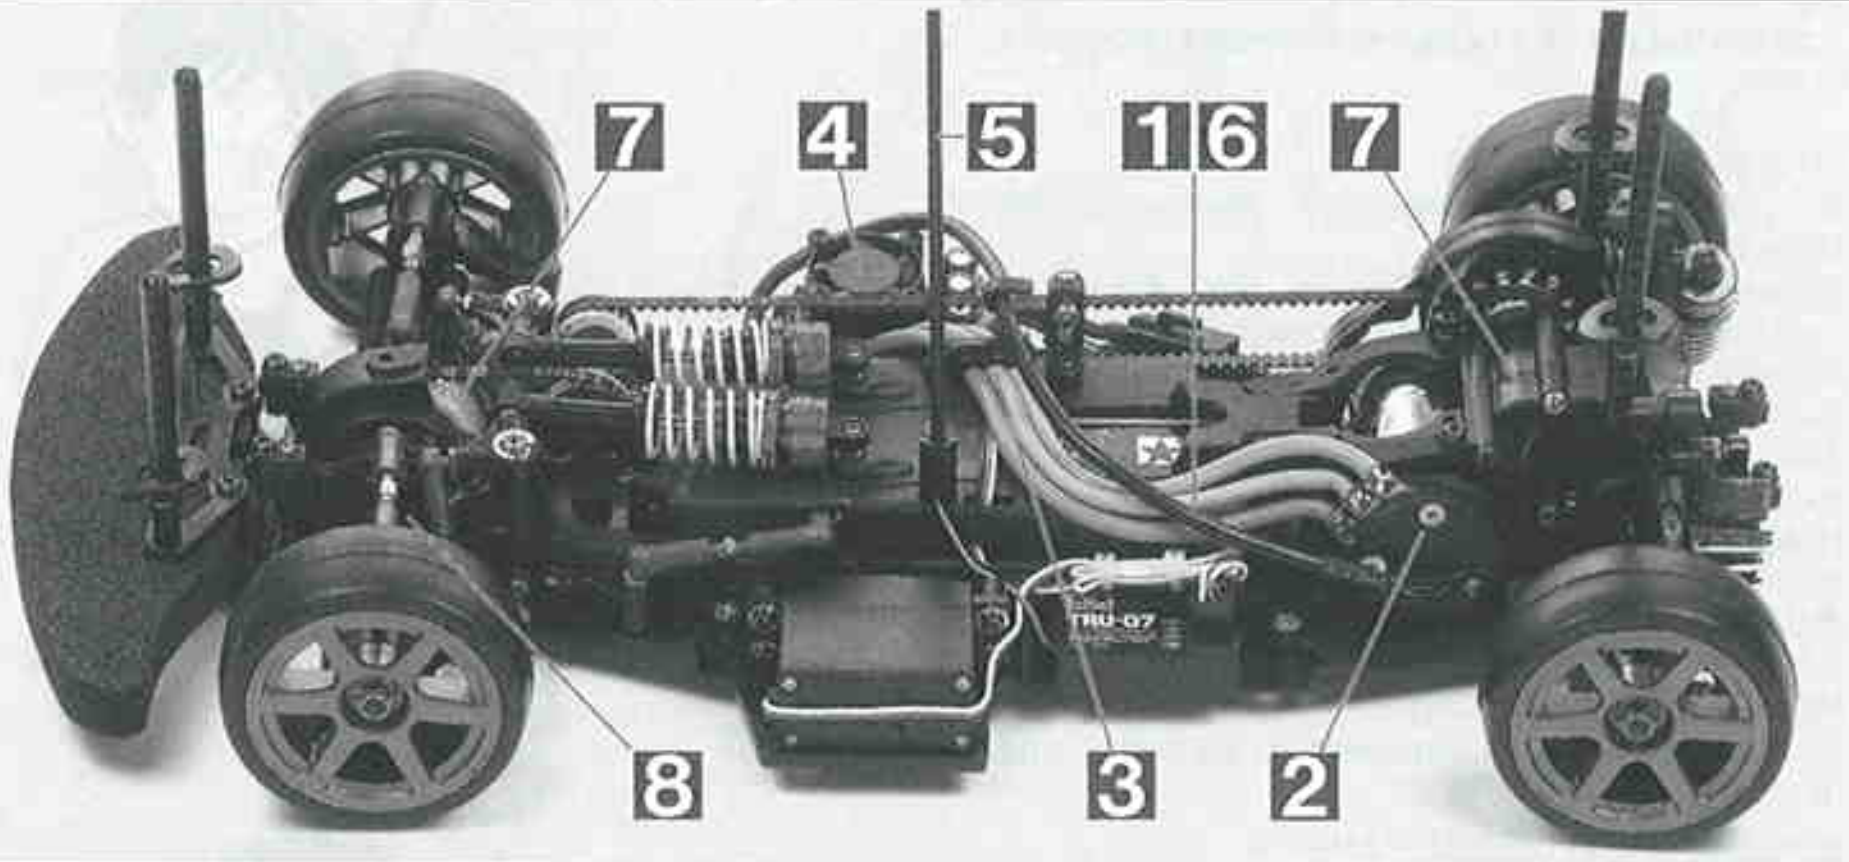

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper position of antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

ロワデッキ ··············×1
Lower deck 51458
Chassisboden
Châssis inférieur

ホイール ················×2
Wheel 10445976
Rad
Roue

ベルト（長）·············×1
Drive belt (long) 51459
Antriebsriemen (lang)
Courroie (longue)

ベルト（短）·············×1
Drive belt (short) 54144
Antriebsriemen (kurz)
Courroie (courte)


ウレタンバンパー ·······×1
Urethane bumper 54145
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

アンテナパイプ ·········×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Gaine d'antenne

ロゴステッカー ·········×1
Sticker 11420492
Aufkleber
Autocollant


注意ステッカー ·········×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

A PARTS ×1
51454

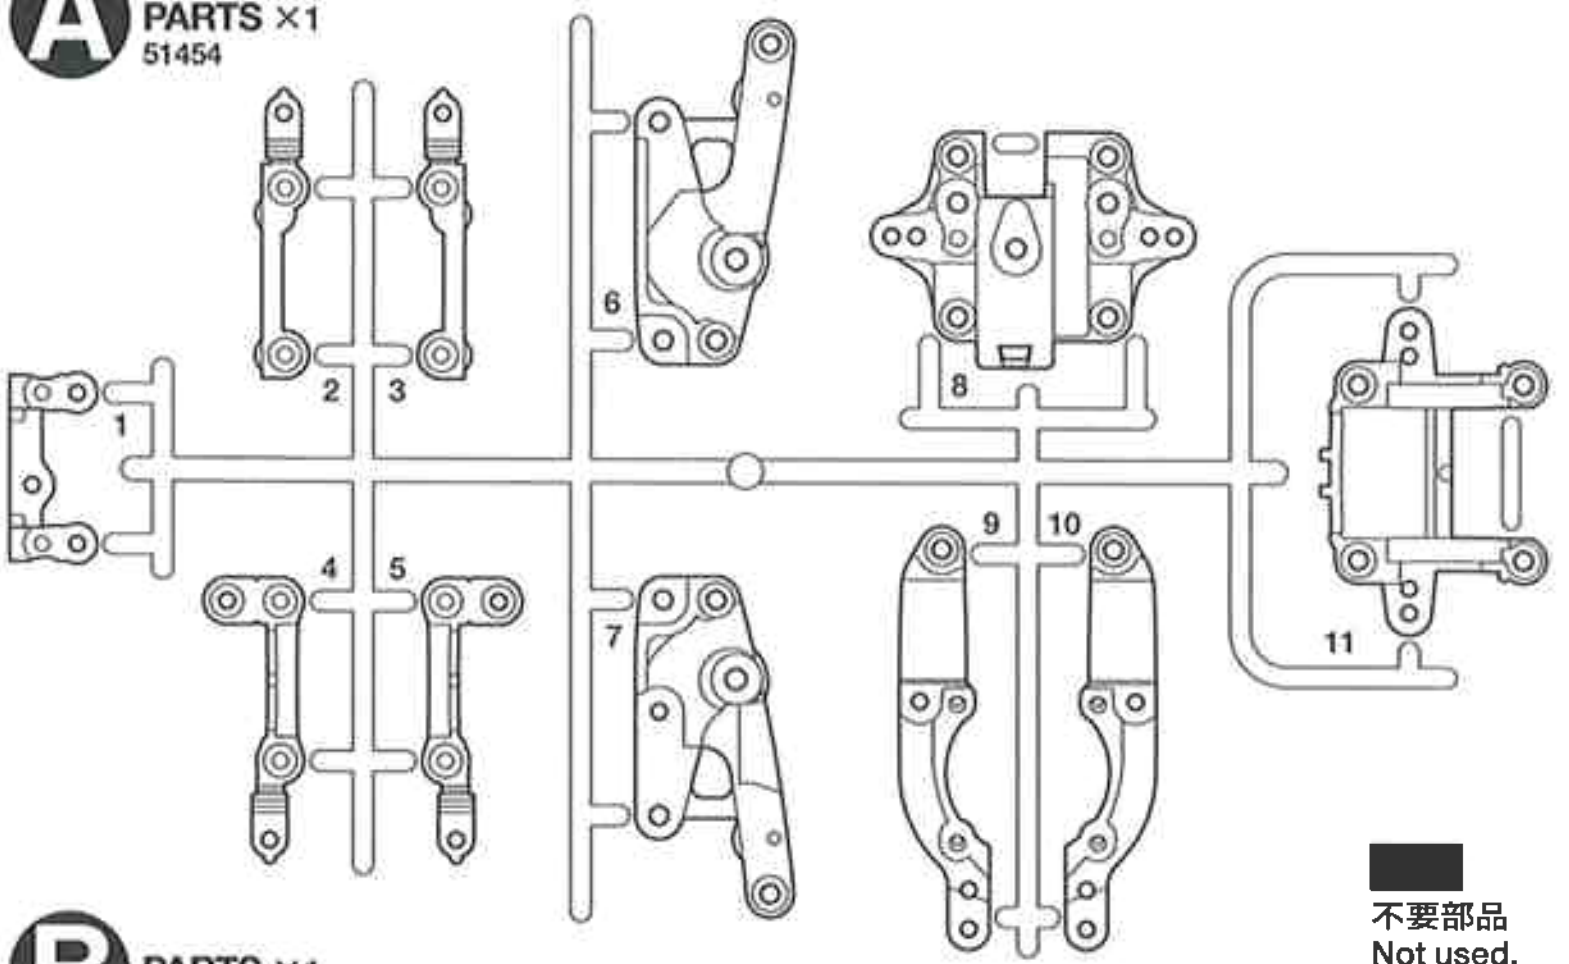


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


B PARTS ×1
51253

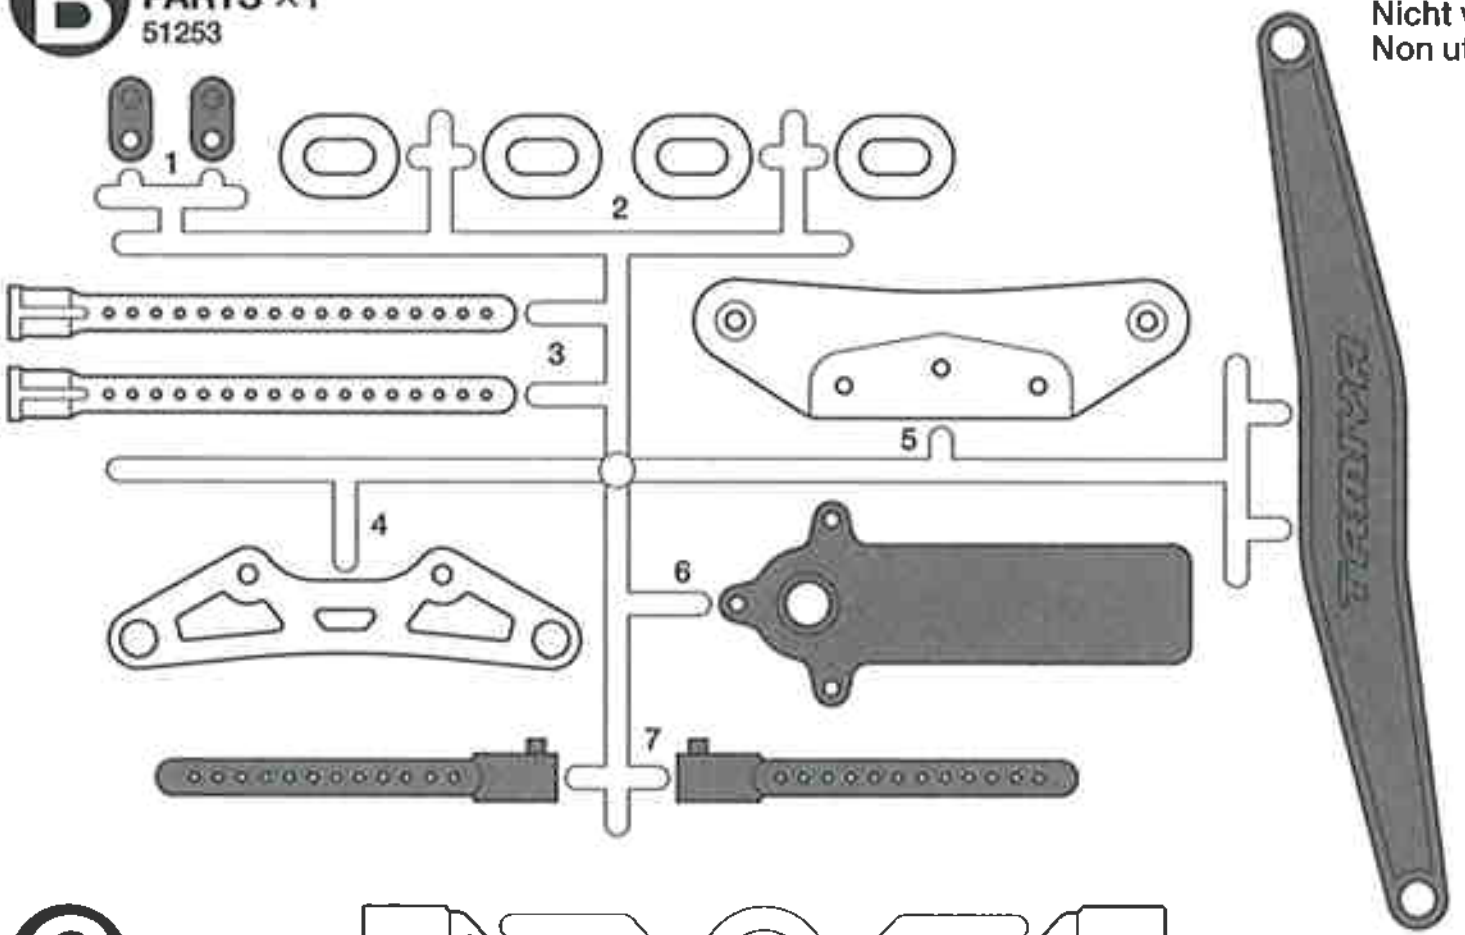

J PARTS ×1
51455

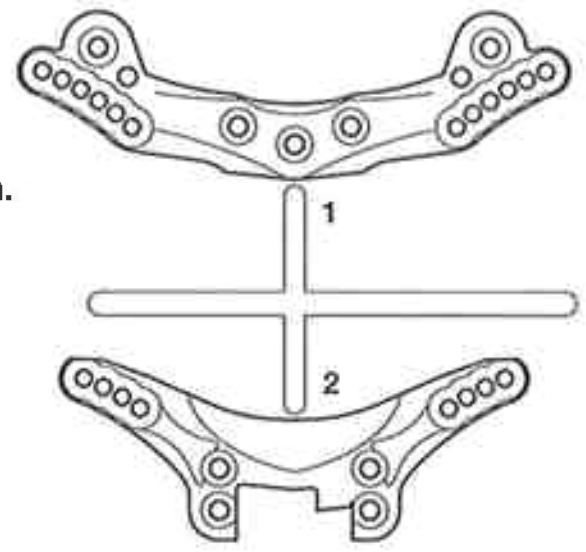


JJ PARTS ×1
51455

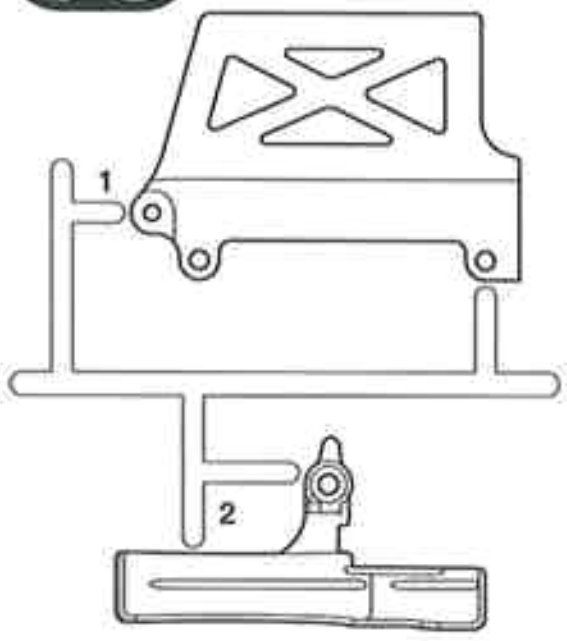


C PARTS ×1
51352




D PARTS ×2
51353

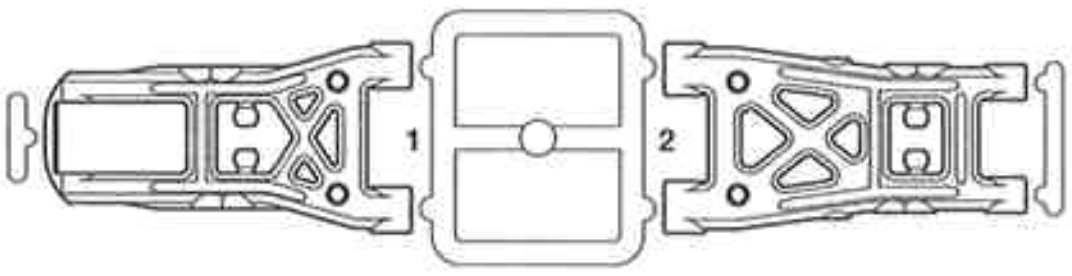


M PARTS ×1
10115527

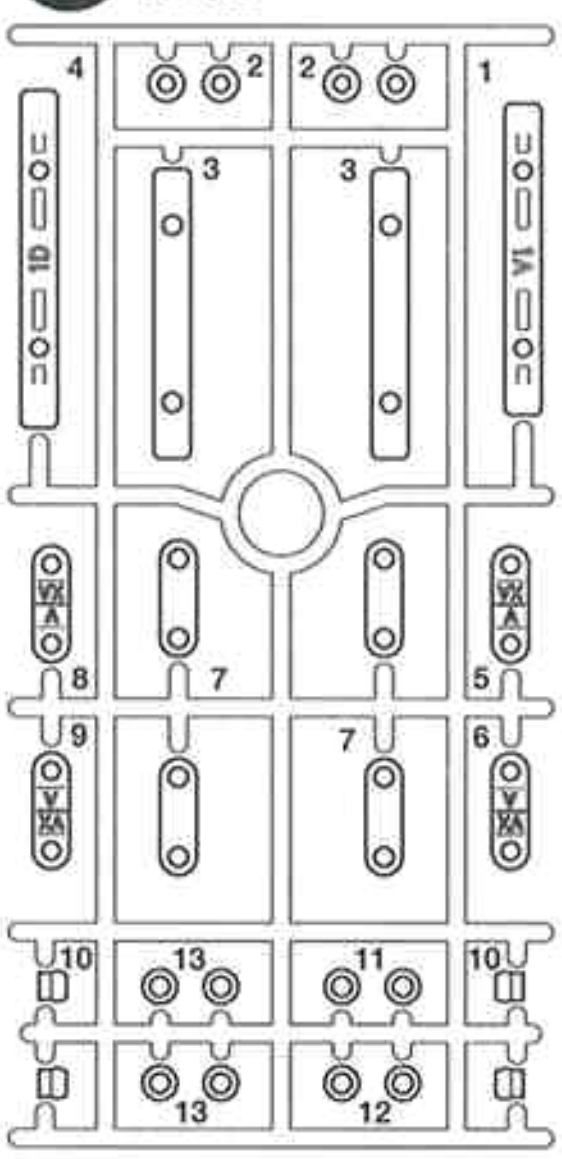


N PARTS ×2
51457

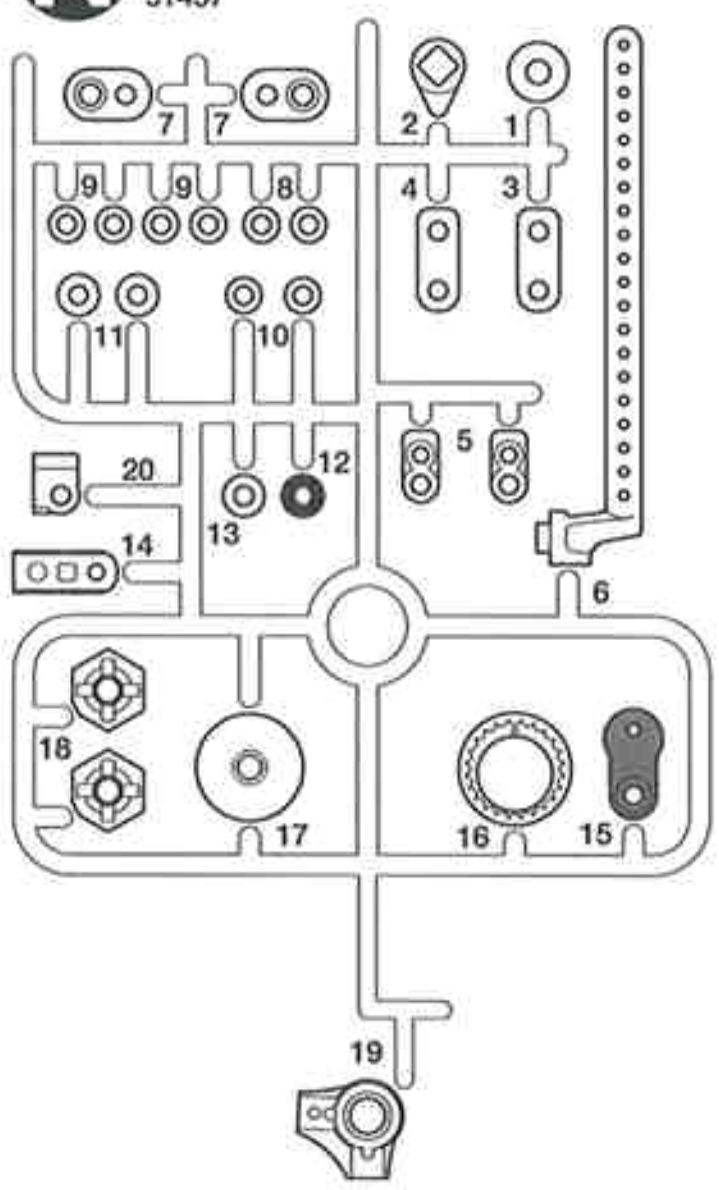


E PARTS ×1
51354

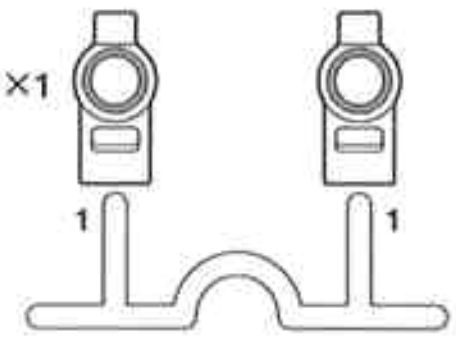


GV PARTS ×4
51460

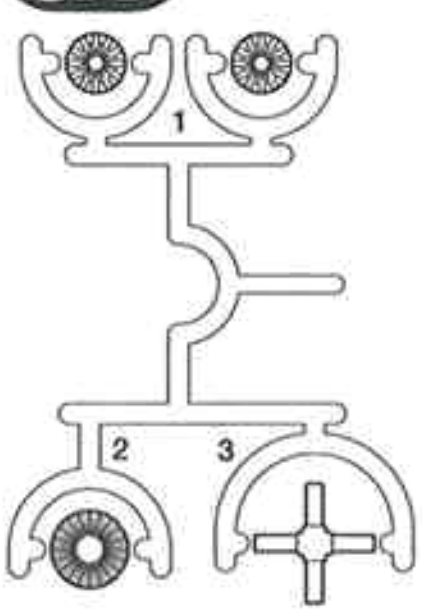


F PARTS ×1
51293

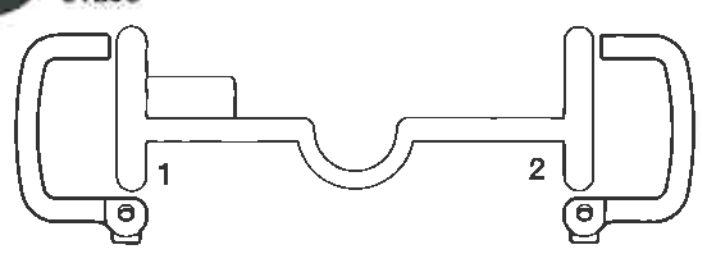


T PARTS ×1
19225129

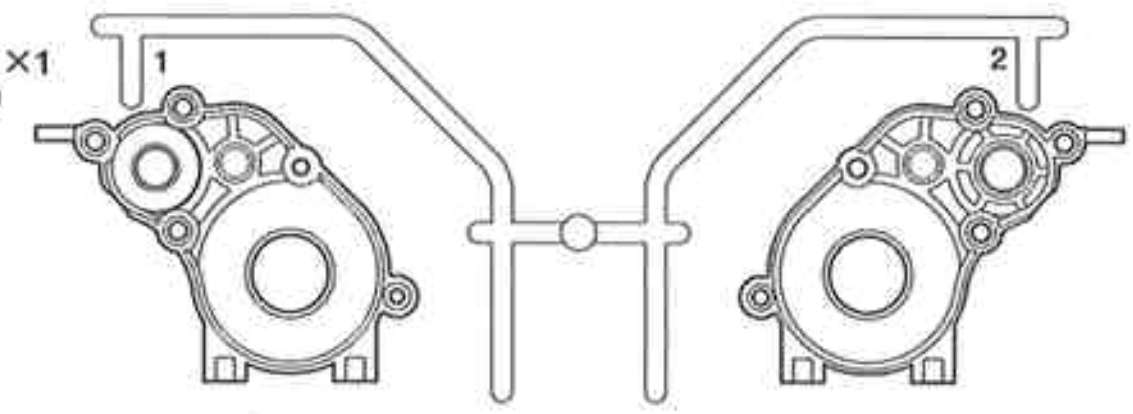


K PARTS ×1
51456

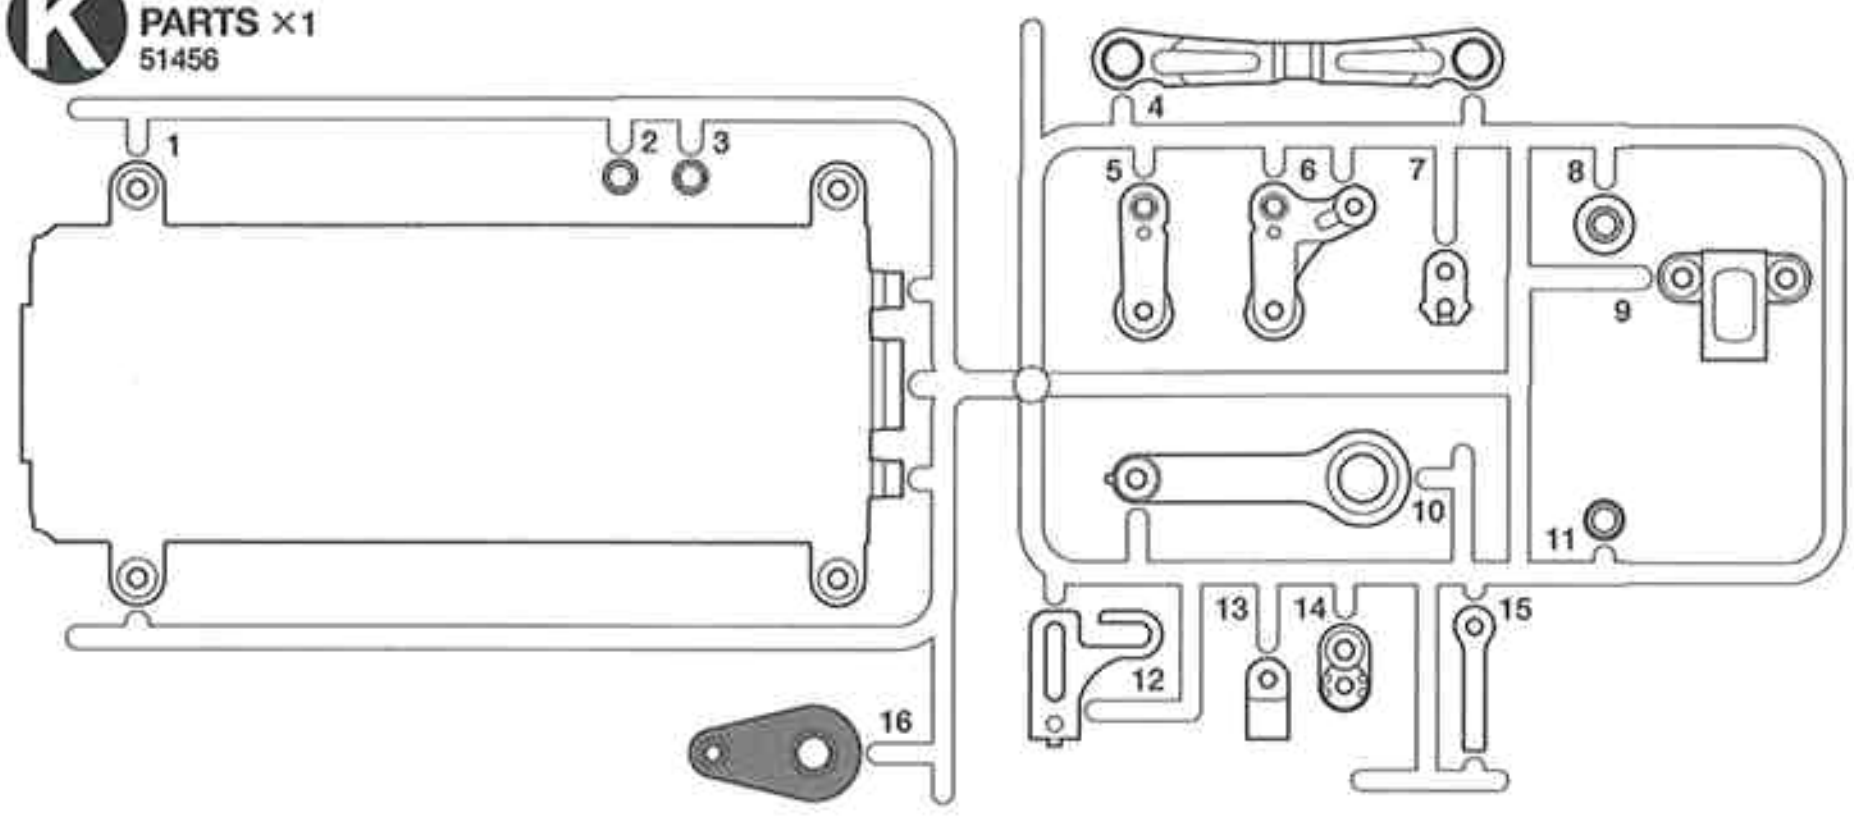

Q PARTS ×1
51000

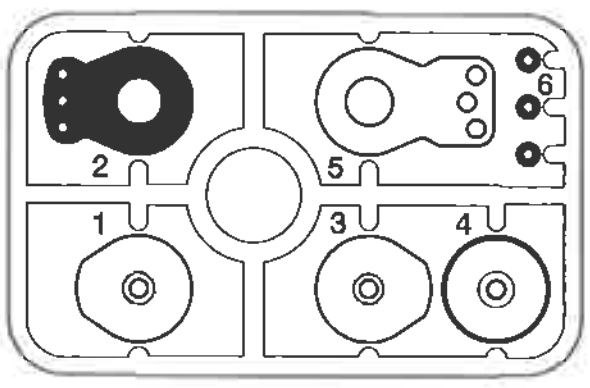

V PARTS ×4
53334

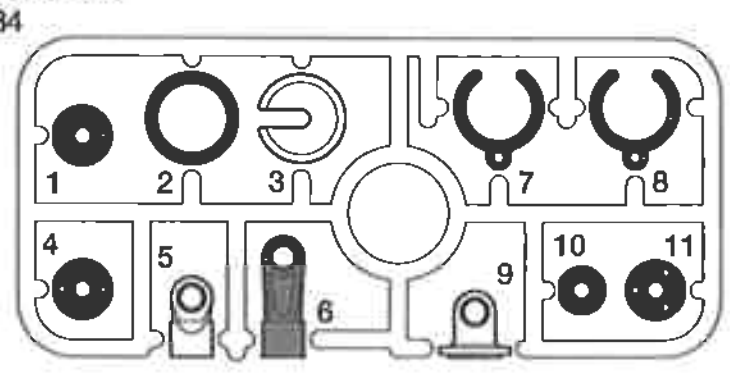

A ❶~❻

モータープレート ……×1
Motor plate 13450307
Motor-Platte
Plaquette-moteur

デフオイル(#900・透明)・×1
Differential oil 53445
Differentialöl
Huile de différentiel

BA1 ×2 19804416
3×48㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA2 ×1 19804478
3×36㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA3 ×2 19804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA4 ×3 19805853
3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA5 ×1 19805636
3×6㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA6 ×1 19808156
3×16㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA7 ×21 19805696
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA8 ×2 19804286
3×6㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA9 ×4 51211
3×5㎜フラットビス
Screw
Schraube
Vis

BA10 ×1 19805888
2.6×10㎜キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

BA11 ×4 19804477
2×8㎜六角皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA12 ×2 19805991
3㎜ロックナット（薄）
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BA13 ×2 53642
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

BA14 ×2 53126
1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA15 ×2 51239
1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA16 ×2 19805672
840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA17 ×2 53588
10×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BA18 ×4 51466
5×10×0.1㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BA19 ×2 53586
4×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BA20 ×1 19808017
2×9㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA21 ×1 19805823
2×8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA22 ×2 19804476 51466
1.6×8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA23 ×1 51461
メインシャフト
Main shaft
Hauptwelle
Axe principal

BA24 ×1 13454709
アイドラーシャフト
Idler shaft
Zwischenwelle
Axe de poulie-guide

BA25 ×2 51466
デフジョイントカップ
Differential joint cup
Differential-Gelenkkapsel
Noix de différentiel

BA26 ×2 19805701 51466
5㎜Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique

BA27 ×1 13455859
スパーギヤホルダー
Spur gear holder
Stirnrad-Halter
Support de pignon intermédiaire

BA28 ×1 53989
18Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie

BA29 ×1 51465
カウンターギヤ
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire

BA30 ×1 51465
アイドラーギヤ
Idler gear
Zwischenrad
Pignon de renvoi

BA31 ×1 51464
デフガスケット
Differential gasket
Differentialgehäuse-Dichtung
Joint de carter de différentiel

BA32 ×1 51462
52Tギヤデフケース
Differential case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel

BA33 ×1 51462
ギヤデフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel

BA34 ×1 51423
68Tスパーギヤ
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire

B ❼~⓭

BA3 ×2 19804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA4 ×9 19805853
3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BB1 ×1 19804200
3×10㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA7 ×9 19805696
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA8 ×2 19804286
3×6㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BB2 ×2 19808189
3×8㎜フラットビス
Screw
Schraube
Vis

BA11 ×4 19804477
2×8㎜六角皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB3 ×2 19805684
3×12㎜ホロービス
Screw
Schraube
Vis

BA12 ×2 19805991
3㎜ロックナット（薄）
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BB4 ×2 50380
4㎜Eリング
E-Ring
Circlip

BB5 ×2 19805781
2.5㎜Eリング
E-Ring
Circlip

BA13 ×7 53642
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

BB6 ×2 53640
5㎜ピローボールナット
Ball connector nut
Kugelkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

BA14 ×2 53126
1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB7 ×4 94392
850ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA16 ×2 19805672
840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB8 ×2 19808022
730ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB9 ×4 19804243
630ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB10 ×2 53539
3×0.5㎜スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BA28 ×2 53989
18Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie

BA31 ×1 51464
デフガスケット
Differential gasket
Differentialgehäuse-Dichtung
Joint de carter de différentiel

BA17 ×2 53588
10×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BA18 ×4 51466
5×10×0.1㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BB11 ×4 53587
5×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BA19 ×2 53586
4×0.2㎜シム
Shim
Scheibe
Cale

BB12 ×2 13485055
3×18㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA21 ×2 19805823
2×8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA22 ×2 19804476 51466
1.6×8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BB17 ×1 51463
39Tギヤデフプーリー
Differential pulley
Zahnriemenrad
Poulie de différentiel

BB13 ×2 54250
3×42㎜ターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

BB14 ×2 19808126
5×9.5㎜ロッカーナット
Rocker nut
Schwinghebelzapfen
Ecrou de culbuteur

BB15 ×1 51461
フロントミドルシャフト
Center pulley shaft
Mittlere Antriebswelle
Axe de poulie centrale

BA25 ×2 51466
デフジョイントカップ
Differential joint cup
Differential-Gelenkkapsel
Noix de différentiel

BB16 ×4 53601
5㎜アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

BA26 ×2 19805701 51466
5㎜Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique

BB18 ×1 51463
ギヤデフプーリーケース
Differential case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel

C 14~21

BC3 ×4 50576 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

BC1 ×2 19805898 — 3×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC4 ×2 19804381 — 5×9㎜六角ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BA3 ×2 19804159 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB6 ×4 53460 — 5㎜ピローボールナット / Ball connector nut / Kugelkopf-Mutter / Ecrou-connecteur à rotule

BB1 ×2 19804200 — 3×10㎜皿ビス / Screw / Schraube / Vis

BC5 ×4 53869 — 5㎜ピローボールナット（短） / Ball connector nut (short) / Kugelkopf-Mutter (kurz) / Ecrou-connecteur à rotule (court)

BA7 ×4 19805696 — 3×8㎜皿ビス / Screw / Schraube / Vis

BA15 ×4 51239 — 1050ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

BB3 ×4 19805684 — 3×12㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

BC6 ×2 19805645 — 3×0.7㎜スペーサー / Spacer / Distanzring / Entretoise

BC2 ×6 19804194 — 3×10㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

BC7 ×10 53585 — 3×0.3㎜シム / Shim / Scheibe / Cale

BC8 ×2 51100 — 4.6×4.7㎜フランジパイプ / Flanged tube / Kragenrohr / Tube à flasque

BC9 ×2 19808021 — 4.5×3.5㎜フランジパイプ / Flanged tube / Kragenrohr / Tube à flasque

BC10 ×4 54249 — 3×32㎜ターンバックルシャフト / Turn-buckle shaft / Spann-Achse / Biellette à pas inversés

BC11 ×2 54248 — 3×23㎜ターンバックルシャフト / Turn-buckle shaft / Spann-Achse / Biellette à pas inversés

BC12 ×4 51093 — 3×46㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BC13 ×2 53825 — 2.6×25㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BC14 ×2 53825 — 2.6×22㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BC15 ×4 19805776 51444 — 2×9.8㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BB16 ×12 53601 — 5㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

BC16 ×4 51445 — ホイールアクスル / Wheel axle / Rad-Achse / Axe de roue

BC17 ×4 51444 — アクスルリング / Axle ring / Achsring / Moyeu

BC18 ×4 51444 — クロススパイダー / Cross joint / Kreuzzapfen / Joint croisé

BC19 ×4 51092 — 46㎜スイングシャフト / Swing shaft / Querwelle / Axe (46)

BC20 ×2 19804213 — 3×6㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

D 22~35

BD1 ×1 19805859 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×7 19804159 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA4 ×16 19805853 — 3×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA5 ×2 19805636 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BB1 ×7 19804200 — 3×10㎜皿ビス / Screw / Schraube / Vis

BA7 ×11 19805696 — 3×8㎜皿ビス / Screw / Schraube / Vis

BD2 ×1 19804394 — 2.6×10㎜バインドビス / Screw / Schraube / Vis

BD3 ×1 19804392 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD4 ×1 50575 — 2.6×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB3 ×2 19805684 — 3×12㎜ホロービス / Screw / Schraube / Vis

BC3 ×5 50576 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

BD5 ×4 53159 — 4㎜フランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque

BA12 ×1 19805991 — 3㎜ロックナット（薄） / Lock nut (thin) / Sicherungsmutter (dünn) / Ecrou de blocage (fin)

BD6 ×1 19805818 — 3㎜ワッシャー（大） / Washer (large) / Beilagscheibe (groß) / Rondelle (grande)

BD7 ×4 50586 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BD8 ×8 50588 — 2㎜Eリング / E-Ring / Circlip

BB6 ×5 53640 — 5㎜ピローボールナット / Ball connector nut / Kugelkopf-Mutter / Ecrou-connecteur à rotule

BA15 ×4 51239 — 1050ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

BB9 ×2 19804243 — 630ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

BC6 ×3 19805645 — 3×0.7㎜スペーサー / Spacer / Distanzring / Entretoise

BB10 ×2 53539 — 3×0.5㎜スペーサー / Spacer / Distanzring / Entretoise

BD9 ×2 53585 — 3×0.2㎜シム / Shim / Scheibe / Cale

BC11 ×1 54248 — 3×23㎜ターンバックルシャフト / Turn-buckle shaft / Spann-Achse / Biellette à pas inversés

BD10 ×2 19804293 — 49.6㎜ピストンロッド / Piston rod / Kolbenstange / Axe de piston

BD11 ×4 53575 — ピストンロッド / Piston rod / Kolbenstange / Axe de piston

BD12 ×4 53573 — ピストン / Piston / Kolben

BD13 ×4 53574 — ロッドガイド / Rod guide / Stangenführung / Guide d'axe

BD14 ×4 19808077 53574 — 2㎜シャフトガイド / Shaft guide / Stangenführung / Guide d'axe

BD15 ×4 19444361 — 12㎜Oリング / O-ring / O-Ring / Joint torique

BD16 ×4 53574 — 3㎜Oリング（シリコン） / Silicone O-ring / Silikon-O-Ring / Joint silicone

BD17 ×4 ~~19807033~~ 19804479 — 2.3㎜Oリング / O-ring / O-Ring / Joint torique

BD18 ×4 53576 — オイルシール / Oil seal / Ölabdichtung / Joint d'étanchéité

BD19 ×4 19804367 — ダンパーシリンダー / Damper cylinder / Dämpfer-Zylinder / Corps d'amortisseur

BD20 ×4 53440 — コイルスプリング（ミディアム 白/黄） / Coil spring (medium, white/yellow) / Spiralfeder (mittel, weiß/gelb) / Ressort hélicoïdal (moyenne, blanc/jaune)

BC15 ×4 19805776 51444 — 2×9.8㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BD21 ×1 50357 — 23Tピニオンギヤ / 23T Pinion gear / 23Z Motorritzel / Pignon moteur 23 dents

BD22 ×2 51000 — サーボセイバースプリング（小） / Servo saver spring (small) / Servo-Saver-Feder (klein) / Ressort de sauve-servo (petit)

BD23 ×1 51000 — サーボセイバースプリング（大） / Servo saver spring (large) / Servo-Saver-Feder (groß) / Ressort de sauve-servo (grand)

BB16 ×2 53601 — 5㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

BD24 ×1 84189 — アンテナキャップ / Antenna cap / Antennenkappe / Capuchon d'antenne

BD25 ×4 19805702 — 6㎜スナップピン / Snap pin / Federstift / Epingle métallique

両面テープ（黒・20×120㎜）·····×1 / Double-sided tape (black) 50171 / Doppelklebeband (schwarz) / Adhésif double face (noir)

スポンジテープ（15×150㎜）····×1 / Sponge tape 16294011 / Schaumgummi-Klebeband / Bande mousse

アルミグラステープ（50×50㎜）·×1 / Aluminum glass tape 53351 / Aluminium-Glasfaser Klebeband / Bande renforcée aluminium

ダンパーオイル（#400・黄）·······×1 / Damper oil 53443 / Dämpfer-Öl / Huile pour amortisseurs

工具袋詰 / Tool bag / Werkzeug-Beutel / Sachet d'outillage

十字レンチ ······×1 / Box wrench 50038 / Steckschlüssel / Clé à tube

板レンチ ········×1 / Wrench 14305026 / Mutternschlüssel / Clé

六角棒レンチ（2㎜）·······×1 / Hex wrench (2mm) 12990027 / Imbusschlüssel (2mm) / Clé Allen (2mm)

六角棒レンチ（1.5㎜）·····×1 / Hex wrench (1.5mm) 50038 / Imbusschlüssel (1,5mm) / Clé Allen (1,5mm)

モリブデングリス ·········×1 / Molybdenum grease 87022 / Molybdänfett / Graisse de molybdène

セラミックグリス ·········×1 / Ceramic grease 87099 / Keramikfett / Graisse céramique

ナイロンバンド ··×3 / Nylon band 50595 / Nylonband / Collier en nylon

TA06 PRO
CHASSIS KIT

TAMIYA

www.tamiya.com



★スペアパーツ、オプションパーツなどの部品請求には、別紙のカスタマーカードをご覧ください。
★After Market Service Card is required for purchase of replacement parts or optional parts.
★Die Kunden-Servicekarte) wird für den Kauf von Ersatzteilen oder Zubehörteilen gebraucht.
★La Carte Service Pièces Détachées sert à l'achat de pièces détachées ou optionnelles.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

10115527	M Parts
19225129	T Parts
16095010	Antenna Pipe (30cm)
14305026	Wrench
12990027	Hex Wrench (2mm)
13450307	Motor Plate (Blue)
19805672	*1 840 Ball Bearing (BA16 x2)
19805701	5mm O-Ring (BA26 x2)
19805823	2x8mm Shaft (BA21 x4)
19808017	2x9mm Shaft (BA20 x2)
19804476	1.6x8mm Shaft (BA22 x5)
13455859	Spur Gear Holder (BA27)
13454709	Idler Shaft (BA24)
19805888	2.6x10mm Cap Screw (BA10 x10)
19804477	2x8mm Countersunk Head Tapping Screw (BA11 x10)
19804159	*1 3x10mm Screw (BA3 x10)
19808156	3x16mm Countersunk Head Screw (BA6 x2)
19805636	3x6mm Screw (BA5 x2)
19805696	*5 3x8mm Countersunk Head Screw (BA7 x4)
19804478	3x36mm Screw (BA2 x5)
19804416	3x48mm Screw (BA1 x5)
19804286	3x6mm Countersunk Head Screw (BA8 x4)
19805853	*4 3x8mm Screw (BA4 x5)
19805991	*1 3mm Lock Nut (BA12 x4)
19804243	*2 630 Ball Bearing (BB9 x2)
19808022	730 Ball Bearing (BB8 x4)
19805781	2.5mm E-Ring (BB5 x5)
13485055	3x18mm Shaft (BB12)
19805684	*3 3x12mm Screw (BB3 x2)
19808189	3x8mm Flat Screw (BB2 x5)
19808126	5x9.5mm Rocker Nut (BB14 x2)
19804200	3x10mm Countersunk Head Screw (BB1 x10)
19804194	*2 3x10mm Screw (BC2 x2)
19805645	3x0.7mm Spacer (BC6 x10)
19808021	4.5x3.5mm Flanged Tube (BC9 x2)
19805898	3x12mm Screw (BC1 x10)
19804381	5x9mm Hex Head Ball Connector (BC4 x2)
19804213	3x6mm Screw (2pcs.) (BC20x2)
19805776	2x9.8mm Shaft (BC15 x10)
19804367	*1 Damper Cylinder (BD19 x2)
16294011	Sponge Tape (15x150mm)
19804479	2.3mm O-Ring (10pcs.)
19805859	3x15mm Screw (BD1 x4)
19805818	3mm Washer (Large) (BD6 x5)
19804394	2.6x10mm Binding Screw (BD2 x5)
19804392	3x10mm Tappng Screw (Black) (BD3 x10)
19804293	49.6mm Piston Rod (BD10 x5)
19444361	12mm O-Ring (BD15 x4)
19808077	Shaft Guide (BD14 x4)
19805702	6mm Snap Pin (BD26 x10)
10445976	*1 Wheel (Gun Metal) (2pcs.)
11420492	Sticker
11051952	Instructions
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5mm Hex Wrench, BC3 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50357	22T, 23T Pinion Gear (BD22)
50380	E-Ring (2mm x12, 3mm x4, BB4 x7)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (BD4 x5)
50576	3mm Grub Screw (BC3 x10)
50586	3mm Washer (BD7 x15)
50588	2mm E-Ring (BD8 x15)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (10pcs.)
51000	Hi-Torque Servo Saver (Q Parts, BD23 x2, BD24 x1)
51092	46mm Swing Shaft (BC19 x2)
51093	46mm Shaft (BC12 x4)
51100	4.6x4.7mm Flanged Tube (BC8 x2)
51211	3x5mm Flat Screw (BA9 x5)
51239	*2 1050 Ball Bearing (BA15 x4)
51253	B Parts
51293	F Parts
51352	C Parts
51353	D Parts (2pcs.)
51354	E Parts
51423	Spur Gear (68T) (BA34)
51444	*1 Cross Joint Set (BC15 x2, BC17 x2, BC18 x2)
51445	*1 Wheel Axle (BC16 x2)
51454	A Parts
51455	J & JJ Parts
51456	K Parts
51457	N Parts
51458	Lower Deck
51459	Drive Belt (Long)
51460	*1 GV Parts
51461	Main Shaft, Center Pulley Shaft (BA23, BB15)
51462	Differential Case (BA32), Differential Cover (BA33), 2x8mm Countersunk Head Tapping Screw (BA11 x5)
51463	Differential Pulley (BB17), Differential Case (BB18), 2x8mm Countersunk Head Tapping Screw (BA11 x5)
51464	Differential Gasket (BA31 x4)
51465	Counter Gear (BA29), Idler Gear (BA30)
51466	*1 Differential Joint Cup (BA25 x2), 5mm O-Ring (BA26 x2), 1.6x8mm Shaft (BA22 x2), 5x10x0.1mm Shim (BA18 x6)
53126	1510 Ball Bearing (BA14 x2)
53159	4mm Flange Lock Nut (BD5 x5)
53334	*1 V Parts
53351	Aluminum Reinforced Tape
53440	*1 Coil Spring Set (BD2 x2...etc.)
53443	Silicone Damper Oil Soft Set (#200, #300, #400)
53445	Silicone Damper Oil Hard Set (#800, #900, #1000)
53539	5.5mm Aluminum Spacer Set (BB10 x4...etc.)
53573	Piston (3-Hole) (BD12 x4)
53574	Rod Guide, Shaft Guide, O-Ring (BD13 x4, BD14 x4, BD16 x4)
53575	Piston Rod (BD11 x4)
53576	Oil Seal (BD18 x4)
53585	3mm Shim Set (BC7 x10, BD9 x10...etc.)
53586	4mm Shim Set (BA19 x10...etc.)
53587	5mm Shim Set (BB11 x10...etc.)
53588	10mm Shim Set (BA17 x10...etc.)
53601	*2 5mm Adjuster (BB16 x8)
53640	*1 5mm Ball Connector Nut (Blue) (BB6 x10)
53642	*1 5mm Ball Connector (BA13 x10)
53825	2.6mm Shaft (BC13 x2, BC14 x2)
53869	5mm Ball Connector Nut (Short) (BC5 x10)
53989	Center Pulley (18T) (BA28)
54144	Drive Belt (Short)
54145	Urethane Bumper
54248	*1 3x23mm Turnbuckle Shaft (BC11 x2)
54249	*1 3x32mm Turnbuckle Shaft (BC10 x2)
54250	3x42mm Turnbuckle Shaft (BB13 x2)
84189	Antenna Cap Set (BD25)
87022	Molybdenum Grease
87099	Cera-Grease HG
94392	*1 850 Ball Bearing (BB7 x2)

*1 Requires 2 sets for one car.
*2 Requires 3 sets for one car.
*3 Requires 5 sets for one car.
*4 Requires 6 sets for one car.
*5 Requires 12 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたタミヤカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
営業時間/平日▶8:00〜20:00 土、日、祝日▶8:00〜17:00
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

1/10 R/C ITEM 58492 TA06 PRO シャーシ キット

★価格は2011年5月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。
カスタマーサービスで扱うパーツは、キットの物と色の異なるものもあります。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
Mパーツ	693円	(660円)	10115527
Tパーツ	630円	(600円)	19225129
アンテナパイプ(黒·30cm)	283円	(270円)	16095010
アルミモータープレート(ブルー)	1,155円	(1,100円)	13450307
840ベアリング(2個)	840円	(800円)	19805672
5㎜Oリング(2個)	168円	(160円)	19805701
2×8㎜ステンレスシャフト(4本)	231円	(220円)	19805823
2×9㎜ステンレスシャフト(2本)	220円	(210円)	19808017
1.6×8㎜シャフト(5本)	252円	(240円)	19804476
スパーギヤホルダー	588円	(560円)	13455859
アイドラーシャフト	357円	(340円)	13454709
2.6×10㎜キャップスクリュー(10本)	294円	(280円)	19805888
2×8㎜六角皿タッピングビス(黒·10本)	273円	(260円)	19804477
3×10㎜丸ビス(10本)	231円	(220円)	19804159
3×16㎜皿ビス(2本)	189円	(180円)	19808156
3×6㎜丸ビス(2本)	168円	(160円)	19805636
3×8㎜皿ビス(4本)	189円	(180円)	19805696
3×36㎜丸ビス(5本)	252円	(240円)	19804478
3×48㎜丸ビス(5本)	231円	(220円)	19804416
3×6㎜皿ビス(4本)	168円	(160円)	19804286
3×8㎜丸ビス(5本)	210円	(200円)	19805853
3㎜ロックナット(薄型·4個)	241円	(230円)	19805991
630ボールベアリング(2個)	525円	(500円)	19804243
730ラバーシールベアリング(4個)	1,575円	(1,500円)	19808022
2.5㎜Eリング(5個)	210円	(200円)	19805781
3×18㎜シャフト	273円	(260円)	13485055
3×12㎜ホロービス(2本)	157円	(150円)	19805684
3×8㎜フラットビス(5本)	220円	(210円)	19808189
5×9.5㎜ロッカーナット(2個)	262円	(250円)	19808126
3×10㎜皿ビス(10本)	210円	(200円)	19804200
3×10㎜ホロービス(2本)	157円	(150円)	19804194
3×0.7㎜スペーサー(10個)	294円	(280円)	19805645
4.5×3.5㎜フランジパイプ(2個)	231円	(220円)	19808021
3×12㎜丸ビス(10本)	220円	(210円)	19805898
5×9㎜六角ピロボール(2個)	325円	(310円)	19804381
3×6㎜ホロービス(2本)	157円	(150円)	19804213
2×9.8㎜シャフト(10本)	262円	(250円)	19805776
ダンパーシリンダー(2本)	2,310円	(2,200円)	19804367
スポンジテープ(15×150㎜)	315円	(300円)	16294011
2.3㎜Oリング(10個)	294円	(280円)	19804479
3×15㎜丸ビス(4本)	210円	(200円)	19805859
3㎜ワッシャー(大·5個)	210円	(200円)	19805818
2.6×10㎜バインドビス(5本)	273円	(260円)	19804394
3×10㎜タッピングビス(10個)	252円	(240円)	19804392
49.6㎜ピストンロッド(2本)	283円	(270円)	19804293
12㎜Oリング(4個)	262円	(250円)	19444361
2㎜シャフトガイド(4個)	378円	(360円)	19808077
6㎜スナップピン(10個)	262円	(250円)	19805702
ホイール(+2)(2個)	577円	(550円)	10445976
ロゴステッカー	420円	(400円)	11420492
シャーシ説明図	630円	(600円)	11051952

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
22T、23T AVピニオン	367円	(350円)	120円	SP.357
Eリングセット(4㎜·7個、3㎜·4個、2㎜·12個)	105円	(100円)	90円	SP.380
2.6×10㎜タッピングビス(5本)	105円	(100円)	80円	SP.575
3×3㎜イモネジ(10個)	210円	(200円)	80円	SP.576
3㎜ワッシャー(15個)	105円	(100円)	80円	SP.586
2㎜Eリング(15個)	105円	(100円)	80円	SP.588
ハイトルクサーボセイバー(黒)	735円	(700円)	140円	SP.1000
46㎜スイングシャフト(2本)	1,155円	(1,100円)	90円	SP.1092
3×46㎜シャフト(4本)	210円	(200円)	90円	SP.1093
4.6×4.7フランジパイプ(2本)	210円	(200円)	90円	SP.1100
3×5㎜フラットビス(5本)	105円	(100円)	90円	SP.1211
1050ベアリング(4個)	525円	(500円)	120円	SP.1239
Bパーツ	735円	(700円)	200円	SP.1253
Fパーツ	420円	(400円)	140円	SP.1293
Cパーツ	315円	(300円)	140円	SP.1352
Dパーツ(2枚)	630円	(600円)	200円	SP.1353
Eパーツ	315円	(300円)	140円	SP.1354
スパーギヤ(68T)	273円	(260円)	140円	SP.1423
クロススパイダー、アクスルリング、2×9.8㎜シャフト(各2個)	273円	(260円)	140円	SP.1444
ホイールアクスル(2本)	903円	(860円)	140円	SP.1445
Aパーツ	588円	(560円)	390円	SP.1454
J、JJパーツ	378円	(360円)	140円	SP.1455
Kパーツ	525円	(500円)	390円	SP.1456
Nパーツ	588円	(560円)	140円	SP.1457
ロワデッキ	1,575円	(1,500円)	390円	SP.1458
ドライブベルト(長)	693円	(660円)	140円	SP.1459
GVパーツ	525円	(500円)	140円	SP.1460
メインシャフト、フロントミドルシャフト	420円	(400円)	140円	SP.1461
52Tギヤデフケース、ギヤデフカバー	378円	(360円)	140円	SP.1462
39Tギヤデフプーリー、ギヤデフプーリーケース	588円	(560円)	140円	SP.1463
デフガスケット(4枚)	210円	(200円)	140円	SP.1464
カウンターギヤ、アイドラーギヤー	273円	(260円)	140円	SP.1465
デフジョイントカップ、1.6㎜シャフト、5㎜Oリング、シム	840円	(800円)	140円	SP.1466
1510ボールベアリング(2個)	1,260円	(1,200円)	120円	OP.126
4㎜アルミフランジロックナット(青·5個)	525円	(500円)	90円	OP.159
Vパーツ	420円	(400円)	140円	OP.334
ハードスプリングセット	1,050円	(1,000円)	200円	OP.440
スペーサー(3×0.5㎜、1㎜、1.5㎜、2㎜、2.5㎜、3㎜ 各4個)	630円	(600円)	90円	OP.539
ピストン(3穴·4個)	472円	(450円)	90円	OP.573
3㎜Oリング(シリコン)、ロッドガイド、2㎜シャフトガイド(各4個)	420円	(400円)	90円	OP.574
ピストンロッド(4本)、2㎜Eリング(12個)	420円	(400円)	90円	OP.575
オイルシール(4個)	157円	(150円)	90円	OP.576
シム(3×0.1㎜、0.2㎜、0.3㎜各10枚)	420円	(400円)	90円	OP.585
シム(4×0.1㎜、0.2㎜、0.3㎜各10枚)	420円	(400円)	90円	OP.586
シム(5×0.1㎜、0.2㎜、0.3㎜各10枚)	420円	(400円)	90円	OP.587
シム(10×0.1㎜、0.2㎜、0.3㎜各10枚)	525円	(500円)	90円	OP.588
5㎜アジャスター(8個)	315円	(300円)	120円	OP.601
5㎜アルミボールナット(10個)	630円	(600円)	120円	OP.640
5㎜アルミピロボール(ブルー·10個)	630円	(600円)	120円	OP.642
2.6×22㎜·25㎜シャフト(各2本)、3×3イモネジ(4個)	472円	(450円)	90円	OP.825
5㎜ピロボールナット(短·10個)	735円	(700円)	120円	OP.869
センタープーリー(18T)	378円	(360円)	120円	OP.989
ドライブベルト(短)	630円	(600円)	120円	OP.1144
ウレタンバンパー	315円	(300円)	140円	OP.1145
3×23㎜アルミターンバックルシャフト(青·2本)	420円	(400円)	140円	OP.1248
3×32㎜アルミターンバックルシャフト(青·2本)	420円	(400円)	140円	OP.1249
3×42㎜アルミターンバックルシャフト(青·2本)	483円	(460円)	140円	OP.1250
AO-5047 アンテナキャップ(赤、青、黒·各2個)	105円	(100円)	140円	84189
AO-5047 850ボールベアリング(2個)	630円	(600円)	90円	94392

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料 (1個分) だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。

TA06 PRO CHASSIS KIT


Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name | 日付 Date | 気温 Air temp. | 湿度 Humidity

コース Track | コースコンディション Track condition | 路面温度 Track temp.

《フロント》《Front》

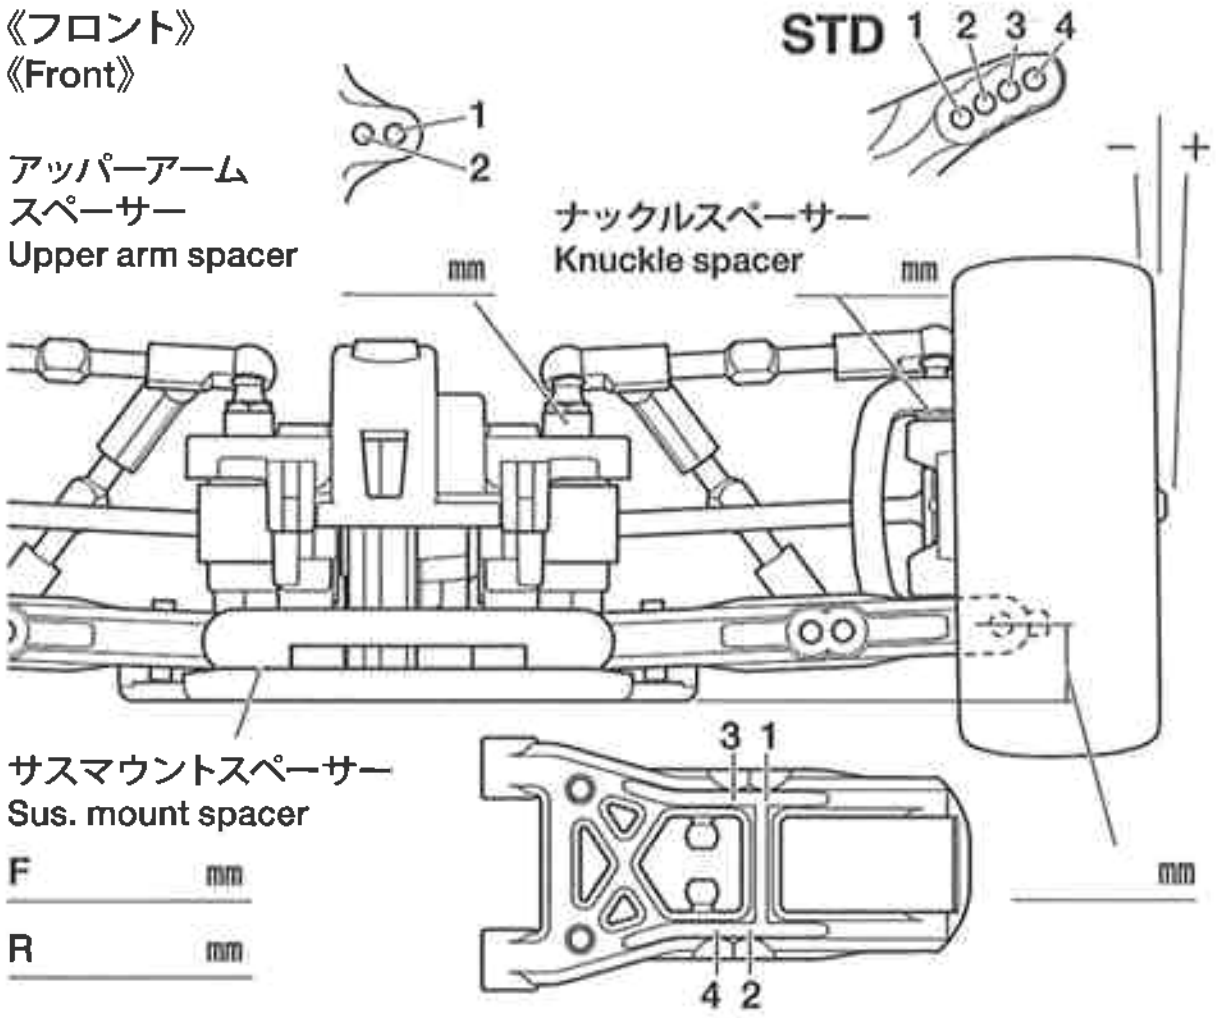

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm

ナックルスペーサー Knuckle spacer mm


サスマウントスペーサー Sus. mount spacer

F mm

R mm

mm

IFS



ロッカーアームスペーサー Rocker arm spacer mm

プッシュロッド Push rod mm

ハブキャリア Hub carrier °

キャンバー角 Camber angle °


車高 Ground clearance mm

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

フロントドライブ Front drive

スタビライザー Stabilizer

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm



ダンパータイプ Damper type


個 Piece(s)

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 番 #

スプリング Spring

《リヤ》《Rear》

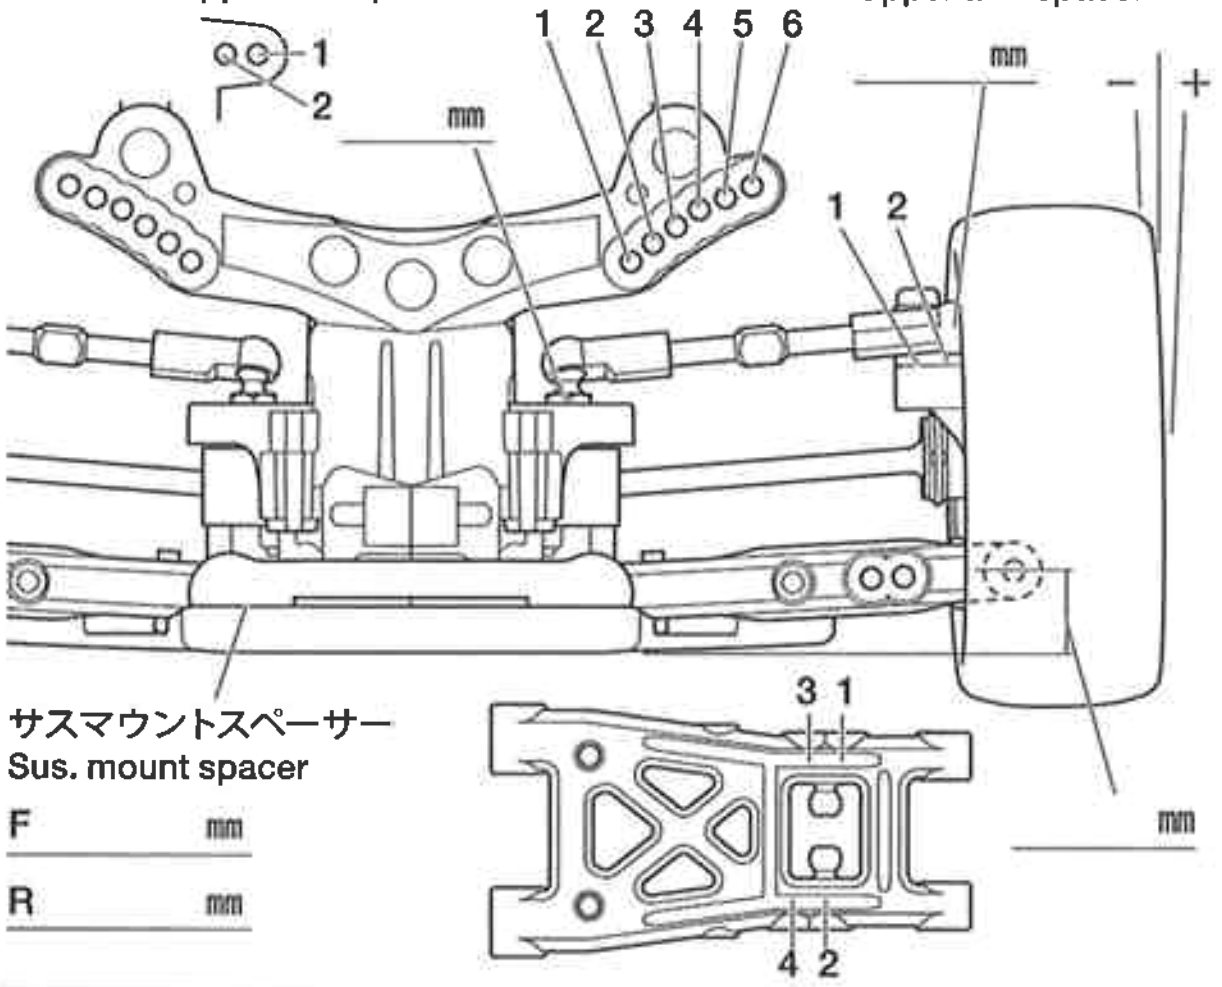

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer

F mm

R mm

mm

メモ Memo

リヤアップライト Rear uprights °


キャンバー角 Camber angle °

車高 Ground clearance mm

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

スタビライザー Stabilizer

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm



ダンパータイプ Damper type

個 Piece(s)

ピストン Piston 穴 hole(s)


オイル Oil 番 #

スプリング Spring

フロントトー角 Toe angle (front) °

Fサスマウント F sus. mount Front Rear

Rサスマウント R sus. mount Front Rear

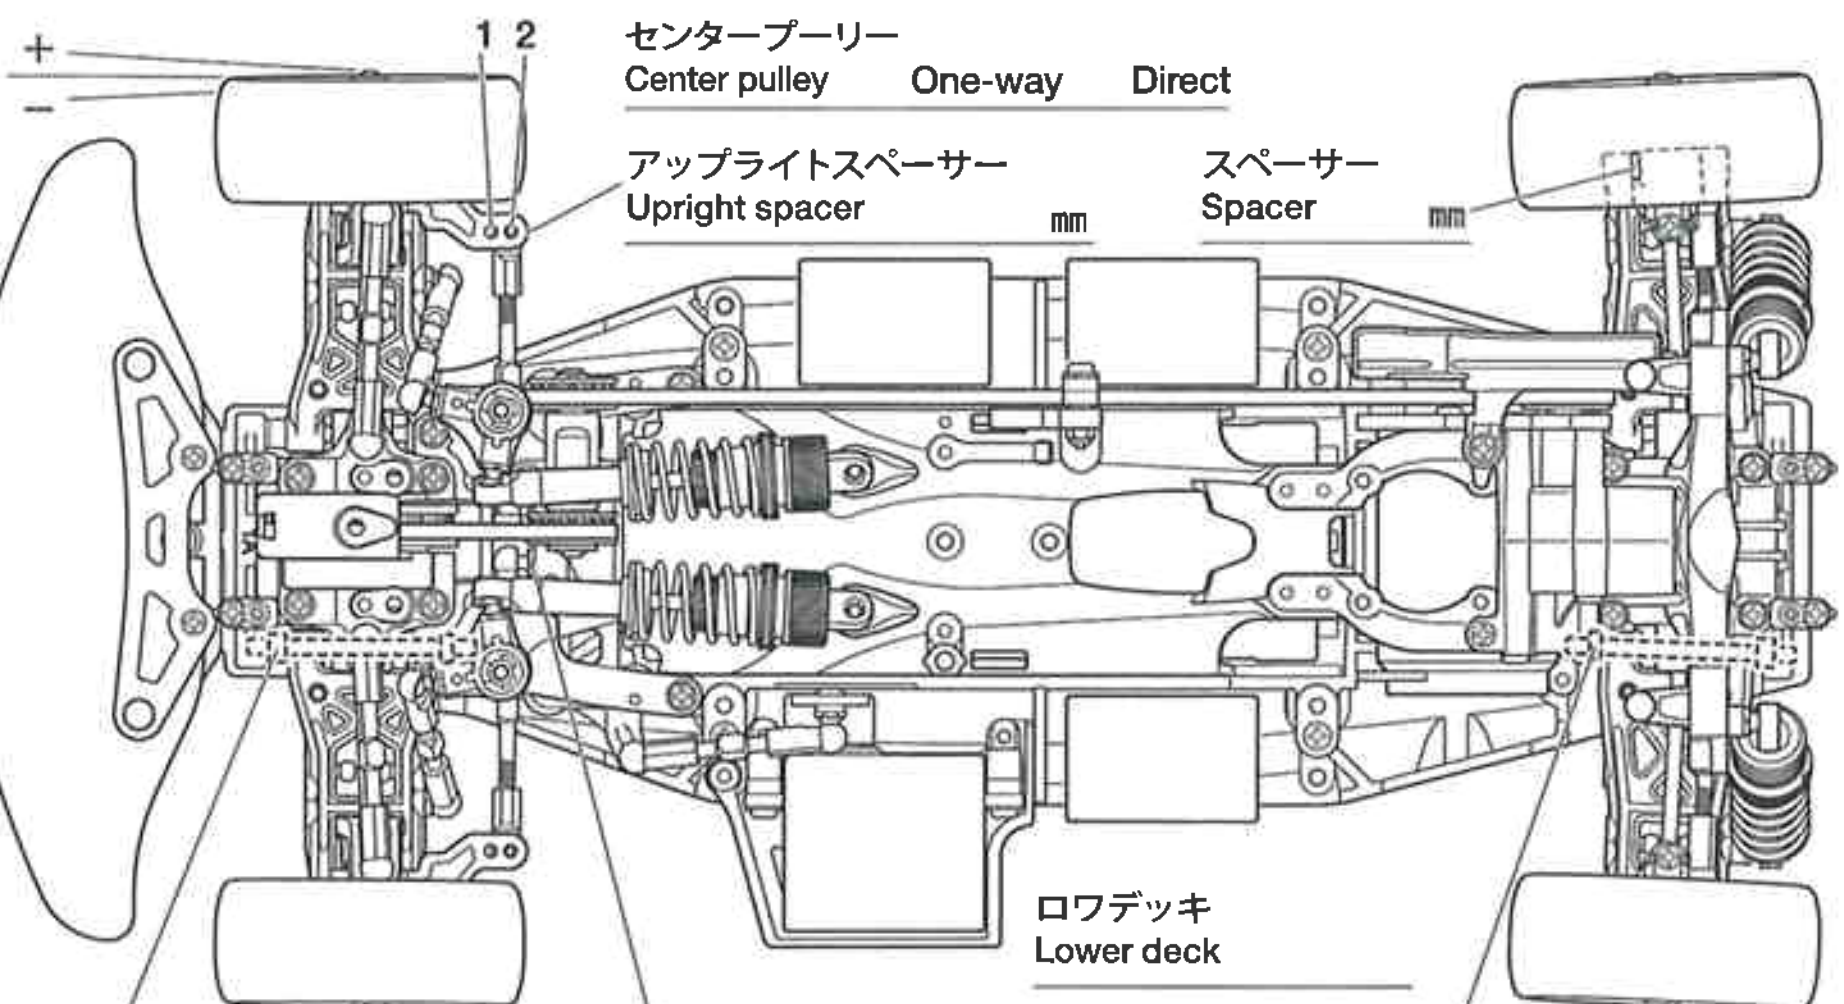

センタープーリー Center pulley One-way Direct

アップライトスペーサー Upright spacer mm

スペーサー Spacer mm

ロワデッキ Lower deck

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor

スパーギヤ Spur gear T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

ボディ Body

ウイング Wing

タイヤ Tire

ホイール Wheel

オフセット Offset mm

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap